


SILVERLINE

**BUZDOLABI
KULLANIM KILAVUZU**

**REFRIGERATOR
USER MANUAL**

MODEL
R12096B01
R12096X01

- Görseller sadece referans içindir. Ürünler önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

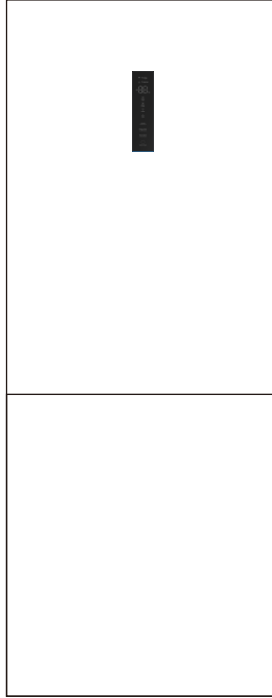

LÜTFEN BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Bir SILVERLINE buzdolabı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Yeni SILVERLINE buzdolabınızı keyifle kullanacağınızı umuyoruz. Size mükemmel bir hizmet sunmakta kararlıyız.

Güvenlik talimatları	2
Ürün tanıtımı	5
Taşıma ve yerleştirme	6
Kullanım öncesi hazırlıklar	7
Çalıştırma notları	8
Bakım	12
Arıza analizi	13
Arıza olmayan durumlar	13
Teknik parametre	14
Ambalaj listesi	14
Yetkili Servis listesi	18
User Manual	21
Garanti Belgesi	



UYARI

- 1 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- 2 Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- 3 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 4 UYARI: Cihaz kasasında veya dahili yapıdaki havalandırma açıklıklarının önünün kapanmamasına dikkat edin.
- 5 UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dışında mekanik gereçler ya da başka araçlar kullanmayın.
- 6 UYARI: Soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
- 7 UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilenler dışındaki elektrikli cihazları, buzdolabının yiyecek saklama bölmelerinin içinde kullanmayın.
- 8 Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar içeren patlayıcı maddeleri cihazda saklamayın.
- 9 Bu cihaz evde ve aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları; Çiftlik evleri, otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri; Yatak ve kahvaltı sunan yerler; Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.
- 10 Bu ürün, ışık kapağı ile (ışık kapağı olmadan) test edilen ERP ışık kaynağı için enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.

Güvenlik talimatları

Uyarı

Uyarı: Serbest havalandırmayı sağlamak için cihazın etrafında veya gömülü yapıda hiçbir engele izin verilmez.

Uyarı: Buz çözme işleminin herhangi bir mekanik ekipmanla veya üretici tarafından önerilen yöntem dışında başka bir yöntemle hızlandırılması yasaktır.

Uyarı: Soğutma devresine asla zarar vermeyin.

Uyarı: Cihazın yiyecek haznesinde üretici tarafından önerilenler dışında asla elektrikli bir cihaz kullanmayın.

Uyarı: Çatlama tehlikesi nedeniyle cam kapta bulunan sıvı içecek veya yiyecekleri asla dondurucu bölmesine koymayın.

Uyarı: Buzdolabı kapalıysa, kompresörün zarar görmesi tehlikesi nedeniyle 5 dakika sonra açılacaktır.

Uyarı: Kullanım sırasında herhangi bir akım taşıyan parça, anormal gürültü, koku, duman veya başka bir anormallik tespit edilirse, cihazın derhal kapatılması ve Şirketin satış sonrası servis departmanı ile zamanında iletişime geçilmesi gerekir.

Uyarı: Parmağınızı veya elinizi asla buzdolabının altına, özellikle de buzdolabının arka alt kısmına sokmayın; aksi takdirde keskin yerler nedeniyle zarar görebilirsiniz.

Uyarı: Çocuklar buzdolabıyla oynamamalı veya buzdolabına tırmanmamalıdır. Çocukların cihazı çalıştırması, tehlikeli olduğu için ebeveynleri tarafından denetlenmelidir.

Uyarı: Parmaklarınızın sıkışma tehlikesi nedeniyle kapıyı açmak veya kapatmak için elinizi asla kapıların arasına sokmayın. Kapıyı açmak veya kapatmak için kapı kolu kullanılmalıdır.

İklim sınıfına sahip soğutucu cihazlar için

Bu soğutucu cihaz, iklim sınıfına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklıkları aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfı, tip etiketinde yer almaktadır. Ürün, belirli bir aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette bulabilirsiniz.

Etkili sıcaklık aralığı

Buzdolabı, sınıfına göre belirtilen sıcaklık aralığında normal şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)
Genişletilmiş Ilıman	SN	+ 10 ila +32
Ilıman	N	+ 16 ila +32
Subtropikal	ST	+16 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43

NOT:

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapının açılma sıklığından ve buzdolabının konumundan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde yapmanızı öneririz.

Güvenlik talimatları



Uyarı: Yangın riski / yanıcı maddeler

Uyarı: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmamasına ve hasar görmemesine dikkat edin.

Uyarı: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya güç kaynağı yerleştirmekten kaçının. 3 ila 8 yaş arası çocukların soğutucu cihazları yüklemelerine ve boşaltmalarına izin verilir. Kapının uzun süre açık kalması, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir. Yiyecek ile temas eden yüzeyleri ve erişilebilir tahliye sistemlerini düzenli olarak temizleyin. 48 saat boyunca kullanılmamışlarsa su depolarını temizleyin; bir su kaynağına bağlı su sistemini, 5 gün boyunca su çekilmemişse yıkayın.

Çiğ et ve balığı, diğer yiyeceklerle temasını veya üzerine damlamasını önlemek için buzdolabında uygun kaplarda saklayın.

İki yıldızlı dondurulmuş yiyecek bölmeleri, önceden dondurulmuş yiyecekleri saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.

Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir.

Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, cihaz içinde küf oluşumunu önlemek için cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve kapıyı açık bırakın.

2. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat: Bu ürünün güç kaynağı, isim plakasında belirtilen güç kaynağıyla aynı olmalıdır ve 10A'nın üzerinde derecelendirilmiş ve güvenilir şekilde topraklanmış standart bir bağımsız 3 delikli priz kullanılmalıdır. Aşırı ısınmayı ve olası yangın tehlikelerini önlemek için bir prizi birden fazla cihaz arasında paylaşmaktan kaçının.

Dikkat: Güç kablosunu çekmekten kaçının. Güç kaynağının bağlantısını kesmek için her zaman fişten tutarak prizden çıkarın.

Elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosuna veya fişe ıslak elle dokunmayın. **Dikkat:**

Güç kablosunun buzdolabı veya herhangi bir ağır yük tarafından sıkıştırılmasına izin vermeyin ve güç kablosunun aşırı bükülmesini önleyin.

Güç kablosunun hasar görmesi veya soyulması yangın veya elektrik çarpması tehlikelerine yol açabilir.

Güç kablosu koparsa veya kesilirse, lütfen yardım için derhal satış sonrası servis departmanı ile iletişime geçin.

Dikkat: Yanıcı veya patlayıcı maddeleri, aşındırıcı asitleri veya alkalın maddeleri buzdolabında saklamayın.

Güvenlik talimatları

Dikkat: Buzdolabını yağmurlu koşullarda veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

Dikkat: İçinde sıvı bulunan kapları buzdolabının üzerine koymayın, çünkü kabın kırılması veya devrilmesi buzdolabının elektrik yalıtımını bozarak elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilir.

Dikkat: Buzdolabı izinsiz olarak sökülmemeli veya değiştirilmemelidir. Buzdolabının onarımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Dikkat: Kömür gazı gibi yanıcı bir gazın sızması durumunda, önce sızıntı vanasını kapatın, ardından havalandırma için pencereyi açın. Elektrik kıvılcımları nedeniyle yangın veya patlama riskini önlemek için buzdolabının fişini hemen çekmeyin.

Dikkat: Soğutucu cihazlar, özellikle Tip I buzdolabı-dondurucular, cihazın tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk tarafının altında uzun süre kalırsa tutarlı bir şekilde çalışmayabilir. Bu, dondurulmuş yiyecek bölmesinin içindekilerin buzunun çözülmesine veya sıcaklığın çok yükselmesine neden olabilir.

Dikkat: Efervesan içecekler yiyecek dondurucu bölmelerinde veya dolaplarında ya da düşük sıcaklık bölmelerinde veya dolaplarında saklanmamalıdır. Ayrıca, buzlu su gibi bazı ürünler aşırı soğuk olduğunda tüketilmemelidir.


Dikkat: Yiyecek üreticileri tarafından her türlü yiyecek için önerilen saklama sürelerini aşmayın.

Dikkat: Soğutucu cihazın buzunu çözerken dondurulmuş yiyeceklerin sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için önlemler alın.

Dikkat: Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında dondurulmuş yiyeceklerin sıcaklığının yükselmesi saklama ömrünü kısaltabilir.

Dikkat: Elektrik kesintisi veya soğutma sistemi arızası gibi soğutma cihazının çalışmadığı uzun süreler boyunca dondurulmuş yiyeceklerin uygun şekilde saklandığından emin olun.

Dikkat: Soğutucu cihazı geçici veya kalıcı olarak kapatırken alınacak önlemler arasında cihazın boşaltılması, temizlenmesi ve kurutulması ve kapı(lar)ın veya kapak(lar)ın aralık bırakılması yer alır.

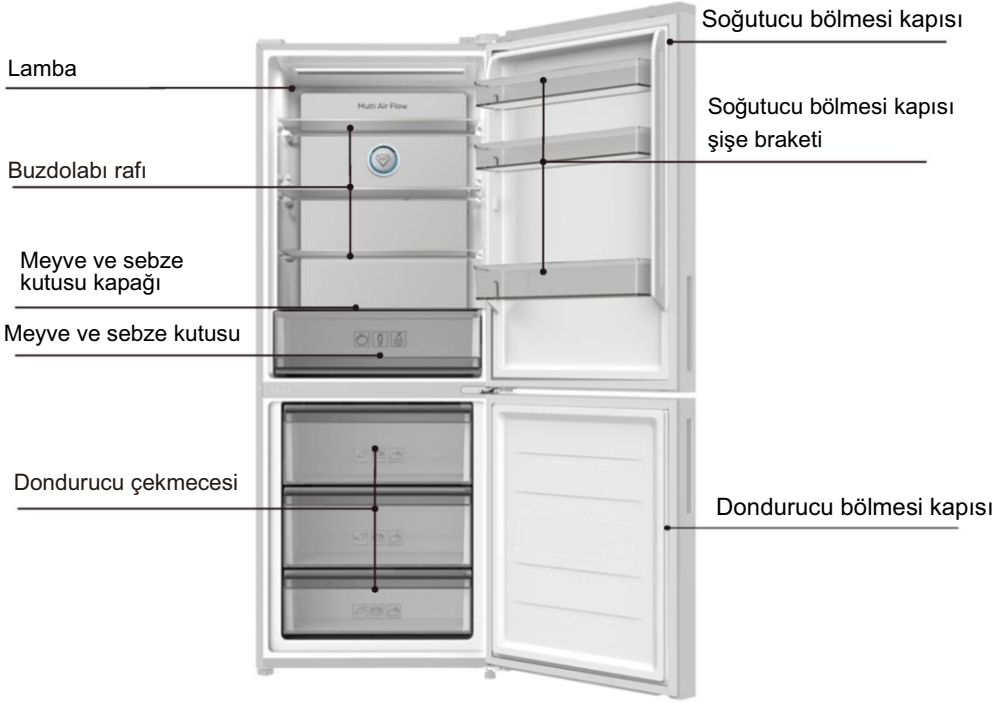

Resimler sadece referans içindir. Lütfen ürününüze bakın.


Dostça bir hatırlatma:

Ürününüz ileri seviye bir ürünse, verilen talimatlardan biraz farklı olabilir.


Ancak, performansının ve uygulama yönteminin değişmediğinden emin olabilirsiniz. Kullanımına güvenle devam edebilirsiniz.

Taşıma ve yerleştirme


Buzdolabının etrafında şekilde gösterildiği gibi belirli bir boşluk bırakılmalıdır.

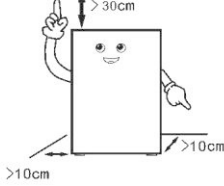


Taşıma sırasında, buzdolabının kapı tarafı ile taşıma aletleri arasında temastan kaçının.

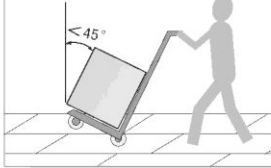

Buzdolabını kuru, iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

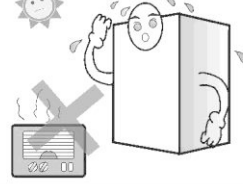


Buzdolabını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Zemin düz değilse, dengeyi sağlamak için dengeleme ayaklarını ayarlayın.

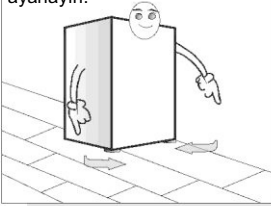

Buzdolabını donma meydana gelebilecek aşırı soğuk ortamlara yerleştirmekten kaçının.



Köpük tabanın çıkarılması alttan ısı dağılımına yardımcı olur ve yangın riskini azaltır.

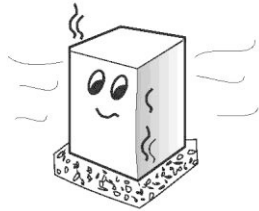

Dostça bir hatırlatma:

-Buzdolabını taşırken en az iki kişi gereklidir: biri arka kısmı üstten kaldırır, diğeri ise alt kısmı tutar. Bir parçanın tek başına kelepçelenmesi tehlikeli olabilir ve kazalara neden olabilir.

-Buzdolabını taşırken, alt ray zemine zarar verebilir ve zemini çizebilir. Buzdolabını uzun bir mesafe taşımanız gerekiyorsa, birbirlerine çarparak hasar görmelerini önlemek için iç aksesuarları yapışkan bantla sabitleyin.


-Buzdolabını titreşimin en az olduğu veya titreşime en az maruz kalacağı bir yere yerleştirin. Depreme yatkın bölgelerdeki kullanıcılar için, kazaları önlemek amacıyla buzdolabının bir duvara veya direğe sabitlendiğinden emin olun.

-Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. Açıklık çok azsa veya eşyalar üste veya yanlara çok yakın yerleştirilirse ya da eşyalar yanlara dayandırılırsa, buzdolabının ısı dağılımını etkileyerek gereksiz elektrik israfına ve duvarlara ve diğer eşyalarda potansiyel hasara yol açabilir. Buzdolabının arkası ile duvar arasındaki temas da titreşim ve gürültüye neden olabilir.

-Buzdolabının ön kısmını ve ayar ayağını düzleştirmek için ayarlayın. Dengeli yerleştirilmemiş bir buzdolabı titreşime ve gürültüye neden olabilir.

Taşıma ve yerleştirme

Bu soğutucu cihaz ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır
Ürünün genel boyutları ve ürünün kullanımı için gereken alan aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir:

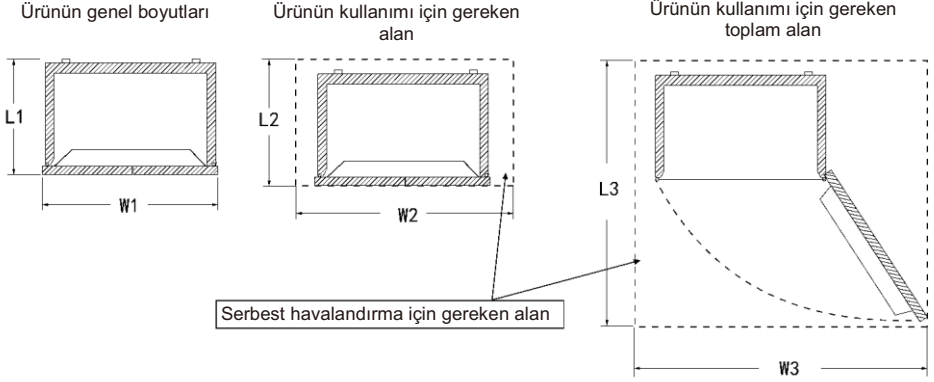


Birim: mm

Ürün modeli	Ürünün genel boyutları		Ürünün kullanımı için gereken alan		Ürünün kullanımı için gereken toplam alan	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
R12096B01, R12096X01	670	703	>L1+100	>W1+200	>L1+670	>W1+600


Kullanım öncesi hazırlıklar

1. Kasa sabitleme bandı vb. gibi tüm ambalaj malzemelerini, özellikle de köpük tabanı çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için ılık ıslak bez kullanın (ılık suya nötr deterjan eklenebilir).
3. Buzdolabını dengeledikten ve temizledikten sonra, elektrik fişini prize takmadan önce yaklaşık 5 saat bekletin ve yiyecekleri saklamadan önce buzdolabını 2 ila 3 saat soğutun.

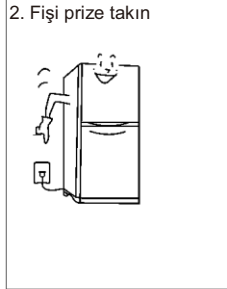

Çalıştırma notları

Kontrol paneli

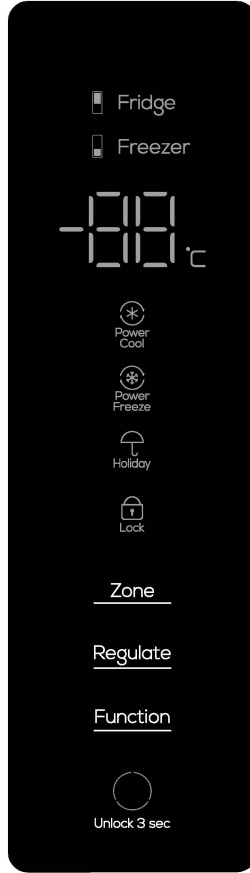

Çalıştırma notları

İlk kez çalıştırıldığında

İlk kez çalıştırıldığında, buzdolabı akıllı moda geçecek ve soğutucu bölmesi 5 °C'de ve dondurucu bölmesi -18 °C'de çalışacaktır.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Açma: ekranda herhangi bir tuş işlemi yapılmadığında, tuş takımı 30 saniye sonra otomatik olarak kilitletir ve çocuk kilidi fonksiyonu açılır;

Kapatma: ekran kilitleli durumdayken, kilidi açmak için "unlock 3 sec" (kilidi açmak için 3 saniye basın) tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun; çocuk kilidi fonksiyonu kapatılır.

Manuel sıcaklık ayarı

Ekranda 30 saniye içinde herhangi bir tuş işlemi yapılmadığında, ekran otomatik olarak sönecek ve tuş takımı otomatik olarak kilitlenecektir. Ekran kapalıyken, ekranı uyandırmak için düğmeye bir kez basın; kilidi açmak için "unlock 3 sec" (kilidi açmak için 3 saniye basın) tuşunu 3 saniye basılı tutun ve ardından tuş işlevini etkinleştirmek için tuşa tekrar basın.

Soğutucu bölmesi sıcaklık ayarı (2°C ~ 8°C)

Kilit açık durumdayken, soğutucu bölmesi sıcaklığı alanı yanana kadar "Zone" (Bölge) düğmesine art arda basın ve ardından soğutucu bölümünün sıcaklığını ayarlamak için "Regulate" (Düzenleme) düğmesine basın. Soğutucu bölümünün sıcaklığı "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02" arasında ayarlanmalıdır. Tuşun çalışmasını durdurmak için uygun sıcaklığı seçin ve ardından onay için sıcaklık aralığını ayarlayın.

Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı (-24°C ~ 15°C)

Kilit açık durumdayken, dondurucu bölmesi sıcaklığı alanı yanana kadar "Zone" (Bölge) düğmesine art arda basın ve ardından dondurucu bölümünün sıcaklığını ayarlamak için "Regulate" (Düzenleme) düğmesine basın. Dondurucu bölümünün sıcaklığı "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24" arasında ayarlanmalıdır. Tuşun çalışmasını durdurmak için uygun sıcaklığı seçin ve ardından onay için sıcaklık aralığını ayarlayın.

Güçlü Soğutma fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Power Cool" (Güçlü Soğutma) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Soğutucu bölümünün güçlü soğutma fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Aynı işlemle güçlü soğutma fonksiyonundan çıkabilirsiniz. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) fonksiyonuna girildiğinde, Buzdolabı 2 saat boyunca güçlü soğutma fonksiyonuna girdikten sonra otomatik olarak bu fonksiyondan çıkacaktır. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) "Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, soğutucu bölmesi için ayar sıcaklığı fonksiyondan çıkılana kadar 2°C olarak görüntülenir. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, soğutucu kapısı 3 dakikadan fazla açık kaldığında güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkarsınız. ("Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz).

Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Dondurucu bölümünün güçlü dondurma fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Aynı işlemle güçlü dondurma fonksiyonundan çıkabilirsiniz. "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) fonksiyonuna girdikten sonra, hızlı dondurma fonksiyonu etkinleştirilmesinin ardından buzdolabı 4 saat boyunca güçlü dondurmaya başlayacak ve ardından hızlı dondurmayı otomatik olarak durduracaktır. "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, dondurucu bölmesi için ayar sıcaklığı fonksiyondan çıkılana kadar -32°C olarak görüntülenir. "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü dondurma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz.

Çalıştırma notları

("Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü dondurma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz).

Holiday (Tatil) fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Holiday" (Tatil) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Buzdolabının tatil fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Tatil modunda, buzdolabının soğutucu bölmesinin durumu "OF" (KAPALI) olarak gösterilir ve soğutucu bölümü kapalı durumuna girer. ("Tatil" modundayken diğer fonksiyonlar ayarlandığında, tatil fonksiyonundan otomatik olarak çıkılabilir)

Not: Tatil fonksiyonunu etkinleştirmeden önce, lütfen soğutucu bölümündeki yiyecekleri çıkarın.

Kapanma belleği

Güç kesildiğinde, gücün kesildiği andaki anlık çalışma durumu kilitlenecektir. Güç açıldıktan sonra buzdolabı, gücün kesilmesinden önceki ayara göre çalışmaya devam edecektir.

Kapı alarmı

Soğutucu veya dondurucu kapısı sıkıca kapatılmazsa veya 1 dakikadan fazla açık kalırsa, "Dıt, Dıt, Dıt" şeklinde bip sesi çıkar. Alarmı duraklatmak için herhangi bir tuşa basın; 1 dakika sonra tekrar alarm verilir; alarmı durdurmak için soğutucu veya dondurucu bölümü kapısını sıkıca kapatın.

Dondurucu bölümünde aşırı sıcaklık uyarısı

Güç açıldığında, dondurucu bölümünün sıcaklığı -12°C'den yüksektir; dondurucu bölümünün sıcaklık bölgesine karşılık gelen şematik kutu yanar ve dijital bölge yanıp söner. Güç açıldığında dondurucu bölümünün sıcaklığını görüntülemek için herhangi bir tuşa basın; normal ekran durumuna dönmek için tuşa tekrar basın 10 saniye bekleyin.

Ekran koruma fonksiyonu

Eğer 30 saniye içinde herhangi bir tuş işlemi yapılmazsa, buzdolabı ekran koruma fonksiyonuna girecek ve tuş takımı otomatik olarak kilitlenecektir. Ekran koruma modundayken, ekran koruma fonksiyonundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Yiyecek saklama

Soğutucu bölümü (2°C~8°C)

- Soğutucu bölümü esas olarak süt, yumurta ve şişelenmiş içecek gibi kısa sürede tüketilmesi gereken yiyecekleri saklamak için kullanılır.
- Sebzeler, kavunlar ve meyveler su kaybını önlemek için meyve ve sebze kutusuna koyulmalıdır.
- Pişmiş yiyecekler, koruyucu poşetlerle pakettendikten sonra, arka kısmının buzlanması ve gücün artmasını önlemek için soğutucu bölümüne koyulmalıdır.

Dondurucu bölümü (-24°C~-15°C)


- Dondurulacak balık ve etler küçük parçalar halinde kesilmeli, ayrı ayrı koruyucu torbalarla paketlenmeli ve daha sonra dondurucu çekmeceye koyulmalıdır.
- Donma nedeniyle patlama riskini önlemek için su ile dolu cam kap veya kapaklı kap dondurucu bölümünde saklanmamalıdır.
- Taze yiyecekler dondurulmuş yiyeceklerle birlikte saklanmamalıdır.
- Yiyecekleri dondurucunun iç duvarına yakın yerleştirmeyin, aksi takdirde yiyecekler donarak duvara yapışabilir.

★★ Sıcak uyarısı

Varsa depolanan yiyecek, soğutma etkisini etkileme tehlikesi nedeniyle hava kanalı çıkışı ve geri dönüş portunu engellememelidir. Buzdolabında depolanmadan önce, aşırı ısınmış su ve yiyecekler oda sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.

Buz yapma (Cihazda varsa)

Buz yapma kutusunu 4/5 oranında su ile doldurun ve kutuyu dondurucu bölümüne yerleştirin. Kutudaki su buza döndükten sonra, buz kutudan ayırmak için kutuyu hafifçe bükün. Ancak, kutuyu eğmeyin. Buzu ayırırken, parmaklarda soğuk yanığı önlemek için kutuyu kuru kutu ile sarın.

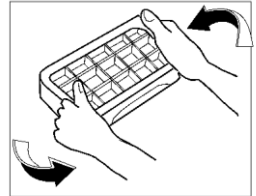

Çalıştırma tuşları

Aksesuar takma ve çıkarma yöntemi

-Soğutucu bölümündeki cam raf: rafın yüksekliği ayarlanabilir; bu da farklı hacimlere sahip ürünlerin depolanmasını kolaylaştırır. Çıkarmak için rafı hafifçe dışa ve yukarı doğru çekin


-Meyve ve sebze kutusu: sebze ve meyveleri saklamak için kullanılır. Dışa doğru çekilerek çıkarılabilir.

-Dondurucu bölümündeki çekmece: et ve balık gibi uzun süre saklanacak yiyeceklerin depolanması için kullanılır. Dışa doğru çekilerek ve yukarı doğru kaldırılarak çıkarılabilir.


Faydalı ipuçları: Büyük parça etlerin, dondurulduktan sonra kesilmelerini kolaylaştırmak için küçük parçalara ayrıldıktan sonra koyulmaları tavsiye edilir. Hızlı dondurulan yiyecekler eşit olarak dağıtılmalı ve dondurulduktan sonra birlikte depolanmalıdır.

-Soğutucu kapısındaki şişe kaidesi: yumurta, çeşitli şişelenmiş içecekler ve diğer çeşitli eşyaların saklanması. Hafifçe yukarı kaldırılarak çıkarılabilir.

Not: Soğutucu kapısındaki şişe kaidesini çıkarırken, buzdolabının hasar görmesini önlemek için zorla çekip çıkarmaktan kaçının.

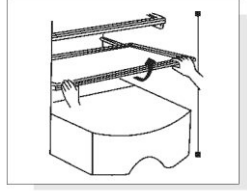

Yukarı ve dışa doğru hafifçe çekerek çıkarın.

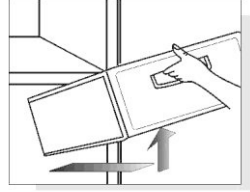

Yavaşça dışarı ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

Lambanın Değiştirilmesi

LED lambaların değiştirilmesi veya bakımının üretici, servis temsilcisi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından yapılması amaçlanmıştır.

Temizlik ve Bakım

Buzdolabı bakımının ayda bir kez yapılması tavsiye edilir.

Yağlanmaları ve kiri temizlemek için nemli bir bez veya nötr deterjan (temizleyici esans) kullanın. Temizlikten sonra, deterjan kalıntılarını iyice sildiğinizden emin olun.


- Alkali deterjan, sabun tozu, benzin ve alkol, talk pudrası vb. kullanmayın; aksi takdirde kaplamalar veya plastikler zarar görebilir;
- Buzdolabının gövdesini düzenli olarak temizleyin ve buzdolabını temiz tutmak için yerdeki tozları giderin.

Bakım sonrası denetimler:

Güç hattında ve fişte herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Elektrik fişinde toz olup olmadığına bakın. Fiş üzerinde anormal ısı olup olmadığını kontrol edin. Prizin gevşek olup olmadığını kontrol edin. Fişin tamamen takılı olduğundan emin olun.

Not:

Güç hattı ve fiş hasarlıysa ve toz varsa, elektrik çarpması veya yangın riski vardır. Fişi çıkardıktan sonra, tekrar takmadan önce 5 dakika geçmelidir; yaralanmaları önlemek için ellerinizi buzdolabının altına koymayın.

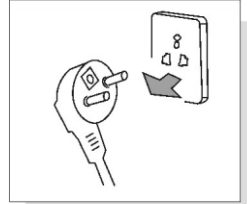

Temizlemeden önce buzdolabının fişini çekin.



Lütfen nötr deterjan kullanın.

Arıza analizi

Aşağıdaki öğeler bakım gerektiren arızalar meydana gelmeden önce kontrol edilmelidir:

Arızalar: Buzdolabı çalışmıyor, soğutma etkisi zayıf

Sebepler:

- 1 Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin.
- 2 Buzdolabının doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını veya yakınında bir ısı kaynağı olup olmadığını kontrol edin.
- 3 Buzdolabının etrafında yeterli ısı dağıtma alanı olup olmadığını kontrol edin.

Çözümler:

- 1 Güç kaynağının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- 2 Buzdolabını doğrudan güneş ışığı veya yakınında ısı kaynağı olmayan bir yere taşıyın.
- 3 Uygun ısı dağılımı için buzdolabı ile duvar arasında yeterli boşluk bırakın.

Arızalar: Soğutucu bölmesindeki yiyecekler donuyor

Sebepler: 1. Ayar sıcaklığının çok düşük olup olmadığını kontrol edin. 2. Ayrıca, yüksek su içeriğine sahip yiyecekleri cam rafın kapı tarafına doğru yeniden düzenleyin.

Çözümler: 1. Yeterince artırıldığından emin olmak için sıcaklık ayarlarını buna göre yapın. 2. Su içeriği yüksek yiyecekleri cam rafın kapı tarafına doğru yeniden düzenleyin.

Arızalar: Buzdolabında anormal ses var

Sebepler: 1. Buzdolabının tabanının dengeli olup olmadığını kontrol edin. 2. Buzdolabının duvara çok yakın olup olmadığını kontrol edin. 3. Buzdolabının diğer nesnelere temas edip etmediğini kontrol edin.

Çözümler: 1. Buzdolabını sabitlemek için alt ayar ayağını ayarlayın. 2. Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. 3. Engelleri kaldırın.

Arızalar: Buzdolabında anormal koku var

Sebepler: 1. Yiyeceklerin saklanmak üzere ağzlarının kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. 2. Buzdolabının temiz olup olmadığını kontrol edin. 3. Yiyeceklerin çok uzun süredir saklanmakta olup olmadığını kontrol edin.

Çözümler: 1. Saklanması için yiyeceklerin ağzlarını kapatın. 2. Buzdolabını düzenli olarak temizleyin. 3. Yiyecekleri çok uzun süre saklamayın.

Arıza olmayan durumlar

Durum: Soğutucu bölmesi ile dondurucu bölmesi arasındaki yüzey iki tarafta ve aralık kısmında sıcak veya ılık hissedilir.

Nedeni: Isı dağılımı ve yoğuşmayı önlemek için buzdolabının iki yanında ve ön kısmında (kondansatör ve buğu önleyici boruları gibi) buzdolabı boruları bulunur.

Durum: Buzdolabının kapısı çok sıkı ve açılması kolay değil.

Nedeni: Buzdolabının kapısı kapatılıp hemen yeniden açıldığında, sıcak hava buzdolabına girer ve büzüşerek bir basınç farkı yaratır. Bu, kapıyı hemen açmayı zorlaştırır, ancak bir süre sonra daha kolay hale gelir.

Durum: Buzdolabında su dalgalanmaları gözleniyor.

Nedeni: Kompresör çalışmaya başladığında veya durduğunda ve buz çözme işlemi sırasında su üretildiğinde su dalgalanması sesi ortaya çıkabilir.

Durum: Buzdolabında bir uğultu sesi var.

Nedeni: Çalışan kompresör bu sesi üretir. Buzdolabının dengesi ayarlanmamışsa, ses daha yüksek olabilir. Ayrıca, özellikle soğuk olduğunda veya kapı açıldığında kasanın büzülmesi ve şişmesi de bu sese katkıda bulunabilir.

Durum: Dondurucu bölmesi kapısının yüzeyinde veya yiyecek yüzeyinde yoğuşma veya buzlanma gözleniyor.

Nedeni: Buzdolabının çevresinde yüksek sıcaklık veya nem; kapının uzun süre açık kalması; ağız kapatılmamış veya sıkıca sarılmamış yüksek su içeriğine sahip yiyecekler.

Durum: Dahili lamba yüzeyinde yoğuşma mevcut.

Nedeni: Lamba yanarken ısı üretir ve kapı uzun süre açık bırakılırsa bir sıcaklık farkı oluşur ve lamba kutusunda yoğuşmaya neden olur.

Durum: Buzdolabı gövdesinde yoğuşma ve su buharı mevcut.

Nedeni: Buzdolabının etrafındaki yüksek nem, havadaki nemin kasada birikmesine ve yoğuşmaya neden olur.

Teknik parametreler

Model	R12096B01 R12096X01					
İklim tipi	SN/N/ST/T					
Elektrik çarpmasına dayanıklılık	I					
Yıldız işareti						
Toplam hacim	417L					
Toplam depolama hacmi	276L					
Dondurucu depolama hacmi	141L					
Güç tipi	220-240V~50Hz					
Nominal akım	1,5A					
Enerji tüketimi E32	1,01kwh/24h					
Yıllık enerji tüketimi AE	256kWh/a					
Ağırlık	76 kg					
Boyutlar (GxDxY mm)	703x670x1850					
Soğutucu akışkan ve dolum miktarı	R600a, 56g					
Gürültü seviyesi (dB(A) re 1 pW)	37					

Ambalaj Listesi

Ek	Model	R12096B01 R12096X01				
Buzdolabı rafı		3				
Meyve ve sebze kutusu kapağı		1				
Meyve ve sebze kutusu		1				
Buz yapma kutusu		1				
Yumurta kutusu		1				
Buzdolabı şişe tutucusu		3				
Dondurucu çekmeces		3				
Kullanım kılavuzu		1				

Güvenli kurtarma talimatları

Cihazın bertaraf edilmesi

Eski cihazların hala bir miktar artı değeri vardır. Çevre dostu bir yaklaşım, değerli hammaddelerin geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

Cihazınızda kullanılan soğutucu akışkanlar ve yalıtım malzemeleri özel işleme prosedürleri gerektirir. İşlemlere başlamadan önce cihazın arkasında boru hasarı olmadığından emin olun. Eski cihaz ve eski cihaz ambalajlarının bertaraf edilmesine ilişkin seçenekler hakkında güncel bilgiler yerel belediye ofislerinden edinilebilir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi.



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

İklim tiplerinin tanımı

Tablo 1 İklim sınıfları

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklığı aralıkları °C
Genişletilmiş ılıman	SN	+ 10 ila + 32
İlman	N	+ 16 ila + 32
Subtropikal	ST	+ 16 ila + 38
Tropikal	T	+ 16 ila + 43

Genişletilmiş ılıman: "bu soğutucu cihaz 10 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır";


İlman: "bu soğutucu cihaz 16 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır";

Subtropikal: "bu soğutucu cihaz 16°C ila 38°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır";

Tropikal: "bu soğutucu cihaz 16 °C ila 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır";

Değerli müşterimiz

Müşteri hizmetlerine ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen garanti kartını kontrol edin.



Bir profesyonel tarafından değiştirilebilir (sadece LED) ışık kaynağı

Ürün bilgi formu

2019/2016 NUMARALI REGÜLASYON (EU) KARARINA İLİŞKİN ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı: Silverline

Tedarikçinin adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR

Model Tanımlayıcı: R12096B01,R12096X01

Soğutma cihazının tipi:

Düşük gürültülü cihaz:	Hayır	Tasarım tipi:	Bağımsız
Şarap saklama cihazı:	Hayır	Diğer soğutma cihazı:	Evet

Genel ürün parametreleri:

Parametre		Değer	Parametre	Değer
Tüm boyutlar (milimetre)	Yükseklik	1850	Toplam hacim (dm ³ veya litre)	417
	Genişlik	703		
	Derinlik	670		
EEI		93	Enerji verimliliği sınıfı	E
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW)		37	Havadaki akustik gürültü emisyonu	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)		256	İklim sınıfı:	Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)		10	Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı		Hayır		

Bölme parametreleri:

Bölme tipi		Bölme parametreleri ve değerleri			
		Bölme hacmi (dm ³ veya L)	Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O, Elle buz çözme = E)
Yüksek sıcaklıklı kiler	Hayır	-	-	-	-
Şarap saklama	Hayır	-	-	-	-
Kiler	Hayır	-	-	-	-
Taze gıda	Evet	276,0	4	-	O
Soğuk	Hayır	-	-	-	-
Yıldızsız veya (buz yapıcı)	Hayır	-	-	-	-

1-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
2-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
3-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
Dondurucu (4-yıldızlı)	Evet	141,0	-18	6,5	0
İki yıldızlı bölüm	Hayır	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölmesi	Bölme tipi	-	-	(Dört yıldızlı bölmeler için veya "-")	-
4-yıldızlı bölmeler için					
Hızlı dondurma imkânı			Evet		
Şarap saklama cihazları için					
Standart şarap şişesi sayısı			-		
Işık kaynağı parametreleri ^{a,b}					
Işık kaynağının tipi			LED		
Enerji verimliliği sınıfı			G		
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi ^{b,d} : 24 ay					
Ek Bilgiler ^{d,b} :					
Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek-II'sinin 4 üncü maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır. ^b https://www.silverline.com					

^a 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) uyarınca hesaplanır.

^b Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddede değişiklik yapılması durumunda, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından, ürün yeni model olarak kabul edilmez.

^c Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

^d Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürün garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i arayabilirsiniz.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirleticili maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir: •AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.

•AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir.

•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.

Üretim Yeri:

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.
10, Yunhu Road, Economic Development Zone,
Hefei, 230601 Anhui,
China

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygundur.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyararak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



SILVERLINE

444 4 758

www.silverline.com

Revizyon Tarihi: 3.01.2025						
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ						
İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON	
ADANA	CEYHAN	BERAT SOĞUTMA	SELİM ASLAN	ATATÜRK CAD.NO:83/C	0 322 613 55 63	
	ÇUKUROVA	A MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ	TURGAY ÖMEN	HUZUREVLİLER MH. 80. YIL BULV. EMEL APT. 8 BLOK NO 41/A	0 322 239 70 70	
	KOZAN	LİDER SOĞUTMA-ESRA ZUHAL KURT	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 551 08 85	
	KOZAN	KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM	SİNAN KAYA	ŞEVRİK MAH. ADANA CAD. NO:63/B	0 534 378 70 09	
	SEYHAN	PRESTİJ TEKNİK	İNÖNÜ AKYÜZ	HUZUREVLİLER MH. ALPARSLAN TÜRKES BULVARI NO: 323 YASIN İŞK APT.	0 322 247 06 17	
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	İMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06	
	KAHTA	BOZKURT İSITMA SOĞUTMA	İBRAHİM HAİLİ BOZKURT	KARŞIYAKA MAH. 4003 SOK. NO:29	0 416 725 75 73	
	DINAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMKEBİR MAH. SÜÇKAN CAD. NO:61	0 272 353 00 21	
AĞRI	MERKEZ	DAMAR ELEKTRONİK	MURAT DAMAR	SELÇUKLU MAH.GÜNEŞ HATUN CAD.NO:10/A	0 272 212 48 27	
	DOĞUBEYAZIT	ÖZMEN ELEKTRİK	İMİT ÖZMEN	ÇİFTE PINAR MH. MERKEZ CAMI SOK.NO:5 DOĞU BEYAZIT	0 544 311 80 81	
	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVİNT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMI AKRAŞI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36	
	MERKEZ	ATA TEKNİK	YAKUP AYDIN	CUMHURİYET MAH.29 EKİM CAD.NO:3/A	0 530 921 03 72	
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MEŞUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 427 616 61 81	
AKSARAY	MERKEZ	AKEL SOĞUTMA	YUSUF AKEL	SİFAHANE MAH.3101 SOK.ÖZMEL APT 2/E	0 382 212 54 07	
	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	CHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. ÖĞÜZ ÇELİK APT. ALTİ NO:1	0 382 212 88 89	
	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PIRINÇCI MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05	
AMASYA	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZİFON-FABRİKA	444 4 758	
	SULLUOVA	AKDAĞ TEKNİK	ENGİN KAPILISUZ	YENİ MAH. ATATÜRK BULV. NO:123/201	0 561 620 1485	
ANKARA	BEYPAZARI	GURKAN TEKNİK	GURKAN KOÇAK	HACKAKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30	
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖZÜZ KELEŞ	MURSEL ULUÇ MAH.İLKER CAD.142/A DİKMEN	0 312 440 97 97	
	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457 SK. NO:5/A	0 312 495 50 28	
	KEÇİÖREN	KOÇER TEKNİK	İNİÇER KARAKOÇ	UYANŞI MH. GÜLBABA CD. NO:40/A	0 312 339 36 69	
	KEÇİÖREN	ÇÖMERT TEKNİK	FARUK ÇÖMERT	BASINIEVLİLER MAH.SELÇUKLU CAD.71/A-8	0 312 361 37 97	
	POLATLI	CENGİZ TEKNİK	KEMAL BEĞDE	CUMHURİYET MAH.ALTAY CAD.NO:29/A	0 561 765 57 61	
	ANTALYA	ALANYA	CAN SOĞUTMA VE İSITMA SİSTEMLERİ TUR.TIC.LTD.ŞTİ	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH.YUNUS EMRE CD HÜBİRLER SK.NO:3/A	0 242 553 91 32
		GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOK.13/A	0 242 572 44 58
KAS		FK TEKNİK	FARUK KONAÇ	AGULLU MAH.KAS ANTALYA YOLU ÜZERİ SOK.NO:15/12	0 564 615 52 18	
KEMER		KAYA TEKNİK SOĞUTMA	ULUŞ KAYA	KUZDERE MAH. 29 EKİM CAD. NO:31/A	0 545 872 57 56	
KORKUTELİ		GÜLLÜ TEKNİK	BAVRAM GÜLLÜ	KÖREMİTLİ MAH.834 SK.NO:12/1	0 545 457 77 07	
KUMLUCA		EYMEK TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO:38/11	0 242 887 67 67	
MANİSAĞAT		YILMAZ AYDINLATMA & GÜL-SU ARITMA SİSTEMLERİ	YUNUS YILMAZ	AŞAĞI PAZARI MAHALLESİ 1017 SOKAK NO:27 B	0 242 746 99 00	
MERKEZ		EĞEM TEKNİK	EMİNE CAPAR	ÜÇGEN MAH.92 SK. NO:31	0 242 345 05 45	
MERKEZ		YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72	
SERİK		DEMİR SOĞUTMA	BERİŞ TOPAL	KÖKEZ MAH.CUMHURİYET KÖKEZ CAD.NO:129/A	0 541 863 89 71	
ARDAHAN	MERKEZ	AK ELEKTRİK	ERKAN KARABULUT	KAPTANPAŞA MAH.ATATÜRK CAD.NO:62	0 478 211 66 36	
ARTVİN	ARNAVI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEDİTİ KARABENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜREL CD. NO:12	0 546 489 53 51	
AYDIN	DİDİM	ÖS TESSAT	NURİ PEHLİVAN	EFLER MAH. 1326 SOKAK NO:8/1	0 506 096 85 06	
	MERKEZ - NAZILLI- KUŞADASI	KAYRA TEKNİK	LEVİNT ÖZTÜRK	GÜZELHİSAR MH.ALBARAKCO NO:29/A-8	0 256 219 12 97	
	SÖKE	RENÇBER SOĞUTMA	AZİL RENÇBER	YENİCAMI MAH.ÇİFTLİK SOK.NO:14/A	0 256 513 03 48	
	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50	
	BIGADİÇ	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.HITAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26	
BALIKESİR	EDİRİMİT	VAROL-SER	OSMAN VAROL	CAMRUSAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51	
	EDİRİMİT	BAŞKENT TESSAT	FERİT ALTINTAŞ	HAMİDİYE MAH.530 SOK.ESKOP SİT. A5.BLK.17/2	0 530 147 22 37	
	MERKEZ	ALPARSLAN TEKNİK	TANA EROĞAĞ	AÜ HİRMET PAŞA MH.ALTAY CAD.NO:30/D	0 266 245 84 85	
BARTIN	MERKEZ	KIVANÇ BİLG.ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ	TARİK KIVANÇ	OKULAK MAH.TOPÇUKONAĞI CAD.NO:92	0 378 227 71 99	
	MERKEZ	AK ELEKTRONİK	HÜSEYİN YÖNEL	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. NO: 56/A	0 378 228 56 60	
BATMAN	MERKEZ	AĞDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA	MUHİTTİN AĞDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74	
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 213 40 47	
BAYBURT	MERKEZ	KÖZLÜK TEKNİK	KENAN BİÇAK	PINARBAŞI MAH.2204.SOK.NO:5	0 532 723 40 54	
	MERKEZ	SEYİD TEKNİK	TURGUT CİBALI	KADIZADE MAH.KULOĞLU SOK.NO:3/B	0 507 769 69 40	
BİNGÖL	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 621 44 00	
	MERKEZ	DIZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	HÜSREVPAŞA MAH.1234.SOK.NO:29	0 434 226 74 43	
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRİ EROĞAĞ	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BÖCÜRGATOGULU SOK. NO:1	0 374 311 42 43	
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZÖK	TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A	0 374 217 20 20	
BURDUR	MERKEZ	SİDE SOĞUTMA	SERKAN EVİL	ÖZGÜR MAH. GUZLEŞTİRME MH. NO:46	0 248 234 03 03	
	İNEGÖL	GÜNCE TEKNİK	GÜNDÜZ ÇEĞİL	SİNANBEY MAH.MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92	
BURSA	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABRURRAHMAN AR	EŞREFZADE MAH. TOPKAPI CD. NO:33/B	0 224 757 77 78	
	KARACABEY	GURKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	RUNGUÇPAŞA MAH. HASAN ÜNALDI SK. NO:15/17	0 224 676 66 80	
	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOKNO:24/10	0 224 612 06 88	
	OSMANGAZI	AYDIN İSITMA-SOĞUTMA	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK.NO:6A-8	0 224 233 22 11	
	OSMANGAZI	NEVAM TEKNİK	MUSTAFA KAYNAKCI	HÜDAVENDİGAR MAH.4. ÜNAL SOK.NO:14	0 506 264 75 16	
	BİGA	SILA TEKNİK-SEVİNÇ TOPÇU	BAVRAM TOPÇU	HAMİDİYEH MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C	0 286 317 22 56	
ÇANAKKALE	GEİBLÜLÜ	GÜNGÖR TEKNİK	UĞUR GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99	
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	İSMETPAŞA MAH.ÖNARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45	
ÇANKIRI	MERKEZ	ASLAN TEKNİK	DURSUN ASLAN	BUĞDAZ PAZARI MAH.ŞEHİT ÖZGÜR KARA SK.ERA PARK APT. NO:2/57	0 376 212 29 16	
	ŞABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI. NO:11/2	0 376 518 15 54	
ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	İMİT BERKE ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 541 390 93 94	
	ÇIVRIL	EĞE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.Ş. AHMET KANDAKI CAD.NO:7	0 258 713 84 40	
DENİZLİ	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİR AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04	
	PAMUKKALE	KANTAR MÜHENDİSLİK	ÖMER KANTAR	TOPRAKLUK MAH. 661.SK.NO:6	0 258 261 66 61	
DIYARBAKIR	BAGLAR	MUSA TEKNİK	MUHSİNE DEMİR	BAGÇLAR MH.5115K SK.ÖZÜKÜ KAYRA BEYDA KONUTLARI A2 BLOK 57 KAPI NO: 7/B0	0 412 252 21 88	
	SILVAN	BAVER SOĞUTMA	MUHTİ ÇALCI	MESCİT MAH.314.SOK NO:1 NO:1A	0 412 711 27 45	
DÜZCE	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMÇU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56	
	KEŞAN	LİDER TEKNİK	ÖZDİN SIVACI	AŞAĞI ZAFERİYE MAH. ANAFARTALAR CAD. OYCAN APT. NO:29	0 284 714 10 73	
EDİRNE	MERKEZ	YILDIZ SOĞUTMA	ERKAN SABAUSU	1.MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİT. B BLOK 27/B	0 284 235 37 63	
	KOVANCILAR	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00	
ELAZIĞ	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	SÖNER BOZTAŞ	RİZAYNE MAH.MEHMET GÜÇLÜ SOK. NO:36/B	0 539 799 04 81	
	ERZİNCAN	MERKEZ	ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ	İNÖNÜ MAH.LİZİTPAŞA CAD.NO:23	0 549 625 24 24	
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ÇÖKÜRPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTİ NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44	
	PALANDÖKEN	AY TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	YAKUP AY	HÜSEYİN AVNİ ULUŞ MAH.ŞEHİT POLİS ELLİK BLV. TANAS İNŞ.A BLOK NOS:1	0 442 291 11 13	

İL	İLÇE	SERVİS UNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON	
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPEKÇİ	KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30	
	ODUNPAZARI	EMEY TEKNİK SERVİS	BETÜL SARMAŞIK	KURTULUŞ MH. VATAN CD. NO:88/B ODUNPAZARI	0 222 240 38 68	
	İSLAHİYE	İLKER TEKNİK	AYOMİN MAH.ĞÖZ CAD.15 A OD.İSLAHİYE	0 342 869 07 77		
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇ MAH. ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD. NO 16/A	0 342 336 59 59	
	NİZİP	ATLAS BEYAZ ESYA	ARİF KARABAYIR	ŞİHAR MAH.AYKAN SOK.NO:7/A	0 342 517 36 66	
GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTYAPRAK	OSMANİYE MH. ORHAN YILMAZ CD. NO:7-11B	0 454 216 54 32		
	TİREBOLU	TEMUR TEKNİK SERVİSİ	MUSTAFA LUTFI TEMUROĞLU	KÖRİLİMAN M. MEHMET BAYRAK C.İSTANBUL. EVL.43	0 454 411 48 12	
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	KARŞIYAKA VADI ÖZDENİOĞLU CD. NO:35 KAPI NO:26	0 452 613 17 49		
	YÜKEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞEFAETTİN GÜRELİ	23 NISAN CAD. HAZAYI İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 25 52	
HATAY	İSKENDERUN	ÖNÜLÜ SOĞUTMA	ÖZAN ÖNÜLÜ	DUMULUPINAR MAH. PINARBAŞI CAD. NO:29/B	0 326 618 26 46	
	KIRIKHAN	BAŞKARLIK ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞİT ERDOĞAN KARAOĞLU CD. NO:141/C	0 326 345 43 38	
	MERKEZ	GÜNEY TEKNİK	EDİP DİRSÖNİYİLOĞLU	UĞUR MUNCU BULVARI CEYHAN APT. NO:53/2	0 326 216 66 53	
İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANŞU ÇİLLER CAD. TOMURCUK SOK.NO: 15	0 476 227 27 51	
	MERKEZ	TİĞİLLAR TEKNİK SERVİS	FERİHAT TİĞİLİ	HALİFE SULTAN MH.145 CD. NO:1-3	0 246 201 20 60	
İSPARTA	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇARŞI MAH.GAZİ PAŞA CD. NO:15/A	0 246 441 37 47	
	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	KADİR ERENÜLÜ	PAZARBAŞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIRLIU APT. NO:26	0 246 441 70 08	
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAIL BİÇER	KÜÇÜKBASKALKÖY MAH. GENÇİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO.1A D.1	0 216 575 70 80	
	AVCIOLAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	İÜ NÜVERSTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 509 98 90	
	AVCIOLAR	ELİT TEKNİK	ÖNER UHENDER	AMBARLI MAH.ŞİT. ABDULHA KALA SOK.NO:1/B	0 212 852 10 63	
	GAZİOSMANPAŞA	YÜZGÜN SERVİS	ENGİN YÜZGÜN	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 95 51	
	SANCaktepe	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER USLU	ABDURRAHMAN GAZİMH SEVENLER CD. TOKAT SK. NO 14 SANCaktepe	0 216 523 79 98	
	SANCaktepe	ASYA TEKNİK	ŞİHAN DÜRMÜŞ	KEMAL TÜRKLER MAH.ULSAJ CAD. NO:32	0 530 703 14 40	
	BÜCA	NAKSTREYON DAY.TÜK.MALİNS.SAN	FATYAL AYDEMİR	HÜRRİYET MH. MENDERES CD. NO:381/B	0 232 227 77 66	
	BÜCA	CEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN CEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43	
	ÇEŞME	ÇEŞME KULLENİRDİRME	MEHİR KURT	İSKEÇİ İNÖNÜ MAH. 2001 SK. NO: 80 H ÇEŞME/ İZMİR	0 545 551 64 71	
	DİKLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSKEÇİ PAŞA MAH.3 SOK. NO:21/A	0 232 671 43 43	
İZMİR	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALTUN	ATIRBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZ NO:7/C	0 232 232 79 79	
	KARŞIYAKA	SER KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	6271 SOKAK ŞEMİKLER MAH.NO:40/A	0 232 329 02 91	
	ÖDEMiŞ	ATOM BOBINAJ	ERKİN BOYLUER	AKINOLAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 37	
	ŞİRİNLER	ŞİK TEKNİK	MEHMET ENES İSK	NARİK KEMAL CD. NO:46/A	0 232 452 75 92	
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAL ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AKYOI CAD. NO:52 TİRE	0 232 511 63 19	
	URLA	CEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN CEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43	
	ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMİŞ	GÜNEŞİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD. NO:9	0 341 415 18 14	
	ONIKİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	ŞEHİT EVLİYA MH. 65023 SK NO:1/B UZUNOLUK	0 344 221 12 72	
	KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	KAYABAŞI MAH. BAHATTİN GAZİ CAD. NO:46 B	0 370 424 32 95
	KARAMAN	MERKEZ	ADIL SOĞUTMA	ADIL ARKSOY	MANSURDEDE MAH. 143.SOK. NO.6/A	0 338 213 22 20
KARS	KAGIZMAN	NARİN SOĞUTMA	DUNDAR NARİN	Ş. DERİ MAH.HAÇI KAGIZMAN ÇIK.SOK.NO:1/A	0 474 351 76 51	
	MERKEZ	HAFİZDOĞLU ELEKTRONİK	HAYYETİN ÖMAK	MERKEZ MAH. FAHREYİ CAD. NO. 209 /A	0 474 223 07 70	
	MERKEZ	TERMİK SOĞUTMA	DOĞANCAN ELEMANA	İSTASYON MAH.FAİKEYİ CAD.TAN APARTMANI BO:234-1 İÇ KAPI NO:2 1	0 534 403 36 28	
	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET ARIŞ ERDOY MH. ARNAVUTÖĞLU CD. NO:6	0 366 214 12 05	
KASTAMONU	TOSYA	ATAK TEKNİK EV ALETLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	HAKAN ATAK	İBİNİ SELİM MAHALLESİ FAZİL BÖYNER CADESİ NO:4/F	0 366 313 12 05	
	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMIN KILIÇ	ALSANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76	
KIRIKALE	ONIKİŞUBAT	ŞİK SOĞUTMA SİTMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA ŞİK	GÜLER MAH.İSTİKLAL CAD. NO:73/A	0 318 225 25 00	
	KIRIKLARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT.	0 288 512 62 72
KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAVRAN AKUŞU	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKOŞ APT. B-BLOK NO:29/3	0 368 213 00 54	
	KİLİS	MERKEZ	SEĞİ ELEKTRİK EV ALETLERİ	FURKAN YAMAKOĞLU	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/22	0 348 814 40 05
KOCAELİ	DARICA	LİDER ELEKTRİK	OSMAN NURİ BOZ	ABDİ İPEKÇİ MH. BATTALGAZİ CD. NO:209/A DARICA	0 539 443 81 40	
	İZMİT	ANIL TEKNİK ANKASTRE	ANIL ÇELEBİ	YENİŞEHİR MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:274/5 A2	0 262 233 24 24	
KONYA	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTİYAR	SEYRAN MAH. ŞEHİT ŞÜKRÜ YILDIZ CD. NO:6/B	0 383 813 14 41	
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	ESRA SAYGILI	BAHÇELİEVLER MAH. MEVLANA CD. NO:37/A	0 332 512 05 53	
	EREĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	APLAPLAN MAH AY RIZA DENİZDOĞLU CAD MEHMET HANİF ÖZTÜRK AP.3/B	0 332 713 38 39	
	KULU	EFE TEKNİK	MEHMET YAŞAR DİLMEÇ	YENİ MAHALLE KİBRİS CADESİ NO:29/B	0 332 641 51 70	
	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESELER MH.KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 33 95	
	MERKEZ	YASAŞAR TEKNİK	RECEP YASAŞAR	CUMHURİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 661 22 40	
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	LEVİENT ESEN	SERVİ MH.HİCRET SK.ÖZLEM APT.ALTİ NO.8G	0 274 216 59 88	
	TAVŞANLI	ŞAKRRAK SİTMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRRAK	DURAK MAH.DOMANIÇ CD. NO:55	0 274 615 35 38	
MALATYA	MERKEZ	ERCAN ŞİMŞEK	ERCAN ŞİMŞEK	CEVHERİZADE MAH.EMEKSİZ CAD. NO:95A	0 422 321 40 46	
MANİSA	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZZCAN ONAR	RAGİPBEP MH.1.SK.	0 236 414 60 83	
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARİK DAKINI - BİLAL KOCATÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51	
	KULA-SALİHLİ	ŞAHİN SOĞUTMA-SEVİNÇ BALCI	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238 SOK. NO:4/B	0 236 816 74 86	
	MERKEZ	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN-ÖLEK ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADESİ NO:38/B/13	0 236 238 04 11	
	SOMA	FETVA ELEKTRİK	HALİL İBRAHİM ERDİL	KURTULUŞ MH. FATİH CD. NO:47A	0 539 943 83 95	
MARDİN	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	CUMHURİYET MAH. 808.SOK.NO:15	0 482 312 64 08	
	MAZIDAĞI	SEKİÇİN SOĞUTMA	MUZZAFER YAKLAV	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15	
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİKER SİTMA VE SOĞUTMA	MEHMET ALİ BALA	B MART MAHALLESİ YONGA SOKAK NO: 1/A	0 482 415 02 47	
	AKDENİZ	BİLUT TEKNİK	MEHMET AKYÜZLÜ	İHSANİYE MAH.4939 SOKAK AKYÜZLÜ APT. ALTİ	0 324 357 18 16	
MERSİN	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH.23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 36	
	ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERSEN BAYRAM	AKDENİZ MAH. ERDEMOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTİ NO:101/A	0 324 515 30 09	
	GÜLNAR	GÜLNAR BEYAZ ESYA ÖZEL SERVİSİ	ALPER YILMAZ	HACIPINAR MAH. ANKARA CAD. G-10	0 543 807 35 51	
	MEZİTLİ	AKİNSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K. BULVARI FATİH MH.33018 SOK.ÇİHAN APT. 3/A	0 324 359 64 34	
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA. CD. NO:12/A	0 324 774 63 35	
	SİLİFKE	YILDIZ TEKNİK SOĞUTMA	AKIN YILDIZ	GAZİ MH. TOROS CD. NO:23/7	0 537 898 95 19	
	TARSUŞ	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11/A	0 324 625 55 06	
	YENİŞEHİR	NEW TEKNİK	SELÇUK ŞEMEN	MENTEŞ MAH.2598 NOLU SK. NO 24/B	0 324 327 73 00	
	BODURUM	ÖZTÜRK TEKNİK	HALİL ÖZTÜRK	ÇIRKAN MAH. 5829 SK. NO18/B	0 545 237 83 73	
	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	REŞUL ŞUNKA	TUZLA MH.ADDAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02	
MUĞLA	MARMARİS	PRO+++ TEKNİK	MUHAMMED HALKACI	BELDİBİ MAH.ATAÖRÜK BULVARI NO:411	0 531 935 17 85	
	MERKEZ	ÇAĞLAR SERVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91	
	MERKEZ	UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA	ARDA ARMAĞAN UYGUN	MUŞTAKBEY MAH.AHMET YASEVİ SOK.NO:4 A	0 252 572 24 92	
	MİLAS	AYDIN SOĞUTMA	CELAL AYDIN	BURGAZ MH NAZMİ AKDENİZ CAD NO 24 A	0 252 512 50 10	
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67	
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBINAJ	MEHMET KOCA	KONAK MAH.SADİ UYSAL CAD.NO:9B	0 252 572 29 24	
	YATAĞAN	AS TEKNİK	AHMET MEMİK	CUMHURİYET MAHALLESİ 152 SOKAK NO 8	0 252 572 56 31	


İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON
MİUS	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	KÜLTÜR MH.167 SK NO:4	0 436 212 50 62
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	KIRATOĞULLU MAH. FATİH SK. NO:2	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	DEHA TİCARET	HAİLİ İRTAŞ	SAH SÜLEYMAN MH.FAİK SAHİNİK BULVARI KISKACI APT 37/21 NİĞDE/MERKEZ	0 388 233 40 49
ORDU	ALTINORDU	MELEĞİM TEKNİK SERVİS	NURİ KAYA	YENİ MAH.319 SOK.NO:23/A	0 452 214 04 49
	AYBAŞI	ESEN BEYAZ EŞYA	İLKAY ESEN	ESENLİ MAH.RESADİYE CD. NO:44/A	0 452 714 21 78
	FATSA	ÇAĞ-TEK	DÜMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17		0 452 424 30 80
	MERKEZ	UZMAN TEKNİK	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:49/A	0 452 214 44 75
	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İLEŞLER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ŞEKER	RAUFREY MAH.952 SOK NO.19/E ÇLİFNOĞULLARI İNŞ.	0 541 497 88 94
RİZE	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARİŞ KAPTAN	MERKEZ MAH.DR NİZAMETTİN ALEMDAR CAD.NO:6	0 464 715 50 40
	MERKEZ	BENİM UŞTAM	NİHAZ FİSTİK	EKREM ORHON MAH.HANİMELİ SK.SAHİL CAMİ YANI 16-A	0 464 253 04 53
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEHİRAT KAR	PRİÇCELEBİ MAH.ZİHNİDERİN CAD.NO:15/B	0 464 253 04 53
SAKARYA	MERKEZ	KUZET SOĞUTMA	ZEKİ BİLUT	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTEPE CAD.NO:57/C	0 264 279 19 30
SAMSUN	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLMAN KARATAŞ	KÜZURMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
	BAFRA	ÇAL KARDEŞLER	BURAK ÇAL	ÇİHAANE MAH.ŞEHİT AYHAN KALKAN CAD.NO:11/A	0 545 393 40 39
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAIL GİRİTÜ	K.ÇAY MAH.HASANLI CAD.NO:55	0 362 833 10 97
	MERKEZ	SAYILOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKÖYÜMAZ	BAHÇELEVLER MH. MEVLANA CD. NO: 15	0 362 234 61 05
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBULURAN	İLMAN MH.ÖĞRETMENLER CD. TİMAT APT. NO:2 İLKADIM	0 362 446 30 02
SİİRT	TERME	YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SERVİSİ	MUHAMREM SEMİH ÇEVİK	CUMHURİYET MAH. SAMSUN CAD.159	0 362 888 83 86
	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	BAHÇELEVLER MH. 1419 SK. SOK. NO:4 B	0 458 223 37 51
SİNOP	AYANCIK	ÇAUSGAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇAUSGAN	SEDAT DEMİRCAN CD. NO:20	0 368 613 20 12
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALU MAHALLESİ DOKTOR AYNI HAMZAÖĞÜLLÜ CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAKRAM ÖZTÜRK	GÖDERE MAH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:3-A PTT KARŞISI	0 368 613 61 21
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	BAKET DEMİREL	İNCEDAĞI MAH. 8 NOLU SOK.N.8 K.1 DEMİREL APT	0 368 260 07 87
	GÜRÜN	GÜRÜN TEKNİK	HACI YUSUF KOÇAK	PHARONU MH. HAKKI MOĞULOĞLU SK. NO:3/A	0 346 715 29 99
SİVAS	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET İSTİNDÖĞ	KALEARDI MH.FEVZİÇAKMAK CD. NO:45/B	0 346 221 17 89
	MERKEZ	SİNEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSETER CD. NO:12/B	0 346 221 71 53
	SUSEHİR	KANGAL TEKNİK	MUSTAFA RUAT TESTİŞ	HALIL RIFAT PAŞA MAH.KULTUR SOK NO:4 /D	0 346 221 19 82
ŞANLI URFA	BİRECİK	HİĞİTBAŞI SOĞUTMA	ABDULAZİZ YİĞİTBAŞI	MEYDAN MAH.PTT CAD.NO:6/A	0 538 846 98 00
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
	MERKEZ	HİLİZİ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH. 357 SK. ENES APT NO: 18 B İÇ KAPI NO: 1 HALLİYE	0 414 313 30 50
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİBEY MAH. MEHMET ALİ ŞİRİN CAD. NO:5/B	0 414 552 9330
	VİRANŞEHİR	SEÇİN SOĞUTMA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
ŞİRİNAK	CİZRE	OYMAN SOĞUTMA	KADRI OYMAN	NUR MH.KURAMI CD. NO:20/1	0 486 616 21 73
	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINKELEVLER MAHALLESİ DERİYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	SİLOPI	TAYFAN SOĞUTMA	ERDAL TAYFAN	CUDI MAH. 61 CAD NO 24	0 486 518 35 36
	SİLOPI	HUZUR SOĞUTMA	ŞENUL ARIŞ	YEŞİLTEPE MH. 609 SOK NO:14/B	0 486 518 43 97
	ÇERKEZKÖY	GÜVEN TEKNİK	GÜVEN ERTURK	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MH TOKUÇLAR SK NO:5 ÇERKEZKÖY	0 282 726 15 15
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BAGLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	BAGLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	GÜZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
TOKAT	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	NIKSAR	YAŞAR TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	GAZİOSMAN PAŞA MAH MEHMET AKİF ERSOY CD NO 66	0 356 527 15 27
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:22/A	0 356 276 39 66
	ARAKLI	ARAKLI SOĞUTMA	ALİ ÇEBİ	MERKEZ MAH.KARANFIL SOK.	0 545 319 93 61
TRABZON	MERKEZ	İSSETEK İSTİMA SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ	EMRE PABUÇÇU	2 NOLU BEŞİRLİ MAH. 918 NOLU SK. GÜZEL EVLER B BLOK	0 462 221 02 21
	OF	KESKİN TEKNİK SERVİS	ABDULKERİM KESKİN	SOLAKLI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 173 A	0 462 771 67 71
	VAKIFKEBİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BİYİKLİ	KEMALİYE MAH. 14 ŞUBAT CD. NO:7/B	0 462 841 48 31
TUNCALI	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
UŞAK	EŞME	TEKNİK BEYAZ EŞYA	AHMET ÜRGÜN	ŞEHİTALİBEY MAH. FAHRİ GÜNDÜZ CAD. NO:23/B	0 535 439 77 85
	MERKEZ	METRİN SOĞUTMA-HANİFE METİN	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAŞOR SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 214 06 85
YALOVA	MERKEZ	AS TEKNİK	SEDAT SEFER	HALLİĞA MAH.GÖLBAŞI CAD.STADARKASI SOK.GÜKENT EVLERİ B/30	0 432 217 17 72
	MERKEZ	PAŞA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH GİRNE CAD NO 27/A YALOVA / MERKEZ	0 226 800 01 01
YOZGAT	AKDAĞMADENİ	ÜNALANLAR ELEKTRONİK	MUSTAFA ÜNALAN	İBRAHİMAGA MAH.NAMİK KEMAL CAD.NO:10	0 354 314 10 11
	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLU MH.EMNİYET CD. MUZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
	SORGUN	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLU MH.EMNİYET CD. MUZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
ZONGULDAK	ÇAYCIUMA	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05
	KDZ. EREĞLİ	ŞAHİN TEKNİK SERVİS	GÖKHAN ŞAHİN	MUTLU MAH. ŞADAN SÖNMEZ SOK. KOÇAK APT. NO:52A/A	0 534 704 4440
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:27B	0 372 253 76 06
	MERKEZ	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

SILVERLINE

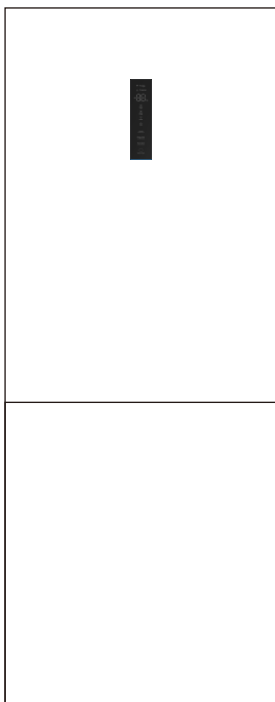

R12096B01

R12096X01

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a SILVERLINE refrigerator.

We hope you enjoy using your new SILVERLINE refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	23
Product introduction	26
Handling and placement	27
Preparations prior to use	28
Operation notes	29
Maintenance	33
Failure analysis	34
Non-failure	34
Technical parameter	35
Packing list	35

WARNING

1. **T**his appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
2. **I**f the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
3. **T**his appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. **D**o not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. **T**his appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.
10. **T**his product contains a light source of energy efficiency class G for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier is allowed around the appliance or in the embedded structure in order to ensure the free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process with any mechanical equipment or by other method except for the method recommended by the manufacturer.

Warning: Never damage the refrigerating circuit.

Warning: Never use any electric apparatus in the food chamber of the appliance except for the type recommended by the manufacturer.

Warning: Never place the liquid beverage or food contained with glass container in the freezing chamber for fear of cracking.

Warning: If powered off, the refrigerator shall be powered on 5min later for fear of damaging the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke or other abnormality is found during use, it is necessary to power off the appliance immediately and contact the after-sales service department of the Company timely.

Warning: Never place your finger or hand under the refrigerator, especially rear bottom of refrigerator; otherwise, you may be hurt by the sharp matter.

Warning: The children must not play or climb the refrigerator. The operation by the children must be supervised by their parents for fear of danger.

Warning: Never place your hand between the doors to open or close door for fear of jamming your finger. The door handle shall be used to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

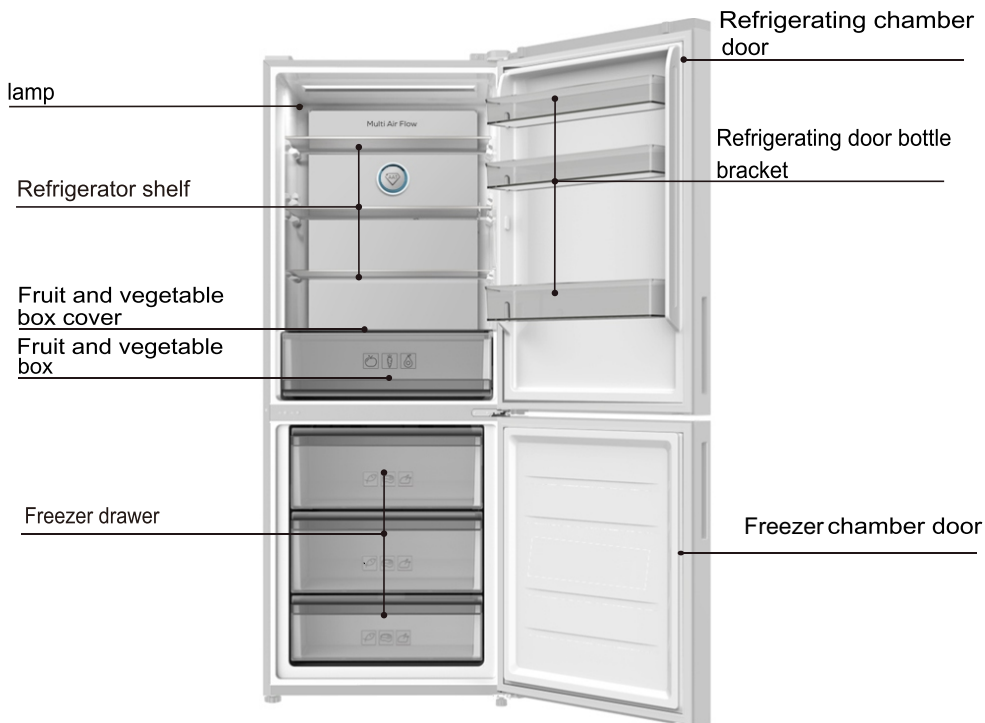


The pictures are for reference only. Please refer to the object

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

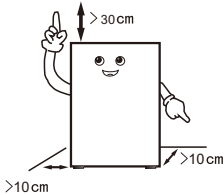


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

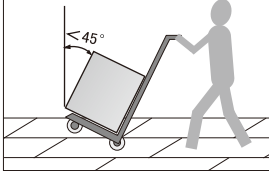


Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

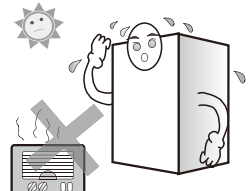


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

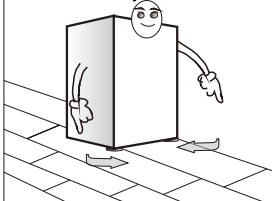

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

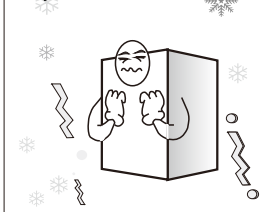

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

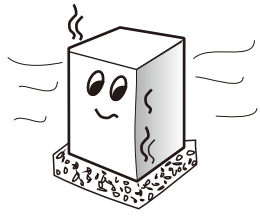

Friendly reminder :

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.


--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

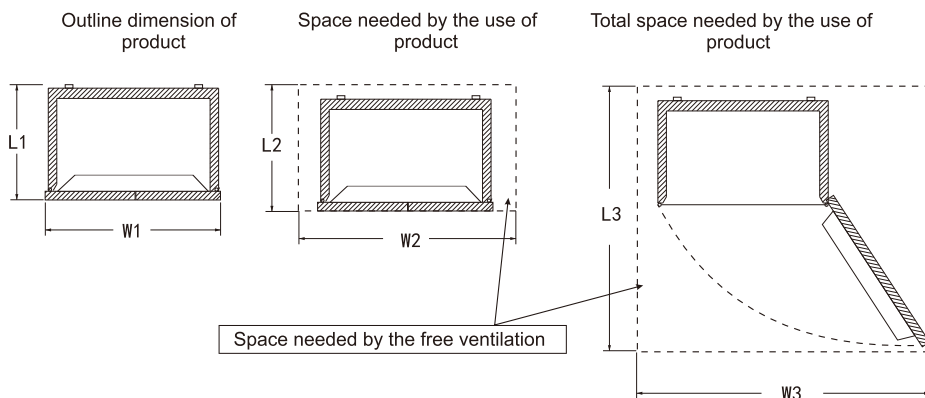

Unit: mm

Product model	Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
R12096B01,R12096X01	670	703	>L1+100	>W1+200	>L1+670	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 5 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape



In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.


2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.

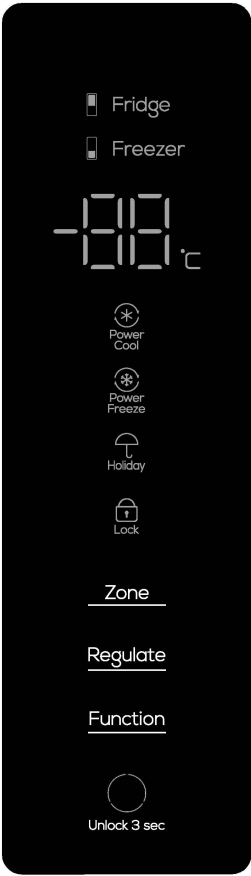

Operation notes

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~ -15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours. "Power Cool"

Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", After the fast freezing function is activated the refrigerator will start the strong freezing for 4h, and then stop the fast freezing automatically.

Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function.

Operation notes

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state. (In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)

Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerating chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator or freezer door is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di, Di, Di". Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator or freezer door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C , the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

- The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.
- Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent water loss.
- The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

- Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.
- The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.
- The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.
- Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.


★★ Warm prompt:

The stored food, if any, shall not block the air duct outlet and return port for fear of affecting the refrigerating effect.

Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

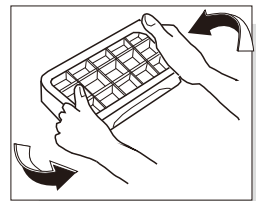

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

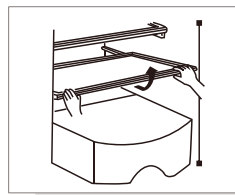

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

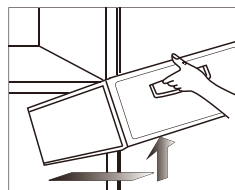

Remove by gently pulling it outward and upward.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

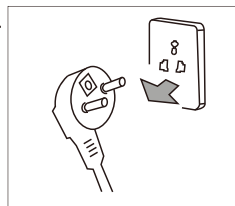

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:

- 1.Check the connection of the power supply.
- 2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
- 3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

- 1.Ensure the power supply is properly connected.
- 2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
- 3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

- Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

- Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

- Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

- Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

- Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

- Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	R12096B01 R12096X01						
Climate type	SN/N/ST/T						
Electric shock resistance	I						
Star sign	✱ ***						
Total volume	417L						
Total storage volume	276L						
Storage volume of freezer	141L						
Power type	220-240V~/50Hz						
Rated current	1.5A						
Energy consumption E32	1.01kWh/24h						
Annual energy consumption AE	256kWh/a						
Weight	76kg						
Dimension (WxDxHmm)	703x670x1850						
Refrigerant and charge amount	R600a,56g						
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37						

Packing list

Annex \ Model	R12096B01 R12096X01						
Refrigerator shelf	3						
Fruit and vegetable box cover	1						
Fruit and vegetable box	1						
Ice-making box	1						
Egg box	1						
Refrigerator bottle holder	3						
Freezer drawer	3						
Operating instruction	1						

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances					
Supplier's name or trade mark: Silverline					
Supplier's address: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR					
Model identifier: R12096B01,R12096X01					
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1850	Total volume (dm³ or l)	417	
	Width	703			
	Depth	670			
EEI		93	Energy efficiency class		E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		37	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		256	Climate class:		extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No		-		

Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	276,0	4	-	A
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	141,0	-18	6,5	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			-		
Light source parameters (a):					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			G		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information :					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.silverline.com					

^(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri

haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BUZDOLABI
Markası SILVERLINE
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis
Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İSTANBUL P.K.: 34050
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE EV
GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis
Kat:2/19 P.K.:34050 Eyüpsultan / İSTANBUL
Marmara Kurumları A.Ş. 769 038 9456
T.T.O. Sicil No:529979
Mersis No:0769 0389 7560 0018

SILVERLINE

www.silverline.com