


SILVERLINE

**BUZDOLABI
KULLANIM KILAVUZU**

**REFRIGERATOR
USER MANUAL**

MODEL
R12097B01

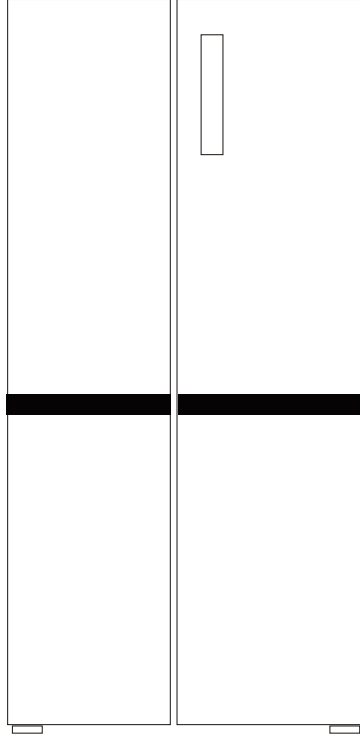

Lütfen buzdolabınızı bağlamadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

İçindekiler

Uyarı

Uyarı	1
-------------	---

Güvenlik ve uyarı bilgileri

Temel güvenlik sembolü	5
Cihaz bağlantısı	5
LED ışık	5
Güvenlik ve uyarı bilgileri	5

Ürün Tanıtımı

Ürün özellikleri	8
Ürün bileşenleri	9
Kurulum ölçüleri	10

Kurulum

Taşıma	11
Cihazınızı nereye kuracaksınız	11
Ayarlanabilir plastik ayaklar	11
Kapak rafı	11

Kullanım

Kullanımdan önce	12
Başlatma	12
Kontrol paneli	13
Özellik seçimi	13
Dondurucu bölmesi ayarları	14
Buzdolabı bölmesi ayarları	14
Kilitleme/açma düğmesi	14
Kapak açık alarmı	14
Buzdolabı bölmesi açma/kapama	14
Buzdolabı bölmesi	15
Dondurucu bölmesi	15
Gıda saklama talimatları	16
Gıda saklama	16

Bakım

Buz çözme	19
Temizlik	19
Genel bilgiler	19
Enerji tasarrufu ipuçları	19
Normal durumlar	20
Sorun giderme	21
Yetkili Servis Listesi	25

Uyarı

DİKKAT

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, cihazın gvenli bir řekilde kullanılmasına iliřkin gzetim veya talimat verildięi ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gzetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 - 3 ila 8 yař arası çocukların soęutucu cihazları doldurup ve bořaltmalarına izin verilmektedir.
 - Bu cihaz, gvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımı konusunda gzetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř kiřiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak zere tasarlanmamıřtır.
 - Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak iin gzetim altında tutulmalıdır.
- Soęutucu devresinde evreyle yksek uyumluluęa sahip doęal bir gaz olan izobtan (R600a) bulunmaktadır, ancak bu gaz yanıcıdır.
- Cihazın tařınması ve kurulumu sırasında, soęutucu devresinin hibir bileřeninin zarar grmemesini saęlayın.
- Soęutucu (R600a) yanıcıdır.



ISO 7010 W021 Sembol Uyarı:

Yangın riski / Yanıcı malzemeler!

1. **UYARI:** Cihaz, fiře eriřilebilir bir konumda yerleřtirilmelidir.

Uyarı

2. **UYARI:** Güç kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici, yetkili servis veya benzer şekilde nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
3. **UYARI:** Cihaz muhafazasındaki veya ankastre yapıdaki havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.
4. **UYARI:** Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.
5. **UYARI:** Soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin.
6. **UYARI:** Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça, cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli aletler kullanmayın.
7. **UYARI:** Bu cihaz, soğutucu olarak R600a ve köpürtücü ajan olarak siklopentan kullanır; her iki malzeme de kolayca yanabilir. Cihaz atılırken aşırı ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
8. **UYARI:** Elektrik çarpması tehlikesi. Bu cihazın sarı-yeşil topraklama kablosu kullanılmaktadır ve cihaz çalıştırılmadan önce topraklanmalıdır.
9. **UYARI:** Buzdolabı kullanım ömrü sona erdiğinde, tüm yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
10. **UYARI:** Soğutucu gaz ve izolasyon köpürtme gazı yanıcıdır. Soğutucu gaz yalnızca yetkili atık bertaraf merkezlerinde imha edilebilir. Soğutucu gaz veya izolasyonu aşırı ısıya veya açık alev maruz bırakmayın.
11. **UYARI:** Bu cihazda yanıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri saklamayın.
12. **UYARI:** Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

Uyarı

13. **UYARI:** Cihazın arka tarafına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.

14. **UYARI:** Gıdanın kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapının uzun süre açılması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Su depoları 48 saat boyunca kullanılmamışsa temizleyin; 5 gün boyunca su çekilmemişse bir su kaynağına bağlı su sistemini yıkayın.
- Çiğ et ve balığı, diğer yiyeceklerle temas etmeyecek veya üzerine damlamayacak şekilde uygun kaplarda buzdolabında saklayın.
- İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.
- Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.
- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, cihazın içinde küf oluşmasını önlemek için kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve kapıyı açık bırakın.

15. **UYARI:** Çocukların sıkışma riski.

Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

- Kapakları çıkarın.
- Rafları çocukların kolayca tırmanamayacağı şekilde yerinde bırakın.

16. **UYARI:** Herhangi bir kurulum veya temizlik işleminden önce, buzdolabını güç kaynağından ayırın ve sıcaklık ayarlarını istenilen seviyeye sıfırlayın.

Uyarı

İşlemi tamamladıktan sonra, buzdolabını elektrik kaynağına yeniden bağlayın ve sıcaklık ayarlarını istenilen seviyeye yeniden ayarlayın.

17. **UYARI:** Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltılık tipi ortamlar;
- yiyecek-içecek hizmeti ve benzeri perakende dışı uygulamalar.



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

Güvenlik ve Uyarı bilgileri

Temel güvenlik sembolü



Bu kılavuz birçok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Her zaman tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bunlara uyun.

Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Size zarar verebilecek veya ölümlü sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeler hakkında bilgi veren uyarılara dikkat çekmek için kullanılır. Bu mesajlar ayrıca cihazınızı hasardan korumaya da yardımcı olacaktır. Tüm güvenlik mesajlarının başında güvenlik uyarı sembolü ve tehlike sinyal kelimesi olan TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamları şunlardır:



TEHLİKE

Talimatlara uymazsanız ölüm veya ciddi yaralanma riskiyle karşılaşabilirsiniz.



UYARI

Talimatlara uymazsanız ölüm veya ciddi yaralanma riskiyle karşılaşabilirsiniz.



DİKKAT

Kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta düzeyde yaralanmalara ya da yalnızca ürün hasarına neden olabilecek bir durumu belirtir.

Cihaz bağlantısı




DİKKAT

Bu ürün yalnızca 220-240V/50Hz için uygundur ve izin verilen voltaj dalgalanma aralığı 187V~242V'dir. Voltaj frekansı 50Hz değilse kullanılamaz.

Güvenliği sağlamak için priz ve kablusunun 10A üzerindeki akıma dayanabilecek kapasitede olması gerekmektedir.

LED ışık

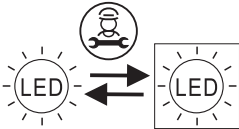

Değiştirilebilir (yalnızca LED) ışık kaynağı profesyonel bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı F olan iki ışık kaynağı içermektedir.


Güvenlik ve uyarı bilgileri

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır, bunlar şunları içerir:

Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Güvenlik ve Uyarı bilgileri


Güvenlik ve uyarı bilgileri

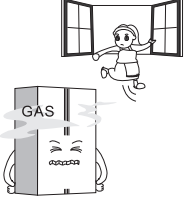

Soğutucu gaz sızdırdığından şüpheleniyorsanız, cihaza veya elektrik prizine dokunmayın, odayı havalandırın ve mümkünse cihazınızı devre kesici üzerinden kapatın. Hemen üretici firma ile iletişime geçin.

Soğutucu gaz cilt veya gözle temas ettiğinde ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu durumda derhal tıbbi yardım alın.


Topraklı bir elektrik prizi kullandığınızdan emin olun. Topraklama talimatları tamamen anlaşılmadıysa veya cihazın düzgün bir şekilde topraklanıp topraklanmadığına dair şüpheniz varsa, nitelikli bir elektrikçi veya servis personeline danışın.



Elektrik kablosunu yeniden bağlamadan önce 5 dakika veya daha uzun süre bekleyin. Bu yapılmazsa, dondurucunun çalışmamasına neden olabilir.

Yanlış topraklama arızaya ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihaz için özel bir priz kullanılmalıdır. Bir prize birden fazla cihaz bağlamak yangına neden olabilir.

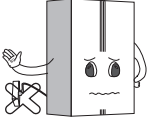

Güç fişinin yukarıya bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin. Su fişe akabilir veya fiş hasar görebilir, bu da yangın veya yaralanmaya yol açabilir.



Güç kablosunun ağır bir nesne tarafından bükülmesine veya ezilmesine ve hasar görmesine izin vermeyin.

Temizlik yaparken veya buzdolabının iç lambasını kontrol ederken güç kablosunu prizden çekin.

Bu yapılmazsa elektrik çarpması veya başka bir yaralanma meydana gelebilir.




Güç fişindeki suyu veya tozu kuru ve temiz bir bezle temizleyin, ıslak ellerle dokunmayın ve uçlarını tamamen yerleştirerek fişi takın.

Buzdolabını ev dışı amaçlarla (ilaç veya test materyali saklama, kan saklama, gemide kullanma vb.) kullanmayın. Bu, yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması veya kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen risklere yol açabilir.

Buzdolabının içinde veya yakınında yanıcı malzemeler (eter, benzen, alkol, ilaç, sıvı propan gazı, sprey veya kozmetik) kullanmayın veya saklamayın. Bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.

Buzdolabına veya dondurucuya kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir cam eşya koymayın. Cam çatlayabilir veya kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Buzdolabına ağır nesneler veya tehlikeli maddeler (bardak, çiçek vazosu, kozmetik, ilaç veya su içeren herhangi bir kap) koymayın. Kapak açılıp kapanırken düşerek yaralanmaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

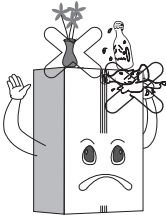

Güvenlik ve Uyarı bilgileri

Güvenlik ve uyarı bilgileri




Dondurucudaki yiyeceklere veya kaplara ıslak ellerle dokunmayın. Bu durum soğuk ısırtığına neden olabilir.

Buzdolabının dışına veya içine su püskürtmeyin, temizlemek için benzen veya tiner kullanmayın.

Cihazı asidik temizleyiciler, aşındırıcı fırçalar, keskin aletler ve/veya benzen içeren herhangi bir temizleyici ile temizlemeyin.

Cihazın içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın veya kokuyu gidermek için mum yakmayın. Bu durum patlama veya yangına neden olabilir.

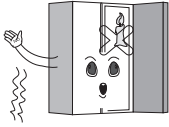

Kapağa veya kapaktaki raflara asılmayın. Bu, buzdolabının devrilmesine ve ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Özellikle, çocukların yukarıdaki davranışları yapmasına izin vermeyin.

İnce kristal bardak veya seramik eşyalara buz koymayın. Bu, bardağın veya seramik eşyanın kırılmasına ve yaralanmaya neden olabilir.



Üretici tarafından aksi belirtilmedikçe, yetkili servis personeli dışında hiç kimsenin buzdolabını sökmesine, tamir etmesine veya değiştirmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, yaralanma, elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar;
- yiyecek-içecek hizmeti ve benzeri perakende dışı uygulamalar.

Buzdolabını nemli veya yüksek nemli bir ortama kurmayın. Bunu yapmamak erken bozulmaya, cihazın daha sık çalışmasına ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazı kuru ve iyi havalandırılmış bir odaya kurun.

Cihaz, elektrik kazaları durumunda güç kaynağını kolayca kesebilmek için duvar prizine yakın bir yere yerleştirilmelidir.

Cihazı aşırı ısıya veya açık alev maruz bırakmayın.

Cihazınızı iyi havalandırılan bir alanda bulundurunuz, cihaz ankastre olarak monte edildiye, çevresinde yeterli hava akışı olduğundan emin olun.

Cihazınızın arkasındaki egzoz alanını kapatmayın veya engellemeyin, aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ürün Tanıtımı

Ürün özellikleri

Bu cihaz; hızlı dondurma, enerji tasarrufu, ses azaltma ve optimum soğutma gibi ön ayar seçeneklerine sahiptir.

Hassas Sıcaklık Kontrolü

Mikrobilgisayar kontrol sistemleri, hem buzdolabını hem de dondurucuyu daha hassas bir şekilde ayrı ayrı kontrol edebilir.

Otomatik Buz Çözme

Bu cihaz, dondurucunun buz çözme sıklığını ve süresini kontrol eden bir programla donatılmıştır. Bu sayede dondurucunun manuel olarak buzunun çözülmesine gerek kalmaz.

LED Gösterge ve Sıcaklık Kontrolleri

Kontrol paneli, buzdolabı ve dondurucu sıcaklıklarını ayrı ayrı gösterir. Her iki bölmedeki ayarları değiştirmek için yukarı veya aşağı ok tuşlarına basmanız yeterlidir.

Temperli Cam, Güvenli ve Dayanıklı

Temperli cam güvenlidir, temizlemesi kolaydır ve dayanıklıdır.

Kolay Temizlenebilir ve Çıkarılabilir Kapak Contası

Kapak contaları kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir, bu da ürünün daha verimli çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Kapak Açık Alarm Sistemi


Herhangi bir kapının 1 dakikadan uzun süre açık kalması durumunda alarm sistemi kapıyı kapatmanız için sizi uyarır.

Ürün Tanıtımı

Ürün bileşenleri

Aşağıdaki düzenlemeler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve görsellerde gösterilenlerden farklı olabilir.

Gerçek ürünün görünümü ve özellikleri modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

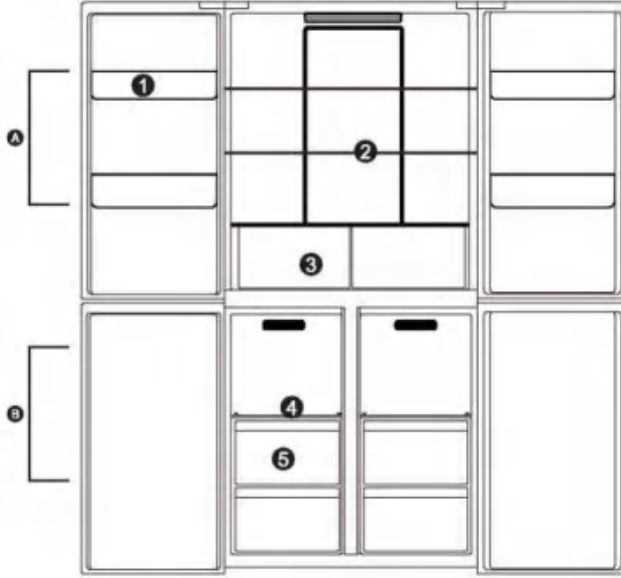

A Buzdolabı Bölmesi

- 1 Buzdolabı kapak rafı
- 2 Buzdolabı cam rafları
- 3 Sebzelik

B Dondurucu Bölmesi

- 4 Dondurucu cam raflar
- 5 Dondurucu çekmeces


Teknik Özellikler

Toplam Hacim (L): 436 litre
Taze Gıda Saklama Hacmi (L): 288 litre
Dondurucu Bölmesi Saklama Hacmi (L): 148 litre
Enerji Tüketimi E16 (kWh/24h): 0.430
Enerji Tüketimi E32 (kWh/24h): 1.030
Yıllık Enerji Tüketimi AE (kWh/a): 282
Soğutucu / Miktar: R600a/75g
İklim Tipi : SN/N/ST/T
Akım (A) : 1,0
Defrost Gücü (W): 230

Ürün Tanıtımı

Kurulum ölçüleri

Cihazınızı düz ve kullanımı kolay bir yere yerleştirmek için uygun bir konum seçin. Cihazı ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından veya nemden uzak tutun.

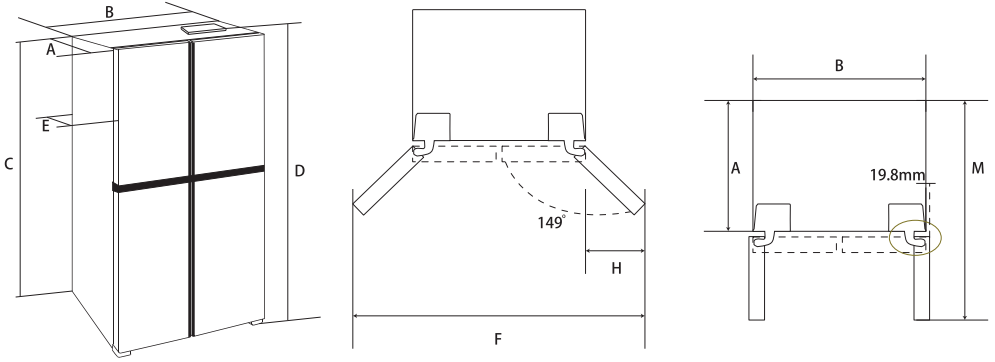

A	B	C	D	E	F	H	M
551	836	1774	1830	623	1521	382	1006

Yukarıdaki ölçüler kurulum için bir kılavuzdur. Cihazın gerçek boyutları biraz farklılık gösterebilir.

Cihazınızın en yüksek verimde çalışmasını sağlamak için cihazınızın çevresinde yeterli alan bırakın.

Kurulum

Taşıma




Buzdolabını yatay veya yan yatırarak taşımayın.

Buzdolabını kapıdan veya sapından tutarak taşımayın; buzdolabı tabanından kaldırılarak taşınmalıdır.

Cihaz hiçbir zaman tek kişi tarafından taşınmamalıdır; cihazı güvenli bir şekilde kaldırmak veya taşımak için iki kişi gereklidir.

Cihazınızı nereye kuracaksınız

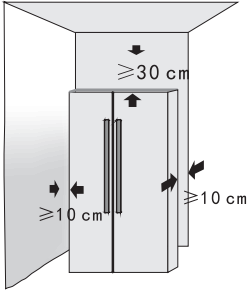

Buzdolabı sert ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.


Destek gerekiyorsa, sabit, sert ve yanmaz destek blokları kullanılmalıdır.

AMBALAJ KÖPÜKLERİ DESTEK BLOĞU OLARAK KULLANILMAMALIDIR!

Cihaz su bulunan nemli alanlardan uzak tutulmalıdır. Cihazın herhangi bir yüzeyindeki su veya kir, yumuşak bir bezle mümkün olan en kısa sürede temizlenmelidir. Bu, pas oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve cihazın en yüksek verimde çalışmasını sağlar.

Buzdolabını iyi havalandırılan bir yere yerleştirin, buzdolabının çevresinde ve arkasında belirli bir alan bırakın, kompresörün arka kapak plakasındaki hava ızgarasını kapatmayınız veya engellemeyin; Buzdolabını ısı kaynağından veya doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Ayarlanabilir plastik ayaklar

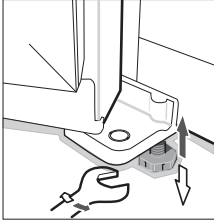


Buzdolabı ambalaj kutusunda durduğunda plastik ayaklar sıkılmış durumdadır. Ambalaj kutusundan çıkarıldıktan sonra yerleştirme için iki ön plastik ayağı uygun yüksekliğe kadar ayarladığınızdan emin olun; iki plastik ayağı bir anahtar yardımıyla veya doğrudan el ile ayarlayabilirsiniz.

Buzdolabının hareket etmesini, titreşim yapmasını veya gürültü oluşturmamasını önlemek için plastik ayakların ve arka tekerleklerin zemine temas etmesi gerekmektedir.

Buzdolabını hareket ettirirken, plastik ayakları zeminle temas etmeyecek şekilde saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın ve ardından buzdolabını hafifçe iterek hareket ettirin.

Kapak rafı

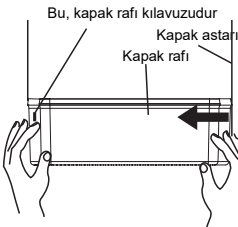

Sökme işlemi: Kapak rafının her iki yanını iki elinizle tutun. Kılavuzun olmadığı taraftan içe doğru bastırın ve kapak rafının kenarı, astarın oluklarından ayrılana kadar bastırmaya devam edin.

Takma işlemi: Kapak rafının her iki yanını iki elinizle tutun. İlk olarak, kılavuz tarafındaki tokayı takın. Daha sonra diğer tarafı hafifçe içe doğru bastırın; kılavuz yerine oturacak ve kapı rafı takılmış olacaktır. Kullanımdan önce doğru bir şekilde takıldığından emin olun.

Kullanım

Kullanımdan Önce

Bu soğutucu cihaz, ankastre bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Tüm ambalaj malzemelerini, cihazın altındaki köpük desteği ve içindeki rafları ve kapı ceplerini sabitleyen bantları çıkarın.

Buzdolabını uygun bir konuma yerleştirin ve ayaklarını düz olacak şekilde ayarlayın. Cihazınızı kullanmadan önce ılık sabunlu bir bezle temizlemeniz ve iyice kurutmanız önerilir.

Buzdolabını yerleştirin, düz olacak şekilde ayarlayın, temizleyin, 4-6 saat boyunca dik konumda bekletin ve ardından cihazı çalıştırın. Bu, kompresörden gelen yağın doğru bir şekilde yerleşmesini sağlar ve cihazınızın normal çalışmasını destekler.

Başlatma


Güç kablosunu bağlayın ve güç düğmesini açın.

İlk kez başlatıldığında, ekran ilgili ayarlanan sıcaklık değerlerini gösterecektir (buzdolabı bölümü sıcaklığı 5°C'ye, dondurucu sıcaklığı -18°C'ye ayarlıdır).

Başlatma sırasında varsayılan mod enerji tasarrufu modudur: Ekran 20 saniye boyunca görüntülenir ve ardından kapanır. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve LED ışıkların ömrünü uzatır.

Kullanım

Kontrol paneli

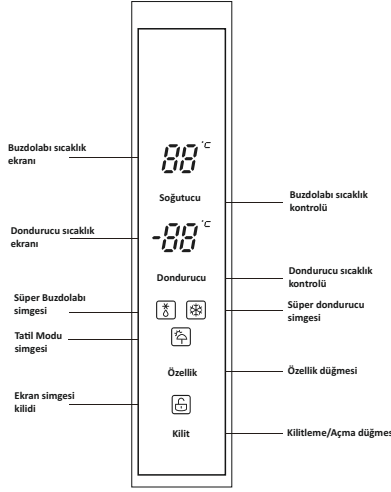

Özellik seçimi

“Özellik” düğmesine her basıldığında, çalışma modları arasında geçiş yapılır:

Tatil Modu: Buzdolabı 8°C’de, dondurucu -15°C’de çalışır.

Süper Dondurucu Modu: Bu mod seçildiğinde, kompresör sürekli çalışarak yiyecekleri daha hızlı dondurur ve taze tutar. Süper dondurucu modu, 24 saatlik çalışma süresinin ardından veya dondurucu -28°C’ye ulaştığında otomatik olarak kapanır. Süper dondurucu simgesi kapanır ve dondurucu normal ayarlanan sıcaklıkta çalışmaya devam eder.

Süper Buzdolabı Modu: Bu mod seçildiğinde, buzdolabı bölmesi mümkün olan en kısa sürede ayarlanan sıcaklığa ulaşır ve yiyecekleri mümkün olduğunca taze tutar. Bu mod altında, buzdolabı bölmesinin ayarlanan sıcaklığı 2°C olarak kilitlenir. Program en fazla 150 dakika çalışır ve ardından otomatik olarak çıkar; süper buzdolabı simgesi söner, bu da süper buzdolabı fonksiyonunun devre dışı olduğunu ve ayarlanan sıcaklığın süper buzdolabı modundan önceki son sıcaklığa döndüğünü gösterir.

Kullanım

Dondurucu bölümü ayarları

Dondurucunun varsayılan sıcaklığı -18°C'dir. Sıcaklığı değiştirmek için "Dondurucu" düğmesine basarak ayarlanabilir sıcaklıklar arasında geçiş yapın.



Dondurucu



Ayarlanan Sıcaklık

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

DİKKAT: Taze yiyecekleri doğrudan dondurulmuş yiyeceklerin üzerine koymayın.

Buzdolabı bölümü ayarları

Buzdolabının varsayılan sıcaklığı 5°C'dir. Sıcaklığı değiştirmek için "Soğutucu" düğmesine basarak ayarlanabilir sıcaklıklar arasında geçiş yapın.



Soğutucu



Ayarlanan Sıcaklık

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Kilitleme/açma düğmesi

Bu ürün düğme kilidi işlevine sahiptir.



Kilit



"Kilit" düğmesine basıldığında kilit modu etkinleşir ve kilit simgesi görünür hale gelir.

Buzdolabı bu moddayken, kontrol panelindeki diğer düğmeler çalışmaz; düğmelere dokunulduğunda bir zil sesi duyulur ve kilit simgesi yanıp söner.

Kilit modundan çıkmak için kilit düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun; simge kaybolacaktır.

Kapak açık alarmı

Buzdolabının kapağı 1 dakikadan uzun süre açık kaldığında, kullanıcıları kapağı kapatmaları için uyarmak amacıyla zil sesi çalar. Kapak kapatıldığında alarm sesi otomatik olarak durur.


Buzdolabı bölümü açma/kapama

Buzdolabı bölümünü açmak veya kapatmak için "Soğutucu" düğmesine 5 veya 10 saniye boyunca basılı tutun. Buzdolabı bölümü kapalı olduğunda, buzdolabı sıcaklık dijital ekranı kapanır. Kapalı durumda, buzdolabı işlevini yeniden başlatmak için "Soğutucu" düğmesine 5 veya 10 saniye boyunca basılı tutun.

Kullanım

Buzdolabı bölümü

Buzdolabı bölümü, kısa süre içinde tüketilecek yiyecekleri saklamak için kullanılmalıdır.

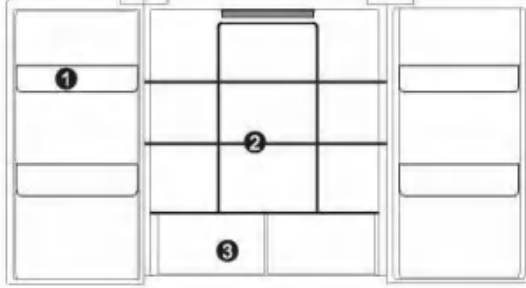

- 1 Kapak rafları
- 2 Cam raflar
- 3 Buzdolabı çekmeceleri

Dondurucu bölümü

Dondurucu bölümü, yiyecekleri dondurmak, derin dondurulmuş yiyecekleri saklamak ve buz küpleri yapmak için kullanılır. Yiyecekleri uzun süre koruyabilir.



- 1 Cam raflar
- 2 Dondurucu çekmeceleri



DİKKAT

Buzdolabında saklanan yiyecekler, özellikle yağlı yiyecekler, astarla doğrudan temas etmemelidir. İç kısım yağ veya yağlı yiyecek çorbası lekeleriyle kirlenirse, astarın korozyonuna ve çatlamasına neden olabileceğinden hemen temizlenmelidir.

-İki Yıldızlı (**) dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaların saklanması, dondurma yapılması ve buz küpleri hazırlanması için uygundur.

Bir Yıldızlı (*), İki Yıldızlı (**) ve Üç Yıldızlı (***) bölmeler, taze gıdaların dondurulması için uygun değildir.

-Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılacaksa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulaştırın ve cihazın içinde küf oluşumunu önlemek için kapağı açık bırakın.

-Lütfen ürünün gerçek durumu doğrultusunda hareket edin.

Kullanım

Gıda saklama talimatları



DİKKAT

- Dondurulmuş yiyecekleri saklarken, şişe rafı yerine dondurucu bölmesinin içine yerleştirin.
- Şişe ve konserve yiyecekleri, donma sonucu çatlamayı önlemek için dondurucu bölümüne koymayın
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığına kadar soğutun; aksi takdirde enerji tüketimi artacaktır.
- Yiyeceklerin farklı saklama sürelerine göre ambalaj poşetlerine dondurulma tarihini yazın, böylece yiyeceklerin süre aşımını önleyebilirsiniz.
- Yiyecekleri uygun parçalara ayırarak ayrı ayrı pakitleyin; bu şekilde kolayca tamamen dondurulur ve birbirine yapışmaz.
- Ambalaj malzemeleri kokusuz, hava geçirmez, su geçirmez ve kirlilik içermeyen özellikte olmalıdır; böylece paketlenen yiyecekler başka kokularla kolayca kirlenmez ve kalite kaybı yaşanmaz.
- Dondurucu bölümüne bir seferde çok fazla taze yiyecek koymayın, tercihen buzdolabının dondurma kapasitesini aşmamalıdır.
- Çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır, yalnızca yemek haline getirilmişse dondurulabilir; aksi takdirde hizmet kalitesi etkilenir.
- Cam şişeler veya cam kaplar dondurucu bölümüne veya soğutucu bölmenin hava çıkışına konulmamalıdır; aksi takdirde patlayabilir.
- Yiyecekler hava çıkışını engellememelidir; aksi takdirde anormal hava sirkülasyonu meydana gelebilir.

Gıda saklama

Cihazınız, "Yapı İllüstrasyonu"nda gösterildiği gibi genellikle aksesuarlarla birlikte gelir, bu bölümde yiyeceklerinizi doğru bir şekilde nasıl saklayabileceğiniz açıklanmıştır. Gerekirse, cam raflar ve sebzelik çıkarılarak yiyecek saklanabilir.

Not: Yiyeceklerin cihazın iç yüzeyleriyle doğrudan temas etmesine izin verilmemelidir. Her biri ayrı ayrı alüminyum folyo, selofan veya hava geçirmez plastik kaplarda sarılmalıdır.

Buzdolabının iç ve dış temizliği için önlemler:

Temizlikten önce daima güç düğmesini kapatın ve güç fişini prizden çıkarın.

Temizlik sırasında, suyun düğmelere, kontrol paneline, kapı lambasına ve üst kontrol kutusuna girmemesine dikkat edin.

Buzdolabının dış yüzeyindeki kirleri hafif bir temizleyici ile temizleyin, ardından temiz yumuşak bir bezle silin ve buzdolabının doğal olarak kurummasını sağlayın.

Kapak contası şeridini temizlerken daima temiz su kullanın, kuru bir bezle silin ve doğal olarak kurummasını sağlayın. Kapak contası şeridi hariç, buzdolabı gövdesini silmek için ılık su veya nötr temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın.

Buzdolabını doğrudan su ile yıkamak yasaktır; bu, elektriksel yalıtım özelliklerini etkiler.

Metal temizlik bezleri, sert fırçalar, kaba aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkali deterjanlar veya yanıcı/toksik temizlik sıvıları ile buzdolabını temizlemek yasaktır.

Süt ürünleri ve yumurtalar

Çoğu önceden paketlenmiş süt ürünü, üzerinde tavsiye edilen bir "son kullanma tarihi" veya "tavsiye edilen kullanım tarihi" etiketi taşır. Bu ürünleri buzdolabı bölümünde saklayın ve tavsiye edilen süre içinde tüketin.

Kullanım

Gıda saklama

Tereyağı, güçlü kokulu yiyeceklerden etkilenebileceği için en iyi şekilde kapalı bir kaptaki saklanmalıdır. Yumurtalar buzdolabı bölümünde saklanmalıdır.

Kırmızı et

Taze kırmızı eti bir tabağa yerleştirin ve gevşek bir şekilde yağlı kağıt, plastik film veya alüminyum folyo ile örtün.

Pişmiş ve çiğ eti ayrı tabaklarda saklayın. Bu, çiğ etten çıkan suyun pişmiş ürünü kirletmesini önler.

Kümes hayvanları

Taze bütün kümes hayvanları, içi ve dışı soğuk su ile durulanmalı, kurulanmalı ve bir tabağa yerleştirilmelidir. Gevşek bir şekilde plastik film veya alüminyum folyo ile örtün.

Kümes hayvanı parçaları da bu şekilde saklanmalıdır. Bütün kümes hayvanlarını, sadece pişirmeden hemen önce doldurun; aksi takdirde gıda zehirlenmesi riski oluşabilir.

Balık ve deniz ürünleri

Tüm balıklar ve filetolar satın alındıkları gün tüketilmelidir. Gerektiğinde, bir tabağa yerleştirip gevşek bir şekilde plastik film, yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kaplayarak buzdolabında saklayın. Bir geceden fazla saklamak gerekiyorsa, çok taze balık seçmeye özen gösterin.

Tüm balıkları, gevşek pulları ve kirleri temizlemek için soğuk su ile durulayın, ardından kağıt havluyla kurulayın. Bütün balıkları veya filetoları hava geçirmez plastik bir torbaya yerleştirin.

Kabuklu deniz ürünlerini her zaman soğuk tutun. 1-2 gün içinde tüketin.

Önceden pişirilmiş gıdalar ve artıklar

Bu yiyecekler, kurumasını önlemek için uygun kapalı kaplarda saklanmalıdır.

Sadece 1-2 gün saklayın.

Artıkları yalnızca bir kez ve tamamen buharlaşana kadar yeniden ısıtın.

Sebzelik

Sebzelik taze meyve ve sebzeler için en uygun saklama alanıdır.

Aşağıdaki ürünleri 6°C'nin altındaki sıcaklıklarda uzun süre saklamamaya dikkat edin: Narenciye, kavun, patlıcan, ananas, papaya, kabak, çarkıfelek meyvesi, salatalık, biber, domates.

Düşük sıcaklıklarda, doku yumuşaması, karama ve/veya hızlanmış çürüme gibi istenmeyen değişiklikler meydana gelir.

Avokado (olgunlaşmadan önce), muz ve mangoyu buzdolabında saklamayın.

GIDA	Konum (Buzdolabı Bölmesi)
Tereyağı, peynir	Üst kapak rafı
Yumurtalar	Kapak rafı
Meyve, sebze, salata	Sebzelik
Et, sosis, peynir, süt	Alt alan (en alt raf / sebzelik kapağı)
Süt ürünleri, konserve gıda, kutular	Üst alan veya kapak rafı
İçecekler, şişeler, tüpler	Kapak rafı
GIDA	Konum (Dondurucu Bölmesi)
Küçük dondurulmuş gıda	Kapak rafı
Paketlenmiş dondurulmuş gıda	Dondurucu çekmecesini
Balık, et, dondurma	Alt alan (alt raf veya çekmece)

Kullanım

Gıda saklama

Not: Yiyeceklerin cihazın iç yüzeyleriyle doğrudan temas etmesine izin verilmemelidir. Her biri ayrı ayrı alüminyum folyo, selofan veya hava geçirmez plastik kaplarda sarılmalıdır.

Dondurucu Bölmesinde Gıda Dondurma ve Saklama

- Derin dondurulmuş yiyecekleri saklamak
- Buz küpleri yapmak
- Yiyecekleri dondurmak

Not: Dondurucu bölme kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.

Dondurulmuş gıda satın alma

- Ambalajın hasar görmemiş olması gerekmektedir.
- "Son kullanma tarihi / tavsiye edilen kullanım tarihi"ne uyun.
- Mümkünse, derin dondurulmuş yiyecekleri yalıtımlı bir torbada taşıyınız ve dondurucu bölümüne hızlıca yerleştirin.

Dondurulmuş gıdaların saklanması

-18°C veya daha soğuk bir sıcaklıkta saklayın. Dondurucu bölme kapısını gereksiz yere açmaktan kaçının.

Taze gıdaların dondurulması

Yalnızca taze ve hasarsız yiyecekleri dondurun.

En iyi besin değeri, tat ve rengi korumak için sebzeler dondurmadan önce haşlanmalıdır. Patlıcan, biber, kabak ve kuşkonmazın haşlanmasına gerek yoktur.

- Dondurmaya uygun gıdalar:

Kekler ve hamur işleri, balık ve deniz ürünleri, et, av eti, kümes hayvanları, sebzeler, meyveler, otlar, kabuksuz yumurtalar, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri, hazır yemekler ve artan yemekler (çorbalar, güveçler, pişmiş et ve balık), patates yemekleri, sufleler ve tatlılar.

- Dondurmaya uygun olmayan gıdalar:

Marul veya turp gibi genellikle çiğ tüketilen sebze türleri, kabuklu yumurta, üzüm, bütün elma, armut ve şeftali, haşlanmış yumurta, yoğurt, ekşi süt, ekşi krema ve mayonez.

Dondurulmuş gıdaların dondurucu bölümünde tavsiye edilen saklama süreleri

Bu süreler gıdanın türüne göre değişir. Dondurduğunuz gıdalar 1 ila 12 ay arasında muhafaza edilebilir (minimum -18°C).

GIDA	Saklama süresi
Pastırma, güveçler, süt	1 ay
Ekmek, dondurma, soslar, turtalar, hazırlanmış kabuklu deniz ürünleri, yağlı balık	2 ay
Yağsız balık, kabuklu deniz ürünleri, pizza, çörek ve muffin	3 ay
Jambon, kekler, bisküviler, sığır ve kuzu pirzoları, kümes hayvanı parçaları	4 ay
Tereyağı, sebzeler (haşlanmış), bütün yumurtalar ve yumurta sarısı, pişmiş kerevit, kıyma (çiğ), domuz eti (çiğ)	6 ay
Meyve (kuru veya şurupta), yumurta beyazı, sığır eti (çiğ), bütün tavuk, kuzu eti (çiğ), meyveli kekler	12 ay

Bakım

Buz çözme

Bu ürün, otomatik buz çözme işlevine sahiptir ve manuel bir işlem gerektirmez.

Temizlik

Buzdolabının iç ve dış temizliği için önlemler:

- Temizlikten önce daima güç düğmesini kapatın ve güç fişini prizden çıkarın.
- Temizlik sırasında, suyun düğmelere, kontrol paneline, kapı lambasına ve üst kontrol kutusuna girmemesine dikkat edin.
- Buzdolabının dış yüzeyindeki kirleri hafif bir temizleyici ile temizleyin, ardından temiz yumuşak bir bezle silin ve buzdolabının doğal olarak kurummasını sağlayın.
- Kapak contası şeridini temizlerken daima temiz su kullanın, kuru bir bezle silin ve doğal olarak kurummasını sağlayın. Kapak contası şeridi hariç, buzdolabı gövdesini silmek için ılık su veya nötr temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın.
- Buzdolabını doğrudan su ile yıkamak yasaktır; bu, elektriksel yalıtım özelliklerini etkiler.
- Metal temizlik bezleri, sert fırçalar, kaba aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkali deterjanlar veya yanıcı/toksik temizlik sıvıları ile buzdolabını temizlemek yasaktır.

Temizledikten sonra buzdolabının elektrik fişini takın ve buzdolabına bağlayın.

Genel bilgiler

Tatilde

- Tatile çıkmak istediğinizde buzdolabını sürekli çalışır hale getirmeniz ve kısa süre saklanabilecek gıdalar bırakmanız iyi olur. Buzdolabını durdurmak istiyorsanız, tüm yiyecekleri çıkarın, elektrik fişini çekin, buzdolabının içini tamamen temizleyin ve anormal kokuların oluşmasını önlemek için kapağı açın.

Elektrik kesintisi durumunda

- Genel olarak, kısa süreli elektrik kesintisi buzdolabının sıcaklığını keskin bir şekilde etkilemeyecektir. Ancak, elektrik kesintisi uzun sürerse, buzdolabının açılma sıklığını azaltmalı ve buzdolabına taze gıdalar koymamalısınız (buzdolabının sıcaklığındaki artışın hızlanmasını önleyin).
- Elektrik kesintisinin yaklaştığını biliyorsanız, buzdolabının sıcaklığını en düşük değerde tutmak için "Süper Dondurucu" işlevini önceden açabilirsiniz.

Kapatma

- Genel olarak, buzdolabının durdurulması veya güç düğmesinin kapatılması önerilmez; aksi takdirde buzdolabının ömrü etkilenebilir.

Enerji tasarrufu ipuçları

- Buzdolabını ısı kaynağından ve doğrudan güneş ışığından uzak tuttuğunuzdan emin olun.
- Sıcak gıdaları saklamadan önce oda sıcaklığına kadar soğutun ve ardından buzdolabına koyun.
- Kapağı zamanında kapatın, açma sıklığını azaltın ve açma süresini kısaltın.
- Dondurulmuş gıdaları çözerken, bunları soğutucu bölmeye koyabilirsiniz, bu da soğutucu bölmenin soğutulmasına yardımcı olacaktır.
- Sıcaklık sensörünün gıdalar tarafından kapatılmadığından veya engellenmediğinden emin olun ve gıdalarla aranızda uygun mesafe bırakın.

Bakım

Normal durumlar

Düğme arızası

Lütfen buzdolabının kilit modunda olup olmadığını kontrol edin. Kilit modundayken, tüm düğmeler çalışmaz.

Düşük voltaj, kompresör çalışmıyor

Cihazın kurulacağı alanda buzdolabınızı korumak için 1000 W'tan daha yüksek bir basınçlandırıcı satın almalısınız.

Başlamada uzun süre

Ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda, cihazın çalıştırılması uzun zaman alacaktır.

Orta kırılgan sıcak olması

Orta kırılgan cihazın çalışmasından bir süre sonra sıcak hissedilir, bu normal bir olgudur.

Su damlası oluşumu

Dış hava, buzdolabının soğuk iç yüzeyine girdiğinde su damlaları oluşabilir. Cihazın kurulu olduğu yerde nem oranı yüksekse veya yağmurlu mevsimde dış yüzeyde su damlaları oluşabilir. Bu, nemli hava koşullarında meydana gelen doğal bir fenomendir. Su damlalarını kuru bir bezle silin.

Ses

Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, hızlı bir şekilde soğutmak için yüksek hızda çalışır ve ses daha yüksek gelebilir. İç sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde, ses azalır. Kompresör çalışmaya başladığında veya durduğunda; çeşitli parçaların genişlemesi/daralması, çeşitli kontrol cihazlarının çalışması veya buzdolabındaki sıcaklık değişimi sırasında sesler duyabilirsiniz, bunlar normaldir.

Kompresör sıcaklığı

Cihaz çalışırken, kompresörün dış yüzey sıcaklığı 80°C'den fazla olabilir. Kompresöre dokunmayınız, bu ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kompresörün uzun süre çalışması

Çevre sıcaklığı çok yüksek olduğunda veya buzdolabına çok fazla taze yiyecek konulduğunda, cihazın ayarlanan sıcaklığa ulaşması uzun zaman alabilir.

Bakım

Sorun Giderme

Servis çağırmadan önce bu listeyi gözden geçirin. Bu size hem zaman hem de masraf kazandırabilir. Bu liste, bu cihazdaki kusurlu işçilik veya malzemeden kaynaklanmayan yaygın olayları içerir.

Arıza	Olası neden	Düzeltilici eylem
Gösterge panelinde görüntü yok	Cihazın elektrik fişi prize düzgün takılmamış.	Gücün açık olup olmadığını kontrol edin;
Alarm sesi	Kapak hafifçe açık veya 1 dakikadan fazla kapanmıyor.	Kapağı tamamen kapatın.
Kompresör çalışmıyor	Buz çözme modunda. Güç iyi bağlanmamış.	Buz çözme işlemi için normaldir; Gücün iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Kompresör çok uzun süre çalışıyor	Buzdolabının bağlantısı kısa süre önce bir süreliğine kesilmiştir; Çok fazla taze veya sıcak yiyecek koyma; Kapaklar çok sık veya uzun süre açık bırakılmış olabilir.	Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat sürüyor; Sıcak yiyecekler, istenen sıcaklığa ulaşılan kadar buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olacaktır; Buzdolabına giren sıcak hava daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapağı daha az açın.
Titreşim sesi	Zemin düz veya sağlam olmayabilir. Buzdolabının üzerine yerleştirilen eşyalar titreşim yapıyor olabilir. Buzdolabı duvar veya dolaplara temas ediyor olabilir.	Zeminin düz, sağlam olduğundan ve buzdolabını yeterince desteklediğinden emin olun. Eşyaları kaldırın. Buzdolabını duvara veya dolaplara değmeyecek bir yere taşıyın.

İklim sınıfı:

- Genişletilmiş ılıman (SN): 'Bu soğutucu cihaz, 10 °C ile 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.'
- İliman (N): 'Bu soğutucu cihaz, 16 °C ile 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.'
- Subtropikal (ST): 'Bu soğutucu cihaz, 16 °C ile 38 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.'
- Tropikal (T): 'Bu soğutucu cihaz, 16 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.'

Ürün bilgi formu

2019/2016 NUMARALI REGÜLASYON (EU) KARARINA İLİŞKİN ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı: Silverline

Tedarikçinin adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR

Model Tanımlayıcı: R12097B01,R12097W01

Soğutma cihazının tipi:

Düşük gürültülü cihaz:	Hayır	Tasarım tipi:	Bağımsız
Şarap saklama cihazı:	Hayır	Diğer soğutma cihazı:	Evet

Genel ürün parametreleri:

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Tüm boyutlar (milimetre)	Yükseklik	Toplam hacim (dm ³ veya litre)	436
	Genişlik		
	Derinlik		
EEI	100	Enerji verimliliği sınıfı	E
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW)	38	Havadaki akustik gürültü emisyonu	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)	282	İklim sınıfı:	Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	10	Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı	Hayır		

Bölme parametreleri:

Bölme parametreleri ve değerleri					
Bölme tipi		Bölme hacmi (dm ³ veya L)	Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile değişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O, Elle buz çözme = E)
Yüksek sıcaklıklı kiler	Hayır	-	-	-	-
Şarap saklama	Hayır	-	-	-	-
Kiler	Hayır	-	-	-	-
Taze gıda	Evet	288,0	4	-	O
Soğuk	Hayır	-	-	-	-
Yıldızsız veya (buz yapıcı)	Hayır	-	-	-	-

1-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
2-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
3-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
Dondurucu (4-yıldızlı)	Evet	148,0	-18	10,0	0
İki yıldızlı bölüm	Hayır	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölümü	Bölme tipi	-	-	(Dört yıldızlı bölmeler için veya "-")	-
4-yıldızlı bölmeler için					
Hızlı dondurma imkânı			Evet		
Şarap saklama cihazları için					
Standart şarap şişesi sayısı			-		
Işık kaynağı parametreleri ^{a,b}					
Işık kaynağının tipi			LED		
Enerji verimliliği sınıfı			F		
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi ^{b,d} : 24 ay					
Ek Bilgiler ^{d,b} :					
Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek-II'sinin 4 üncü maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır. ^b https://www.silverline.com					

^a 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) uyarınca hesaplanır.

^b Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddede değişiklik yapılması durumunda, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından, ürün yeni model olarak kabul edilmez.

^c Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

^d Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i arayabilirsiniz.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirlatici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemek gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir: •AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır. •AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir. •Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.

Üretim Yeri:

Hefei Snowky Electric Co., Ltd.
No.369 Qingluan Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui, P.R. China

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygundur.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



SILVERLINE

444 4 758

www.silverline.com

Revizyon Tarihi: 3.01.2025						
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ						
İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON	
ADANA	CEYHAN	BERAT SOĞUTMA	SELİM ASLAN	ATATÜRK CAD.NO:83/C	0 322 613 55 63	
	ÇUKUROVA	A MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ	TURGAY ÖNEN	HUZULREVLERİ MH. 80. YIL BULV. EMEL APT. 8 BLOK NO 41/A	0 322 239 70 70	
	KOZAN	LİDER SOĞUTMA-ESRA ZUHAL KURT	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 551 08 85	
	KOZAN	KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM	SİNAN KAYA	ŞEVRİK MAH. ADANA CAD. NO:63/B	0 534 378 70 09	
	SEYHAN	PRESTİJ TEKNİK	İNÖNÜ AKYÜZ	HUZULREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKES BULVARI NO: 323 YASIN İŞK APT.	0 322 247 06 17	
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	İMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06	
	KAHTA	BOZKURT İSITMA SOĞUTMA	İBRAHİM HAİL BOZKURT	KARŞIYAKA MAH. 4003 SOK. NO:29	0 416 725 75 73	
AFYON	DINAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMKEBİR MAH. SÜÇKAN CAD. NO:61	0 272 353 00 21	
	MERKEZ	DAMAR ELEKTRONİK	MURAT DAMAR	SELÇUKLU MAH.GÜNEŞ HATUN CAD.NO:10/A	0 272 212 48 27	
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	ÖZMEN ELEKTRİK	İMİT ÖZMEN	ÇİFTE PINAR MH. MERKEZ CAMI SOK.NO:5 DOĞU BEYAZIT	0 544 311 80 81	
	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVİNT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMI AKRAŞI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36	
	MERKEZ	ATA TEKNİK	YAKUP AYDIN	CUMHURİYET MAH.29 EKİM CAD.NO:3/A	0 530 921 03 72	
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 427 616 61 81	
	MERKEZ	AKEL SOĞUTMA	YUSUF AKEL	SİFAHANE MAH.3101 SOK.ÖZMELE APT 2/E	0 382 212 54 07	
AKSARAY	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	CHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. ÖĞÜZ (ÇUK. APT. ALTİ) NO:1	0 382 212 88 89	
	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PIRINÇCI MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05	
AMASYA	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZİFON-FABRİKA	444 4 758	
	SULLUOVA	AKDAĞ TEKNİK	ENGİN KAPILISIZ	YENİ MAH. ATATÜRK BULV. NO:123/201	0 561 620 1485	
ANKARA	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACIKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30	
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖZÜZ KELEŞ	MURSEL ULUÇ MAH.İLKER CAD.142/A DİKMEN	0 312 440 97 97	
	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457 SK. NO:5/A	0 312 495 50 28	
	KEÇİÖREN	KOÇAR TEKNİK	İNİÇER KARAKOÇ	UYANŞI MH. GÜLBABA CD. NO:40/A	0 312 339 36 69	
	KEÇİÖREN	ÇÖMERT TEKNİK	FARUK ÇÖMERT	BASINÇEVLERİ MAH.SELÇUKLU CAD.71/A-8	0 312 361 37 97	
	POLATLI	ÇENGİZ TEKNİK	KEMAL BEĞDE	CUMHURİYET MAH.ALTAY CAD.NO:29/A	0 561 765 57 61	
	ALANYA	CAN SOĞUTMA VE İSITMA SİSTEMLERİ TUR.TIC.LTD.ŞTİ	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH.YUNUS EMRE CD HÜBİRLER SK.NO:3/A	0 242 553 91 32	
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOK.13/A	0 242 572 44 58	
ANTALYA	KAS	FK TEKNİK	FARUK KONAÇ	AGULLU MAH.KAŞ ANTALYA YOLU ÜZERİ SOK.NO:15/12	0 564 615 52 18	
	KEMER	KAYA TEKNİK SOĞUTMA	ULUŞ KAYA	KÜZDERE MAH. 29 EKİM CAD. NO:31/A	0 545 872 57 56	
	KORKUTELİ	GÜLLÜ TEKNİK	BAVRAM GÜLLÜ	KİREMLİ MAH.834 SK.NO:12/1	0 545 45 77 07	
	KUMLUCA	EYMEK TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO:38/11	0 242 887 67 67	
	MANİFAT	YILMAZ AYDINLATMA & GÜL-SU ARITMA SİSTEMLERİ	YUNUS YILMAZ	AŞAĞI PAZAR MAHALLESİ 1017 SOKAK NO:27 B	0 242 746 99 00	
	MERKEZ	EĞEM TEKNİK	EMİNE CAPAR	ÜÇGEN MAH.92 SK. NO:31	0 242 345 05 45	
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72	
	SERİK	DEMİR SOĞUTMA	BERİŞ TOPAL	KÖKEZ MAH.CUMHURİYET KÖKEZ CAD.NO:129/A	0 541 863 89 71	
	ARDAHAN	MERKEZ	AK ELEKTRİK	ERKAN KARABULUT	KAPTANPAŞA MAH.ATATÜRK CAD.NO:42	0 478 211 66 36
	AYDIN	ARNAVI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MUSAZADE MH. CEMAL GÜREL CD. NO:12	0 546 489 53 51	
AYDIN	DİĞİM	ÖS TESSAT	NURİ PEHLİVAN	EFLER MAH. 1326 SOKAK NO:8/1	0 506 096 85 06	
	MERKEZ - NAZILLI - KUŞADASI	KAYRA TEKNİK	LEVİNT ÖZTÜRK	GÜZELHİSAR MH. ALPARSLAN CD. NO:29/A-8	0 256 219 12 97	
	SÖKE	RENÇBER SOĞUTMA	ADİL RENÇBER	YENİCAMI MAH.ÇİFTLİK SOK.NO:14/A	0 256 513 03 48	
	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50	
	BIGADİÇ	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.HITAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26	
BALIKESİR	EDREMIT	VAROL-SER	OSMAN VAROL	CAMRUSAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51	
	EDREMIT	BAŞKENT TESSAT	FERİT ALTINTAŞ	HAMİDİYE MAH.530 SOK.ESKOP SİT. A5.BLK.17/2	0 530 147 22 37	
	MERKEZ	ALPARSLAN TEKNİK	TANA EROĞAN	ALI HİRMET PAŞA MH.ALTAY CAD.NO:30/D	0 286 245 84 85	
BARTIN	MERKEZ	KIVANÇ BİLG.ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ	TARİK KIVANÇ	OKULAK MAH.TOPÇUKONAĞI CAD.NO:92	0 378 227 71 99	
	MERKEZ	AK ELEKTRONİK	HÜSEYİN YÖNEL	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. NO: 56/A	0 378 228 56 60	
BATMAN	MERKEZ	AKDAŞ KARDİŞLER SOĞUTMA	MUHİTTİN AKDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74	
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 213 40 47	
	MERKEZ	KOZLUK TEKNİK	KENAN BİÇAK	PINARBAŞI MAH.2204 SOK.NO:5	0 532 723 40 54	
BAYBURT	MERKEZ	SEYİD TEKNİK	TURGUT CİBALI	KADIZADE MAH.KULOĞLU SOK.NO:3/B	0 507 769 69 40	
	BİNGÖL	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 621 44 00
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	HÜSREVPAŞA MAH.1234.SOK.NO:29	0 434 226 74 43	
	BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRİ EROĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOĞURGATOGULU SOK. NO:1	0 374 311 42 43
BOLU	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZÇOK	TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A	0 374 217 20 20	
	BURDUR	MERKEZ	SİDE SOĞUTMA	SERKAN EVİL	ÖZGÜR MAH. GUZLEŞTİRME MH. NO:46	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	GÜNCE TEKNİK	GÜNDOZ ÇEĞİL	SİNANBEY MAH.MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92	
	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABRURRAHMAN AR	EŞREFZADE MAH. TOPKAPI CD. NO:33/B	0 224 757 77 78	
	KARACABEY	GURKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	RUNGUÇPAŞA MAH. HASAN ÜNALDI SK. NO:15/17	0 266 776 66 80	
	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZEBAY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖRGÜZ SOK.NO:24/10	0 224 612 06 88	
	OSMANGAZİ	AYOYIN İSITMA-SOĞUTMA	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK.NO:6A-8	0 224 233 22 11	
	OSMANGAZİ	NEVAM TEKNİK	MUSTAFA KAYNAKCI	HÜDAVENDIGAR MAH.4. ÜNAL SOK.NO:14	0 506 264 75 16	
	BİGA	SILA TEKNİK-SEVİNÇ TOPÇU	BAVRAM TOPÇU	HAMİDİYEH MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C	0 286 317 22 56	
	GEULBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	UĞUR GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99	
ÇANKIRI	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	İSMETPAŞA MAH.ÖNARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45	
	MERKEZ	ASLAN TEKNİK	DURSUN ASLAN	BUĞDAZ PAZARI MAH.ŞEHİT ÖZGÜR KARA SK.ERKA PARK APT. NO:2/57	0 376 212 29 16	
ÇANKIRI	ŞABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI NO:11/2	0 376 518 15 54	
	ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	İMİT BERKE ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 541 390 93 94
DENİZLİ	ÇIVRIL	EĞE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.Ş. AHMET KANAKAŞ CAD.NO:7	0 258 713 84 40	
	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİR AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04	
	PAMUKKALE	KANTAR MÜHENDİSLİK	ÖMER KANTAR	TOPRAKLUK MAH. 661.SK.NO:6	0 258 261 66 61	
DIYARBAKIR	BAGLAR	MUSA TEKNİK	MUHSİNE DEMİR	BAGÇLAR MH 51158 SK ÖZÜKÜ KAYRA BEYDA KONUTLARI A2 BLOK D5 KAPI NO: 7/B0	0 412 252 21 88	
	SILVAN	BAYER SOĞUTMA	MUHTİ ÇALCI	MESCİT MAH.314.SOK NO:1 NO:1A	0 412 711 27 05	
DÜZCE	MERKEZ	KOÇLUKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÖÇKÜ	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMÇU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56	
	LİDER TEKNİK	ÖZDİN SIVACI	ERHAN SIVACI	AŞAĞI ZAFERİYE MAH. ANAFARTALAR CAD. OYCAN APT. NO:29	0 284 714 10 73	
EDİRNE	MERKEZ	YILDIZ SOĞUTMA	ERKAN SABUSKA	1.MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİT. B BLOK 27/B	0 284 235 37 63	
	KOVANCILAR	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 621 44 00	
ELAZIĞ	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	SÖNER BOZTAŞ	RİZAYNE MAH.MEHMET GÜÇLÜ SOK. NO:36/B	0 539 799 04 81	
	ERZİNCAN	MERKEZ	ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ	İNÖNÜ MAH.LİZİTPAŞA CAD.NO:23	0 549 625 24 24	
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ÇÖKÜRPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTİ NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44	
	PALANDÖKEN	AY TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	YAKUP AY	HÜSEYİN AVNİ ULUŞ MAH.ŞEHİT POLİS ELLİK BLV. TANAS İNŞ.A BLOK NOS:1	0 442 291 11 13	


İL	İLÇE	SERVİS UNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON	
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPEKÇİ	KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30	
	ODUNPAZARI	EMEK TEKNİK SERVİS	DETİMLİ KARAMAŞIK	KURTULUŞ MH. VATAN CD. NO:88/B ODUNPAZARI	0 222 240 38 68	
	İSLAHİYE	İLKER TEKNİK	HASAN AKIN	AYOMUK MAH.GÖZ CAD.15/A İSLAHİYE	0 342 869 07 77	
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇ MAH.ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD NO 16/A	0 342 336 59 59	
	NİZİP	ATLAS BEYAZ ESYA	ARİF KARABAYIR	ŞİHAR MAH.AVKAN SOK:NO:7/A	0 342 517 36 66	
	GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTIPYRAK	OSMANIYE MH. ORHAN YILMAZ CD NO:7-11B	0 454 216 54 32	
GÜMÜŞHANE	TİREBOLU	TEMUR TEKNİK SERVİSİ	MUSTAFA LUTFI TEMUROĞLU	KÖRİLİMAN M. MEHMET BAYRAK C.İSTANBUL EVL.43	0 454 411 48 12	
	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	BECEP KOLOTOĞLU	KARŞIYAKA VADI ÖZDENİOĞLU CD NO:35 KAPI NO:26	0 454 213 17 49	
	HAKKARİ	YÜKEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞEFAETTİN GÜRELİ	23 NISAN CAD. HAZAYI İŞ MERK. KAT:1 NO:3	0 438 351 25 52
HATAY	İSKENDERUN	ÖZNLÜ SOĞUTMA	ÖZAN ÖZNLÜ	DUMLUPINAR MAH.PINARBAŞI CAD:NO:29/B	0 326 618 26 46	
	KIRIKHAN	BAŞKARLIK ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞİT ERDOĞAN KARAOĞLU CD NO:141/C	0 326 345 43 38	
	MERKEZ	GÜNEY TEKNİK	EDİP DİRSÖNİYİLOĞLU	UĞUR MUJMACI BULVARI CEYHAN APT NO:53/2	0 326 216 66 53	
İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANUŞ ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15	0 476 227 27 51	
	MERKEZ	TİĞİLLAR TEKNİK SERVİS	FERİHAT TİĞİLİ	HALİFE SULTAN MH.145 CD NO:1-3	0 246 201 20 60	
	İSPARTA	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇARŞI MAH.GAZİ PAŞA CD. NO:15/A	0 246 441 37 47
İSTANBUL	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	KADİR ERENÜLÜ	PAZARBAŞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIRLI APT. NO:26	0 246 441 70 08	
	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAIL BİCER	KÜÇÜKBASKALKÖY MAH. GENÇİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80	
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	İÜ NÜVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 509 98 90	
	AVCILAR	ELİT TEKNİK	ÖNER UHENDER	AMBARLI MAH.ŞHİT ABDULHA KALA SOK:NO:1/B	0 212 852 10 63	
	GAZİOSMANPAŞA	YÜZGÜN SERVİS	ENGİN YÜZGÜN	KARAYOLLARI MH. ARDI İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 95 51	
	SANCaktepe	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER USLU	ABDURRAHMAN GAZİMH SEVENLER CD TOKAT SK NO 14 SANCaktepe	0 216 523 79 98	
	SANCaktepe	ASYA TEKNİK	SİNAN DÜRMÜŞ	KEMAL TÜRKLER MAH.ULSAJ CAD:NO:32	0 530 703 14 40	
	BÜCA	NAKSTREYON DAY.TÜK.MALİNS.SAN	FATYAL AYDEMİR	HÜRRİYET MH. MENDERES CD NO:381/B	0 232 227 77 66	
	BÜCA	CEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN CEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43	
	ÇEŞME	ÇEŞME KULLENİRDİME	MERİÇ KURT	İSKEÇİ İNÖNÜ MAH. 2001 SK. NO:80 H ÇEŞME/İZMİR	0 545 551 64 71	
	DİMLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSKEÇİ PAŞA MAH.3 SOK. NO:21/A	0 232 671 43 43	
	GÜMÜŞTEKNİK	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALTUN	ATIRBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZ NO:7/C	0 232 232 79 79	
	KARŞIYAKA	SER KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	6271 SOKAK ŞEMİKLER MAH:NO:40/A	0 322 329 02 91	
	ÖDEMiŞ	ATOM BOBINAJ	ERKİN BOYLUER	AKINOLAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 322 545 40 37	
	ŞİRİNLER	ŞİK TEKNİK	MEHMET ENES İSK	NARİK KEMAL CD. NO:46/A	0 322 452 75 92	
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAL ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AKYOĞLU CAD:NO:52 TİRE	0 232 511 63 19	
	URLA	CEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN CEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43	
	ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMİŞ	GÜNEŞİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD:NO:9	0 344 413 18 14	
	ONIKŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	ŞEHİT EVLİYA MH. 65023 SK NO:1/B UZUNOLUK	0 344 221 12 72	
	KARABÜK	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	KAYABAŞI MAH.BAHATTİN GAZİ CAD:NO:46 B	0 370 424 32 95	
	KARAMAN	MERKEZ	ADIL SOĞUTMA	MANŞURDEDE MAH. 143.SOK. NO:6/A	0 338 213 22 20	
	KARŞIYAKA	KAGIZMAN	DUNDAR NARİN	Ş.DERİ MAH.HACI KAGIZMAN ÇIK.SOK:NO:1/A	0 474 351 76 51	
	MERKEZ	HAFIZOĞLU ELEKTRONİK	HAYRETTİN ÖMÜR	MERKEZ MAH. FAİKEYİT CAD NO: 209 /A	0 474 223 07 70	
	MERKEZ	TERMİK SOĞUTMA	DOĞANCAN ELEMANK	İSTASYON MAH.FAİKEYİT CAD.TAN APARTMANI BO:234-1 İÇ KAPI NO:2 1	0 534 403 36 28	
	KASTAMONU	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET AKİF ERDOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. NO:6	0 366 214 12 05	
	TOSYA	ATAK TEKNİK EV ALETLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	HAHAT AKAT	İBİNİ SELİM MAHALLESİ FAZİL BÖYNER CADESİ NO:4/F	0 366 313 12 44	
	KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMIN KILIÇ	ALSAKAR MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76
	KIRIKKALE	ONIKŞUBAT	ŞİK SOĞUTMA İGİTMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA GİK	GÜLER MAH.İSTİKLAL CAD:NO:73/A	0 318 225 25 00
	KIRIKLARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
	KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAVRAN AKUŞU	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKOŞ APT. B-BLOK NO:29/3	0 368 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK EV ALETLERİ	FURKAN YAMAKOĞLU	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/22	0 384 814 40 05	
	LİDER ELEKTRİK	LİDER ELEKTRİK	OSMAN NURİ BOZ	ABDİ İPEKÇİ MH. BATTALGAZİ CD NO:209/A DARICA	0 539 443 81 40	
	KOCAELİ	İZMİT	ANILTEKNİK ANKASTRE	ANIL ÇELEBİ	YENİŞEHİR MAH.TURAN GÜNEŞ CAD:NO:274/5 A2	0 262 233 24 24
KONYA	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTİYAR	SEYRAN MAH. ŞEHİT ŞÜKRÜ YILDIZ CD. NO:6/B	0 332 813 14 41	
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	ESRA SAYGILI	BAHÇELİEVLER MAH. MEVLANA CD. NO:37/A	0 332 512 05 53	
	EREĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	APLAPLAN MAH AY RIZA DENİZDOĞU CAD MEHMET HANİF ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 713 38 39	
	KULU	EFE TEKNİK	MEHMET YAŞAR DİLMEÇ	YENİ MAHALLE KIBRIS CADESİ NO:29/B	0 332 641 51 70	
	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 33 59	
KÜTAHYA	DOMANIÇ	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHURİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 661 22 40	
	MERKEZ	ESEN TİCARET	LEVİENT ESEN	SERVİ MH.HİCRET SK.ÖZLEM APT.ALTİ NO.8G	0 274 216 59 88	
	TAVŞANLI	ŞAKRRAK İSITMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRRAK	DURAK MAH.DOMANIÇ CD. NO:55	0 274 615 35 38	
MALATYA	MERKEZ	ERCAN ŞİMŞEK	ERCAN ŞİMŞEK	CEVHERİZADE MAH.EMERSİZ CAD:NO:95A	0 422 321 40 46	
MANİSA	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZZCAN ONAR	RAGİPBEP MH.1.SK.	0 236 414 60 83	
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARİK DAKİNİ - BİLAL KOCATÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51	
	KULA-SALİHLİ	ŞAHİN SOĞUTMA-SEVİNÇ BALCI	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238 SOK. NO:4/B	0 236 816 74 86	
	MERKEZ	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN-ÖLEK ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADESİ NO:38/B/13	0 236 238 04 11	
	SOMA	FETVA ELEKTRİK	HALİL İBRAHİM ERDİL	KURTULUŞ MH. FATİH CD. NO:47A	0 539 943 83 95	
MARDİN	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	CUMHURİYET MAH. 808.SOK:NO:15	0 482 312 64 08	
	MAZIDAĞI	SEKİÇİN SOĞUTMA	MUZAFFER YAKLAV	POYRAZ MAH. YEŞİ DERİK CD. NO:27	0 538 839 41 15	
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİKER İSITMA VE SOĞUTMA	MEHMET ALİ BALA	B MART MAHALLESİ YONGA SOKAK NO: 1/A	0 482 415 02 47	
	AKDENİZ	BULUT TEKNİK	MEHMET AKYÖZLÜ	İHSANİYE MAH.4939 SOKAK AKYÖZLÜ APT ALTI	0 324 357 18 16	
	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH.23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 36	
MERSİN	ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERSEN BAYRAM	AKDENİZ MAH. ERDEMOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTI NO:101/A	0 324 515 30 09	
	GÜLNAR	GÜLNAR BEYAZ ESYA ÖZEL SERVİSİ	ALPER YILMAZ	HACIPINAR MAH. ANKARA CAD. G-10	0 543 807 35 51	
	MEZİTLİ	AKİNSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.ÇİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34	
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35	
	SİLİFKE	YILDIZ TEKNİK SOĞUTMA	AKIN YILDIZ	GAZİ MH. TOROS CD. NO:23/7	0 537 898 95 19	
MUĞLA	TARSUŞ	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11/A	0 324 625 55 06	
	YENİŞEHİR	NEW TEKNİK	SELÇUK ŞEMEN	MENTEŞ MAH.2598 NOLU SK NO 24/B	0 324 327 73 00	
	BODRUM	ÖZTÜRK TEKNİK	HALİL ÖZTÜRK	ÇIRKAN MAH. 5829 SK. NO:18/B	0 545 237 83 73	
	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	RECEP ŞUNKA	TUZLA MH.ADANAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02	
	MARMARİS	PRO+++ TEKNİK	MUHAMMED HALKACI	BELDİBİ MAH.ATATÜRK BULVARI NO:411	0 531 935 17 85	
MUĞLA	MERKEZ	ÇAĞLAR SERVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91	
	MERKEZ	UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA	ARDA ARMAĞAN UYGUN	MUŞTAKBEY MAH.AHMET YASEVİ SOK.NO:4 A	0 252 572 24 92	
	MİLAS	AYDIN SOĞUTMA	CELAL AYDIN	BURGAZ MH NAZMİ AKDENİZ CAD NO 24 A	0 252 512 50 10	
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67	
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBINAJ	MEHMET KOCA	KONAK MAH.SADİ UYSAL CAD:NO:9B	0 252 572 29 24	
	YATAĞAN	AS TEKNİK	AHMET MEMİK	CUMHURİYET MAHALLESİ 152 SOKAK NO 8	0 252 572 56 31	

İL	İLÇE	SERVİS UNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON
MİUS	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATILAY	KÜLTÜR MH.167 SK NO:4	0 436 212 50 62
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OĞULGÜN	KIRATOĞULLU MAH. FATİH SK. NO:2	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	DEHA TİCARET	HAİLİ İRTAŞ	SAH SÜLEYMAN MH.FAİK SAHİNK BULVARI KISKACI APT 37/21 NİĞDE/MERKEZ	0 388 233 40 49
ORDU	ALTINORDU	MELEĞİM TEKNİK SERVİS	NURİ KAYA	YENİ MAH.319 SOK.NO 23/A	0 452 214 04 49
	AYBAŞI	ESEN BEYAZ EŞYA	İLKAY ESEN	ESENLİ MAH.RESADİYE CD. NO:44/A	0 452 714 21 78
	FATSA	ÇAĞ-TEK	MEHMET CİRAK	DÜMLÜPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	MERKEZ	UZMAN TEKNİK	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:49/A	0 452 214 44 75
	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İLİSERİ MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ŞEKER	RAUFREY MAH.952 SOK NO.19/E ÇLİFNOĞULLARI İNŞ.	0 541 497 88 94
RİZE	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARİŞ KAPTAN	MERKEZ MAH.DR NİZAMETTİN ALEMDAR CAD.NO:6	0 464 715 50 40
	MERKEZ	BENİM UŞTAM	NİHAİ FİSTİK	EKREM ORHON MAH.HANİMELİ SK.SAHİL CAMİ YANI 16-A	0 464 253 04 53
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEHİRA KAR	PRİÇELEBİ MAH.ZİHNİDERİN CAD.NO:15/B	0 464 253 04 53
SAKARYA	MERKEZ	KUZET SOĞUTMA	ZEKİ BİLUT	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTEPE CAD.NO:57/C	0 264 279 19 30
SAMSUN	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KÜZURMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
	BAFRA	ÇAL KARDEŞLER	BURAK ÇAL	ÇİHANE MAH.ŞEHİT AYHAN KALKAN CAD.NO:11/A	0 545 393 40 39
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	EMAIL GİRİTÜ	K.ÇAY MAH.HASANLI CAD.NO:55	0 362 833 10 97
	MERKEZ	SAYILOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKÖYÜMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO: 35	0 362 734 61 05
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVIS	HAŞİM EMİRBULURAN	LİMAN MH.ÖĞRETMENLER CD. TİMAT APT. NO:2 İLKADIM	0 362 446 30 02
SAMSUN	TERME	YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SERVİSİ	MUHAMREM SEMİH ÇEVİK	CUMHURİYET MAH. SAMSUN CAD.159	0 362 888 83 86
	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	BAHÇELİEVLER MH. 1419 SK.SOK. NO:4 B	0 484 223 37 51
SİNOĞ	AYANCIK	ÇAUSGAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇAUSGAN	SEDAT DEMİRÇAN CD.NO:20	0 368 613 30 12
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALU MAHALLESİ DOKTOR AYNI HAMZAÖĞÜLU CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAKRAM ÖZTÜRK	GÖDERE MAH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:3-A PTT KARŞISI	0 368 613 61 21
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	BAKET DEMİREL	İNCEDAĞI MAH. 8 NOLU SOK.N.8 K.3 DEMİREL APT	0 368 760 07 87
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN TEKNİK	HACI YUSUF KOÇAK	PHARONU MH. HAKKI MOĞULOĞU SK. NO:3/A	0 346 715 29 99
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	KALEARDI MH.FEVZİÇAKMAK CD. NO:45/B	0 346 221 17 89
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSETER CD. NO:12/B	0 346 221 71 53
	SUSEHİR	KANGAL TEKNİK	MUSTAFA RUAT TESTİŞ	HALI RIFAT PAŞA MAH.KULTUR SOK NO:4 /D	0 346 221 19 82
ŞANLIURFA	BİRECİK	HİĞİTBAŞI SOĞUTMA	ABDULLAH YİĞİTBAŞI	MEYDAN MAH.PTT CAD.NO:6/A	0 538 846 98 00
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
	MERKEZ	HİLİZİ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH. 357 SK. ENES APT NO: 18 B İÇ KAPI NO: 1 HALİYYE	0 414 313 30 50
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİBEY MAH. MEHMET ALİ ŞİRİN CAD. NO:5/B	0 414 552 9330
	VİRANŞEHİR	SEÇİN SOĞUTMA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
ŞİRNAK	CİZRE	OYMAN SOĞUTMA	KADRI OYMAN	NUR MH.KURAMI CD. NO:20/1	0 486 616 21 73
	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINKELEVLER MAHALLESİ DERİYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	SİLOPI	TAYFAN SOĞUTMA	ERDAL TAYFAN	CÜDİ MAH. 61 CAD NO 24	0 486 518 35 36
	SİLOPI	HUZUR SOĞUTMA	ŞENUL ARIVŞ	YEŞİLTEPE MH. 609 SOK NO:14/B	0 486 518 43 97
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	GÜVEN TEKNİK	GÜVEN ERTURK	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MH TOKUÇLAR SK NO:5 ÇERKEZKÖY	0 282 726 15 15
	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
TOKAT	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	GÖZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	NIKSAR	YAŞAR TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	GAZİOSMAN PAŞA MAH MEHMET AKIF ERSOY CD NO 66	0 356 527 15 27
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SANET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:22/A	0 356 276 39 66
TRABZON	ARAKLI	ARAKLI SOĞUTMA	ALİ ÇEBİ	MERKEZ MAH.KARANFIL SOK.	0 545 319 93 61
	MERKEZ	İSSETEK İSTİMA SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ	EMRE PABUÇÇU	2 NOLU BEŞİRLİ MAH. 918 NOLU SK. GÜZEL EVLER B BLOK	0 462 221 02 21
	OF	KESKİN TEKNİK SERVİS	ABDULKERİM KESKİN	SOLAKLI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 173 A	0 462 771 67 71
	VAKIFKEBİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BİYİKLİ	KEMALİYE MAH. 14 ŞUBAT CD. NO:7/B	0 462 841 48 31
TUNCULI	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
UŞAK	EŞME	TEKNİK BEYAZ EŞYA	AHMET ÜRGÜN	ŞEHİTALİBEY MAH. FAHRİ GÜNDÜZ CAD. NO:23/B	0 535 439 77 85
	MERKEZ	METRİN SOĞUTMA-HANİFE METİN	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAŞOR SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 214 06 85
YALOVA	MERKEZ	AS TEKNİK	SEDAT SEFER	HALLİĞA MAH.GÖLBAŞI CAD.STADARKASI SOK.GÜKENT EVLERİ B/30	0 432 217 17 72
YOZGAT	AKDAĞMADENİ	ÜNALANLAR ELEKTRONİK	ADEM ERDOĞAN	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH GİRNE CAD NO 27/A YALOVA / MERKEZ	0 226 800 01 01
	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	MUSTAFA ÜNALAN	İBRAHİMAGA MAH.NAMİK KEMAL CAD.NO:10	0 354 314 10 11
	SORGUN	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLU MH.EMNİYET CD. MUZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
ZONGULDAK	ÇAYCIUMA	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05
	KDZ. EREĞLİ	ŞAHİN TEKNİK SERVİS	GÖKHAN ŞAHİN	MUTLU MAH. ŞADAN SÖNMEZ SOK. KOÇAK APT. NO:52A/A	0 534 704 4440
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAİL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:27B	0 372 253 76 06
	MERKEZ	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

SILVERLINE

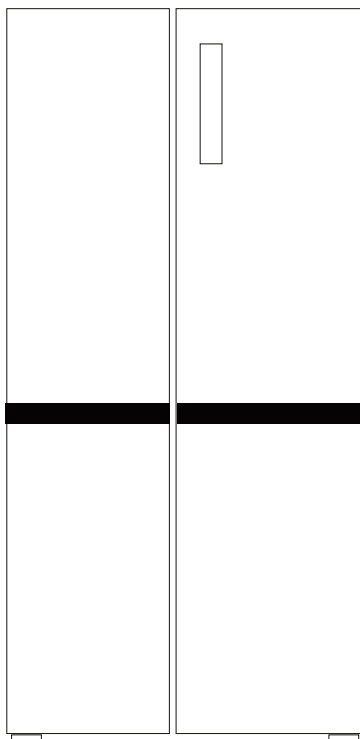

Cross door refrigerator

MODEL:
R12097B01

Please read this instruction manual before connecting
your refrigerator and keep it for future reference

Table of Contents

Warning

Warning-----	30
--------------	----

Safety and warning information

Basic safety symbol-----	34
Appliance connection -----	34
LED light -----	34
Safety and warning information-----	34

Product Introduction

Product features -----	37
Product components -----	38
Installation dimension-----	39

Installation

Transportation-----	40
Where to install your unit -----	40
Adjustable plastic feet -----	40
Door rack -----	40

Operation

Before use -----	41
Starting -----	41
Control panel -----	42
Feature selection -----	42
Freezer chamber settings -----	43
Refrigerator chamber settings -----	43
Lock/unlock button -----	43
Open door alarm -----	43
Fridge compartment switch off/on -----	43
Refrigerator chamber -----	44
Freezing chamber -----	44
Instructions for storing foods -----	45
Storage of foods -----	45

Maintenance

Defrosting -----	48
Cleaning -----	48
General information -----	48
Energy saving tips -----	48
Normal phenomena -----	49
Troubleshooting -----	50

Warning

CAUTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The refrigerant isobutene(R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, with which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



Symbol ISO 7010 W021 Warning;

Risk of fire/flammable materials!

1. **WARNING:** The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
2. **WARNING:** If the power cord is damaged, it must be

Warning

replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person to avoid any hazards.

3. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

6. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

7. **WARNING:** This unit uses R600a as the refrigerant and cyclopentane as the foaming agent, both of these materials are easily burnt, when discarding the unit it should be kept away from sources of extreme heat.

8. **WARNING:** Danger of electrical shock, the unit is used yellow-green grounding wire of this appliance must be grounded before operation.

9. **WARNING:** When the refrigerator is discarded after use please follow all local laws and regulations.

10. **WARNING:** The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. Disposing of the refrigerant can only be done at authorized waste disposal centers. Do not expose the refrigerant or insulation to extreme heat or an open flame.

11. **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

12. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning

13. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

14. **WARNING:** To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

15. **WARNING:** Risk of child entrapment.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

16. **WARNING:** Before performing any type of

Warning

installation or cleaning, disconnect the refrigerator from the power source and reset the temperature controls to the desired setting(s).

When you are finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the temperature controls to the desired setting.

17. **WARNING:** This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Safety and Warning Information

Basic safety symbol



This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol. It alerts you to warnings that will inform you of any potential hazards that could hurt or kill you. These messages will also help protect your unit from damage. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER

You could be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



WARNING

You may be killed or seriously injured if you don't follow the instructions.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided, may result in minor or moderate injury or product damage only.

Appliance connection




CAUTION

This product is applicable to 220-240V/50Hz only, and the allowable voltage fluctuation range is 187V~242V. It can not be used if the voltage frequency is not 50Hz.

In order to ensure safety, the socket and its cable must be able to withstand the current of above 10A.

LED light

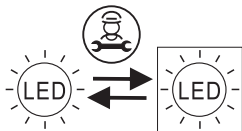

Replaceable (LED only) light source by a professional.

This product contains two light sources of energy efficiency class F.

Safety and warning information

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.


Read all instructions before using this appliance.

Safety and Warning Information

Safety and warning information



If you believe there is refrigerant leaking, do not touch the unit or the power outlet, ventilate the room and if possible turn your unit off using the circuit breaker. Call the manufacturer immediately.



Refrigerant will cause serious injury when coming into contact with the skin or eyes. If this happens please immediately seek out medical treatment.


Make sure to use a grounded power outlet. Consult a qualified electrician or service person if the ground-ing instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.



Wait for 5 minutes or longer before reconnecting the power cord. Failure to do so may cause the freezer to fail.

The incorrect grounding may cause breakdown and/or electric shock.

A dedicated outlet should be used. Using several devices at one outlet may cause fire.

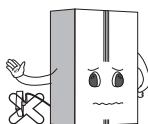

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the fridge. Water may be flown into or the plug may be damaged, which can cause fire or injury.



Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

Unplug the power cord when cleaning, handling the interior lamp of the fridge.

Failure to do so may result in a electric shock or other injury.



Remove water or dust from the power plug with a dry clean cloth, do not use wet hands touch it and insert it with the ends of the pins securely connected.


Do not use the fridge for non-domestic perposes(storing medicine or testing material, blood, using on a ship, etc.) It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, liquid propane gas, spray or cosmetics near or in the fridge. It may cause explosion or cause a fire.

Do not put any glassware that is not design for use in a fridge or freezer inside. The glass may crack or break which can lead to injury.

Do not place the heavy object or the dangerous objects such as: cup, flower vase, cosmetics, medicine or any containers with water in the fridge.

It may be dropped and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

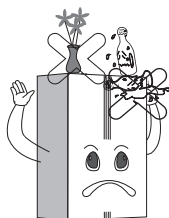

Safety and Warning Information


Safety and warning information



Do not touch food or containers in the freezer with wet hands. It may cause frostbite.

Do not spray water at the outside or the inside of the fridge. Do not clean it with benzene or thinner.

Do not clean the unit with any acidic cleaners, abrasive brushes, sharp tools, and/or any cleaner that contains benzene.

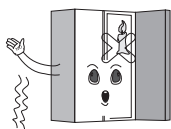

Do not use a drier to dry the inside of the unit, nor light a candle to remove odour. It may cause an explosion or fire.

Do not cling to the door or the trays of the door. It may make the fridge fall down and cause serious injuries or even death. Especially, do not allow the children to do the above.



Do not put ice in a thin crystal cup or ceramic ware. It may break cup or ceramic ware to cause injury.

Do not allow anyone except a qualified service person to disassemble, repair, or alter the fridge. Unless directed by the manufacturer. It may cause injury, electric shock or fire.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Do not install the fridge in a wet or high humidity environment. Failure to do so will cause premature deterioration, cause the unit to run more frequently and can cause an electrical shock.

Install the appliance in a dry, well-ventilated room.

The appliance should be placed close to the wall outlet, it is easy to cut off the power supply at the time of the accident.

Do not expose the unit to extreme heat or any open flame.

Keep your unit in a well ventilated area, make sure if the unit is built-in that there is adequate air flow around the unit.

Do not cover or obstruct the exhaust area on the back of your unit, failure to do so may cause electrically shock or injury. It may cause electric shock or injury.

Product Introduction

Product features

This unit container super freeze, energy-savings, noise reduction, optimal refrigeration are preset options for your unit.

Precise temperature control

Microcomputer control systems are able to separately control both the fridge and freezer more accurately.

Automatic defrosting

This unit is equipped with a program that controls the frequency and duration of defrosting your freezer. This will make sure that you never need to manually defrost the freezer.

LED display and temperature controls

The control board respectively displays the fridge and freezer temperatures. To change the setting in either section simply press the up or down arrow depending on the change you would like made.

Tempered glass, safe and reliable

Tempered glass, is safe and reliable, easy to clean and durable.

Easy clean and removable door seal

The door seal(s) are easy to remove and clean, allowing the product to operate efficiently for longer.

Door-open alarm system


If you leave any of your doors open for longer than 1-minute the alarm system will remind you to close the door.

Product Introduction

Product components

The layout of items below are subject to change without notice, and may not look or come setup as seen in the picture below.

The appearance and specifications of the actual product may differ depending on the model.

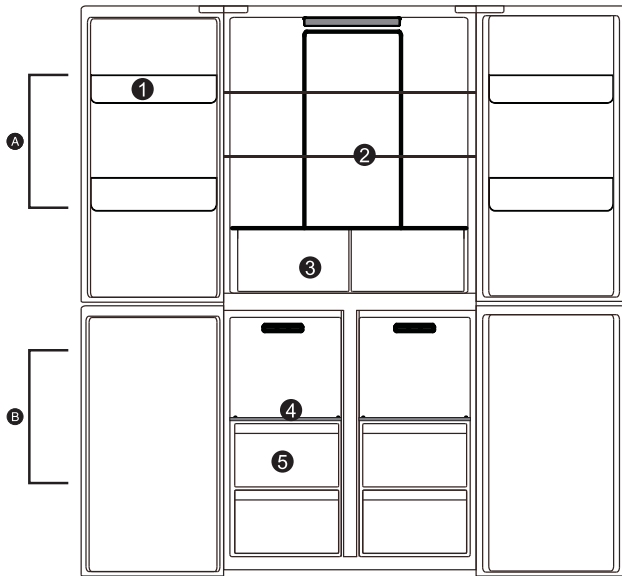

A Refrigerator compartment

- 1 Refrigerator door rack
- 2 Refrigerator glass shelves
- 3 Crisper


B Freezer compartment

- 4 Freezer glass shelves
- 5 Freezer drawer

Product Introduction

Installation dimension

Select a good location to place your appliance where it is flat and easy to use. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.

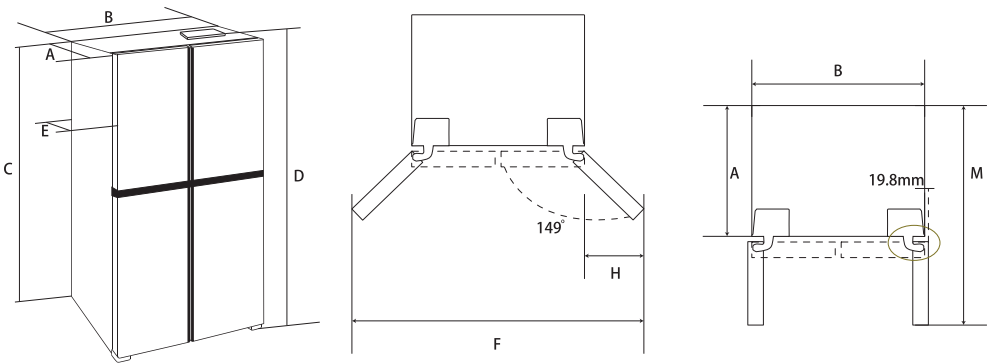

A	B	C	D	E	F	H	M
551	836	1774	1830	623	1521	382	1006

The above figures are a guideline for installation purposes. The actual dimensions of the unit may vary slightly.

To ensure that your unit works at peak efficiency please maintain sufficient space around your unit as outlined on the next page.

Installation

Transportation




Do not carry the refrigerator horizontally or by laying it down.

Do not carry the refrigerator by holding the door or handle; the refrigerator shall be carried by lifting the bottom.

This unit should never be moved alone, two people are required to safely lift or move your unit.

Where to install your unit

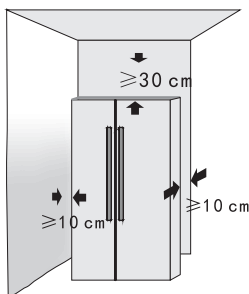


The refrigerator must be placed on hard, flat ground; if cushioning is needed, stable, hard, nonflammable cushion blocks shall be used.

DO NOT USE THE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!

The unit shall be kept away from damp locations where water is present. Water or dirt should be removed from any surface of the unit as soon as possible using a soft cloth. This will help prevent rust and will help your unit run at peak efficiency.

Place the refrigerator in a well-ventilated place, reserve a certain space around and behind the refrigerator, and do not cover or block the air grille on the rear cover plate of compressor at the back of refrigerator; Keep the refrigerator away from heat source or direct sunlight.


Adjustable plastic feet

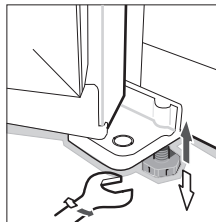

When the refrigerator stays in the packing box, plastic feet are in tightened state. After carrying it out from the packing box for placement, please make sure to adjust two front plastic feet until the height is suitable; just adjust two plastic feet with a wrench or directly by hand.

Plastic feet and rear rollers must touch the ground to prevent the refrigerator from movement, vibration or noise. When moving the refrigerator, adjust plastic feet counterclockwise to keep them off the ground, and then push the refrigerator gently to move it.

Door rack

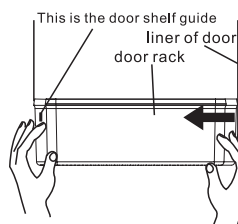

Disassembly: Hold both sides of the door rack with both hands. Push it from the side without the guide and push it inward as seen in the diagram. Push until the edge of the door rack is separated from the groove of the liner.

Installation : Hold both sides of the door rack with both hands. Install the buckle of the guide side at first. Then push the other side inward slightly, the guide will then click into place and the door rack will be installed. Please make sure it is installed properly before use.

Operation

Before Use

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Remove all of the packaging, including the foam backing at the bottom of the unit and the tape that fixes the shelves and door bins inside.

Place the refrigerator to a proper position, and adjust the feet to level. It is recommended to wipe out your unit with a warm soapy cloth and dry it thoroughly before use.

Place the refrigerator and adjust to level, clean it, let the refrigerator stand for above 4-6 hours, and then power the unit on. This helps make sure that the oil from the compressor has settled properly, and will help your unit run normally.

Starting


Connect the power cord, and turn on the power switch.

Upon startup for the first time, the screen will display respective set temperature values (the temperature of the fridge section is set to 5°C, the temperature of the freezer is set to -18°C).

The default mode is energy saving upon startup: The screen displays for 20s and then goes off. This mode to save energy and prolong the service life of LED lights.

Operation

Control panel

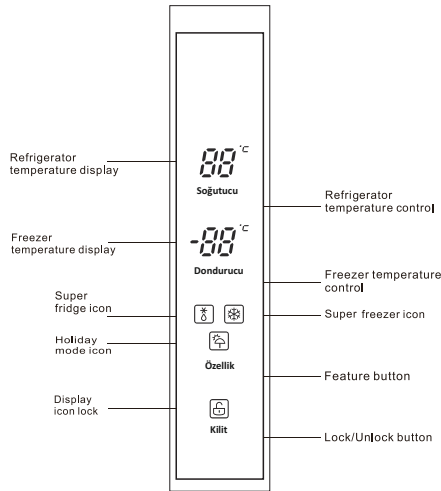

Feature selection

Each press of the "Özellik" button will cycle through the operating modes.

Holiday Mode - the refrigerator will run at 8°C while the freezer will operate at -15°C.

Super freezer mode – When the super freezer mode is selected, the compressor will operate continuously to freeze foods faster, and keep them fresh. The super freezer mode will automatically turn off either after 24h of operation, or when the freezer reaches -28°C. The super freezer icon will turn off, and the freezer will continue to operate at the normal set temperature.

Super fridge mode – When the super fridge mode is selected, the fridge compartment reaches the set temperature in the shortest period, in order to keep the food as fresh as possible. Under this mode, the set temperature of the fridge compartment locks on 2°C. The program runs 150mins maximally then exits automatically, the super fridge icon goes out, which represents the super fridge function is disabled, the set temperature returns to the last one before the super fridge mode operates.

Operation

Freezer compartment settings

The default temperature of the freezer is -18°C. To change the temperature press the "Dondurucu" button to cycle through the set temperatures.



Dondurucu



Set Temperature

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

CAUTION: Do not put fresh foods directly on the frozen foods.

Refrigerator compartment settings

The default temperature of the refrigerator is 5°C. To change the temperature press the "Soğutucu" button to cycle through the set temperatures.



Soğutucu



Set Temperature

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Lock/unlock button

This product has button lock function.



Kilit



- Press the "Kilit" button will enable lock mode and the lock icon will be visible.
- While the refrigerator is in this mode the other buttons on the control panel will not function, when the buttons are touched a chime will sound and the lock icon will flash.
- To exit lock mode press and hold the lock button for 3 seconds until the icon is no longer displayed.

Open door alarm

When the refrigerator door is open for above 1 min, the buzzer will alarm to remind users to close the door. After the door is closed, the alarm sound will stop automatically.


Fridge compartment switch off/on

Long press "Soğutucu" button for 5s or 10s to set fridge compartment on/off, when fridge compartment is switched off, the fridge temperature digital display will go off; under the fridge compartment switched off state, long press "Soğutucu" button for 5s or 10s to restart fridge function.

Operation

Refrigerator chamber


The fridge compartment should mainly be used to store food that will be consumed in a short time.

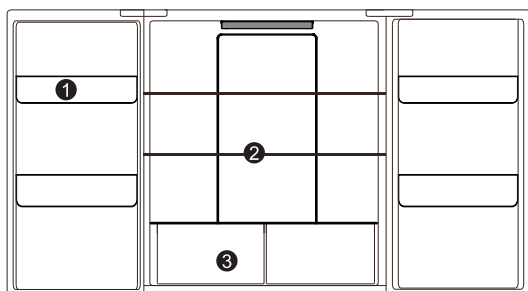

- 1 Door racks
- 2 Glass shelves
- 3 Refrigerator drawers

Freezing chamber

The freezing chamber is used to freeze foods, store deeply frozen foods and make ice cubes. It can preserve foods for a long time.

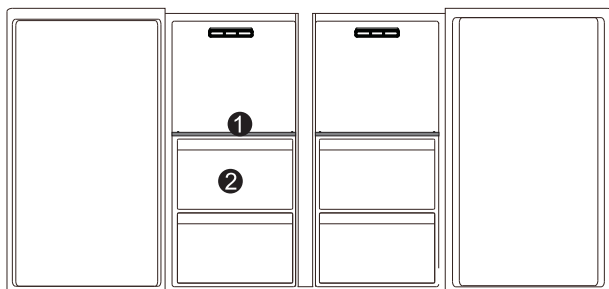

- 1 glass shelves
- 2 Freezer drawers



CAUTION

The food especially the oily food which stored in refrigerator ,please avoid the direct contact with the liner. When the interior stained with oil or oily food soup stains, should be cleaned immediately to avoid the long contact with the liner which may lead to the liner corrosion and cracking.

-Two-star(**)frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One star(*), two star(**)and three star(***)compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

-If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

-Please depend on the actual situation of the product.

Operation

Instructions for storing foods



CAUTION

- When storing freezing foods, put them to the inside of freezing chamber, other than the bottle rack.
- Do not put bottled or canned foods into the freezing chamber to prevent frost cracking. Before putting hot foods into the refrigerator, cool them to room temperature first; otherwise, they will increase power consumption.
- Mark the freezing date on the packaging bag according to different storage lives of foods, so as to prevent foods from exceeding the time limit.
- Divide foods into proper pieces and package them separately, which are easy to freeze thoroughly and will not frozen together.
- The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight and pollution-free, so packaged foods are not easy to taint by other odor, without quality reduction.
- Do not put too many fresh foods into the freezing chamber once, preferably not exceeding the freezing capacity value of refrigerator.
- Melted foods can not be frozen again, unless they are made into dishes; otherwise, their service quality will be affected.
- Glass bottles or glass containers shall not be placed into the freezing chamber or at the air outlet of refrigerating chamber duct; otherwise, they may explode.
- Foods can not block the air outlet; otherwise, abnormal air circulation will be caused.

Storage of foods

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.

During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, door lamp and top control box.

Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.

When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.

It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.

It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

Dairy foods and eggs

Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by/best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.

Operation

Storage of foods

Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container. Eggs should be stored in the fridge compartment.

Red meat

Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil. Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil. Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Fish and seafood

Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil. If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.

Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.

Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.

Keep for only 1-2 days.

Reheat leftovers only once and until steaming hot.

Vegetable container

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.

Take care not to store the following at temperatures of less than 6°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, curette, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.

Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying

Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

FOOD	Location(Refrigerator chamber)
Butter, cheese	Upper door rack
Eggs	Door rack
Fruit, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf 1 crisper cover)
Dairy products, canned food, cans	Upper area or door rack
Drinks, bottles, tubes	Door rack
FOOD	Location(Freezer chamber)
Small frozen food	Door rack
Packaged frozen foods	Freezer drawer
Fish,meat,ice cream	Lower area(lower shelf or drawer)

Operation

Storage of foods

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note: Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

- The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, souffles and desserts.

- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

FOOD	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Maintenance

Defrosting

This production has automatic defrosting function, without manual operation.

Cleaning

Precautions for internal and external cleaning of refrigerator:

- Before cleaning, always turn off the power switch, disconnect the power plug.
- During cleaning, make sure that no water will enter the switch, control panel, doorlamp and top control box.
- Remove dirt from the outside of refrigerator with mild cleaner, then wipe with clean soft cloth, and let the refrigerator dry naturally.
- When cleaning door sealing strip, always use clean water, wipe with dry cloth and let it dry naturally. Wet soft cloth with warm water or neutral cleaner to wipe the refrigerator body except the door sealing strip.
- It is forbidden to flush the refrigerator directly with water, which will affect electrical insulation properties, etc.
- It is forbidden to clean the refrigerator with metal wipers, wire brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable or toxic cleaning fluids.

After cleaning, connect the power plug of refrigerator, and connected with the refrigerator.

General information

On vacation

- When you want to leave for vacation, you had better to make the refrigerator operate continuously and leave foods that can be stored for a short time. If you want to stop the refrigerator, remove all foods, disconnect the power plug, clean the inside of refrigerator fully, and open the door to avoid producing abnormal odors.

At power failure

- Generally, short-term power failure will not affect the temperature of the refrigerator sharply. However, if power failure lasts for a long time, you shall reduce the opening frequency of refrigerator, and shall not put fresh foods into the refrigerator (prevent rise in the temperature of refrigerator from speeding up).
- If you know power failure is coming, you can turn on the "Super Freezer" function in advance to keep the temperature of refrigerator to the lowest value.

Shutdown

- Generally, it is not suggested to stop refrigerator or turn off the power switch; otherwise, the life of refrigerator may be affected.

Energy saving tips

- Make sure to keep the refrigerator away from heat source and direct sunlight.
- Before storing hot foods, cool them to room temperature and then put into refrigerator.
- Close the door timely, reduce the opening frequency, and shorten the opening time.
- When unfreezing frozen foods, you can put them into the refrigerating chamber, which will assist in refrigeration of the refrigerating chamber.
- Make sure that the temperature sensor is not covered or blocked by foods, and keep proper distance with foods.

Maintenance

Normal phenomena

Button failure

Please check the control board whether the fridge under lock mode. When under lock mode, all buttons can't work.

Low voltage, the compressor can't start

You should purchase pressurizer of more than 1000W when the area of the appliance installation, that's better to protect your fridge.

Long time to start

When the ambient temperature too high, it will take long time to start the appliance.

Middle beams feel hot

Middle beams feel hot after a period of time of the appliance run, it belongs to the normal phenomenon.

Dew drops

When external air flows into the cool inner surface of the fridge, dew drops can be formed. If the humidity of the installed location is high or during the rainy season, dew drops can form on the outer side of the fridge. This is a natural phenomenon that occurs during the humid weather, Wipe the water drops with a dry cloth.

Noise

When you operate the fridge for the first time, the fridge will operate at high speed to cool fast and the sound can seem louder. When the internal temperature falls below a certain level, the noise will subside.

When the operation of the compressor is starting or ending; various parts expanding/contracting or various control devices operating or temperature change within the fridge, you will hear the sounds, these are normal sounds.

Compressor hot

When working, the temperature of the compressor outer is more than 80℃, please do not touch the compressor, it may cause serious injury.

Compressor long time running

When the ambient temperature too high or put too much fresh foods into the fridge, it will take long time to cool down until the appliance run at the setting temperature.

Maintenance

Troubleshooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Fault	Possible cause	Remedial action
No display on the display panel	The mains plug of the appliance is not in the socket properly.	Check whether the power is on.
Alarm sound	Door is slightly open or not close more than 1 minute.	Close the door completely.
The compressor do not work	It's under defrosting mode. Power is not connected well.	It's normal for defrosting; Check whether the power is connected well.
Compressor runs too long	The fridge has recently been disconnected for a period of time; Put too much fresh or hot food; Doors are opened too frequently or too long.	It takes some hours for the fridge to cool down completely; Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached; Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often.
Vibrating noise	Floor is uneven or weak; Items placed on the top of the fridge are vibrating; Fridge is touching wall or cabinets.	Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge; Remove items; Move fridge so that does not touch the wall or cabinets;

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Silverline			
Supplier's address: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR			
Model identifier: R12097B01,R12097W01			
Type of refrigerating appliance:			
Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:				
Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1830	Total volume (dm³ or l)	436
	Width	836		
	Depth	623		
EEI		100	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		38	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		282	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		No		

Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-

Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	288,0	4	-	A
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	148,0	-18	10,0	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			-		
Light source parameters ^(a) :					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			F		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information :					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.silverline.com					

^(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri

haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BUZDOLABI
Markası SILVERLINE
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis
Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İSTANBUL P.K.: 34050
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE EV
GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis
Kat:2/19 P.K.:34050 Eyüpsultan / İSTANBUL
Marmara Kurumları M.D.:769 038 9456
T.T.O. Sicil No:549979
Mersis No:0769 0389 7560 0018

SILVERLINE

www.silverline.com