

SILVERLINE

OCAK KULLANMA KILAVUZU

MODEL

CS5700 ... - CS5800... -
CS5801... - FS5730... -
CS5701... - AS5710... -
AS5712... - AS5711...

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	4
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	5
3	GENEL GÖRÜNÜM	12
4	TEKNİK VERİLER	13
5	TEMİZLİK VE BAKIM.....	15
	5.1 Ocak Gözü Temizliği.....	16
6	CİHAZIN KULLANIMI.....	18
	6.1 Elektrikli Bek Kullanımı	19
	6.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı.....	20
	6.3 Pişirme Hakkında Genel Bilgiler	20
7	CİHAZIN KURULUMU.....	22
	7.1 Cihazın Montajı.....	25
	7.2 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar.....	26
	7.2.1 Gaz Hortumunun Bağlanması.....	28
8	ÜRÜN BİLGİ FİŞİ.....	32
9	BEKLENMEYEN DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ..	38
10	GARANTİ ŞARTLARI.....	40
11	GARANTİ BELGELERİ.....	41

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Geliştirme ve iyileştirme politikasının bir sonucu olarak üretici, ürün özelliklerini ve performansını veya kullanım kılavuzunun içeriğini bilgi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Bu cihaz gözetim altında tutulmadıkları veya gerekli talimatları almadıkları sürece kısıtlı fiziksel, duygusal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Genel Güvenlik



DİKKAT!

Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.



DİKKAT!

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan firma sorumlu tutulamaz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Cihazınız harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır
- Ürün üzerinde hiçbir onarım, bakım veya değişiklik yapmayınız.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır.
- Her kullanımdan sonra ürünün kapalı konumda olduğunu kontrol ediniz.

Gaz Çalışmalarında Güvenlik

- Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.

- Havalandırmayla ilgili gerekliliklere özellikle dikkat edilmelidir.
- Gazlı ürünler ve gaz sistemlerin düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lütfen yıllık bakım yaptırınız.
- Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyiniz. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
- Bu ürün, uygun şekilde ayarlanmış olan ve çalışan, karbonmonoksit sensörünün yer aldığı bir odada kullanılmalıdır. Karbonmonoksit sensörünün doğru çalıştığından emin olun ve sensöre sıklıkla bakım yapın. Karbonmonoksit sensörü, üründen en fazla 2 metre uzağa yerleştirilmelidir.
- Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Yeterli gaz yanması yoksa karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır ve küçük miktarlarının bile ölümcül etkisi vardır.
- Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkında bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.

Kullanım Amacı



DİKKAT!

Pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanıma izin verilmemektedir.
- Yemek pişirmek ve ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Yangın Tehlikesi

- Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, yakınına, yanıcı maddeler konulmamalıdır.
- Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.
- Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeni ile çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.



TEHLİKE!

Katı veya sıvı yağlı pişirimlerde ocak başından ayrılmak tehlikelidir ve yangına neden olabilir.

Katı veya sıvı yağlı pişirimler sonucu meydana gelen yangınları su ile söndürmeye çalışmayınız; ürünün elektrik bağlantısını kesin ve alevleri bir kapak ya da yangın örtüsü ile örtünüz.



TEHLİKE!

Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.



DİKKAT!

Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar vererseniz, cihazın fişini prizden çekerek elektrik temasını ve cihazın gaz bağlantısını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden cihazı çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

Yanma Tehlikesi

- Ürün kullanımdayken ve kullanımı sonrasında soğuyana kadar ürünün açığındaki kısımları ısınacaktır, dikkat ediniz. Çocukları uzak tutunuz.
- Boş kapları ve tencereleri açık bek gözlerinin üstüne koymayınız. Hasar görebilirler.
- Metal cisimler ocak üzerinde çok çabuk ısınır (çatal, kaşık vb.) kesinlikle ocak üzerinde bırakmayınız.
- Temizleme işleminden önce cihazınızın soğuk olduğundan emin olunuz.
- LPG tüpü dik konulmadığı takdirde sıvı haldeki Propan/ Butan cihaz içerisine girebilir. Bu sebeple beklerde ani alev oluşabilir. Parçalar zarar görebilir ve zamanla kontrol edilemeyen gaz çıkışlarına sebep olacak sızdırma problemleri ortaya çıkabilir. Her ikisi de yanmaya neden olabilir. LPG tüpleri her zaman dik konumda kullanınız.

Yaralanma Tehlikesi

- Sıcaklığı ocağa yansıtacak, hasarlı uygun boyuta sahip olmayan, pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
- İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız
- Gaz borusunu ya da hortumunu ekstra ağırlık ya da sert darbelerle maruz bırakmayınız.
- Tencereyi ürün üzerine çarpmayınız.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Beklerin üzerine büyüklükleri ile orantılı tencereyi yerleştiriniz. Küçük beklerde büyük çaplı tencere, büyük bekte küçük çaplı tencereler kullanmayınız ().
- Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz.
- Ürününüzü kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla kontrol ediniz.
-

Elektrik Çarpma Tehlikesi

- Yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de mutlaka topraklı olması gerekmektedir.
- Ürünü taşıırken, temizlerken veya bakım yapılırken fişini elektrik prizinden çıkarınız.
- Cihazınızın elektrik kablosunu sıcak bölgelerden geçirmeye dikkat ediniz.
- Hiçbir zaman fişi ıslak elle tutmayınız. Kablosunu çekerek çıkartmaya çalışmayınız.
- Cihazın üzerine su püskürterek veya su dökerek temizlemeyiniz.
- Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesiniz veya evinizin sigortasını kapatınız.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.



DİKKAT!

Ocak camı kırıldığında derhal bütün bekleri kapatınız, cihazın elektrik beslemesini kesiniz, cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.

Zehirlenme Tehlikesi

- Kullanacağınız gaz borusunun ya da hortumunun sıcak bölgelerden geçmemesine ve mutlaka gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol edilmesine dikkat ediniz.
- Cihazınızda kullanacağınız gaz hortumunu hortum başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol ediniz.
- Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır.



DİKKAT!

Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfakın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı (fırın üstü aspiratör, davlumbaz) taktırınız. Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesini yükseltiniz.

Gaz Kokusu Aldığınızda Yapmanız Gerekenler

- Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üstündeki tüm valfleri kapatınız.
- Çıplak ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
- Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız. (Ör. Lamba düğmesi veya kapı zili)
- Kapıları ve pencereleri açınız.
- Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız evden çıkınız.

- Yetkili mercilere bilgi veriniz.
- Yetkili kişilerce güvenli olduğu bildirilene kadar eve girmeyiniz.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Aşağıdaki bilgiler ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.
- Pişirme için kapaklı tencereleri/ tavaları kullanınız. Kapak yoksa enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanmış olduğunuz ocak gözünü tamamen kapattıktan sonra bir süre daha ısı vereceğini ve bu ısıyı kullanabileceğinizi unutmayınız.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçiniz. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.
- Az miktardaki yemekler için küçük kap kullanınız. Büyük ve az doldurulmuş kaplar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin, doğal kaynakların korunmasına yardımcı

olunuz. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz ve kontrol düğme mekanizmasını kırarak kullanılmaz hale getiriniz.

Nakliye İle İlgili Bilgiler

Orjinal ambalajını saklayınız.


Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.

Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine ağır yük koymayınız.

Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekilde taşıyınız/yerleştiriniz.

Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını iz bırakmayan bantla sabitleyiniz. Cihazınız zarar görmeyecek şekilde taşıyınız.

3 GENEL GÖRÜNÜM

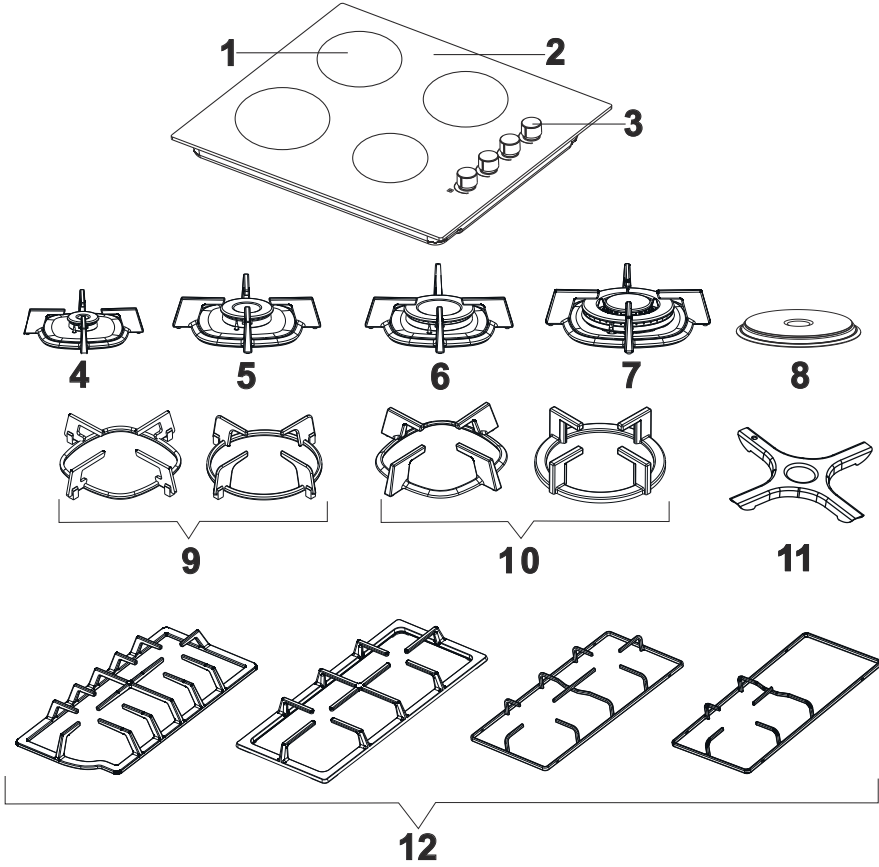

Res. 1

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1- Bek konumları | 7- Wok bek |
| 2- Cam / Metal yüzey | 8- Elektrikli bek |
| 3- Kontrol düğmeleri | 9- Lama ızgara |
| 4- Küçük bek | 10- Döküm ızgara |
| 5- Orta bek | 11- Kahve cezvesi için kullanılır |
| 6- Büyük bek | 12- Bütünleşik ızgara |

Görseller temsilidir. Bazı cihazlarda mevcuttur, seçmiş olduğunuz cihaza göre değişir.

4 TEKNİK VERİLER

Ürünün (Yükseklik/ Genişlik/Derinlik)	300 mm ürün için	55 mm / 300 mm / 520 mm
	600 mm ürün için	55 mm / 590 mm / 520 mm 60 mm / 594 mm / 524 mm
	650 mm ürün için	55 mm / 640 mm / 520 mm
	650 - 750 mm ürün için	55 mm / 750 mm / 520 mm 55 mm / 690 mm / 520 mm
	900 mm ürün için	55 mm / 860 mm / 520 mm
Besleme gerilimi		220 - 240 V AC
Ateşleme		Elektrikli
*Emniyet		*Gaz Kesici Termik Eleman
Besleme Frekansı		50 - 60 Hz
Kablo Kesiti		3G x 0,75 mm ² 16 A 250 V
Gazlı Ürünün Kategorisi		II 2H3+ / II 2H3B/P / I3+
Gaz Tipi / Basıncı (NG 20)		G20 / 20 mbar
Gaz Tipi / Basıncının Dönüştürülmesi (NG 20)		G30 / 30 mbar
Gaz Tipi / Basıncı (LPG 30)		G30 / 30 mbar
Gaz Tipi / Basıncının Dönüştürülmesi (LPG 30)		G20 / 20 mbar

Ocak Gözleri

**Wok Beki	3,5 KW
**Büyük Bek	2,9 KW
**Orta Bek	1,75 KW
**Küçük Bek	1 KW
**Isıtıcı Gücü	1,5 KW

***Gaz kesici termik eleman opsiyon olarak sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz üründe bu özellik olmayabilir.**

****Seçmiş olduğunuz cihaza göre değişir.**



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

5 TEMİZLİK VE BAKIM

İlk Kullanımdan Önce Temizlik


Tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız.

Aksesuarları kullanıma başlamadan önce sıcak deterjanlı su ve yumuşak bir bezle temizleyiniz .

Temizleme işleminin ardından kurulayınız.

- Cihazınızın düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan problemler azalır.
- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri , piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- İnox veya paslanmaz yüzeylerin temizliğinde asit veya klor içeren temizleme maddeleri kullanmayınız. Sabunlu yumuşak bir bez ve aşındırıcı olmayan deterjan yardımıyla silmeye dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyiciler ve telli bulaşık süngerı kullanmayınız.
- Temizlik için sert aşındırıcı temizlik maddeleri, metal kazıyıcılar, bulaşık teli veya çamaşır suyu gibi yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmayınız.
- Ocağınızı temizlerken asit, tiner, benzin ve benzol gibi yanıcı maddeleri kullanmayınız.
- Temizlik ve bakım yaparken, ocağınızın boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerinde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız. Bulaşık deterjanı ve sıcak su ile nemlendirilmiş bez ile siliniz.
- Izgaraları yerlerine takarken bekleri ortalayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
- Elektronik ateşleme sistemini kullanmadan önce ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
- Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için uygun temizlik maddeleri ile belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir.
- Lekeler ve yağlar, cam ve inox için uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.
- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da yanıcı gözler üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir.

5.1 Ocak Gözü Temizliği

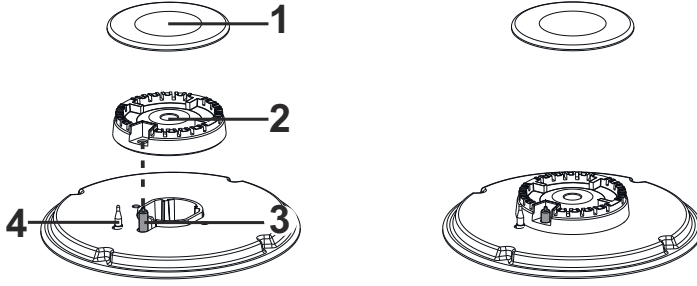

Res. 2

- 1- Bek şapkası
- 2- Bek
- 3- Buji
- 4- Gaz kesici termik eleman

- Ocak gözünün çıkarılabilen parçalarının hepsini alın (Res. 2); süngerli bez, deterjan ve sıcak su ile temizleyiniz.
- Ocak gözünün çıkarılamayan parçalarını nemli bir bezle silin.
- Buji ve gaz kesici termik elemanları çok iyi sıkılmış bir bezle siliniz. Ardından temiz bir bezle kurulayınız.




Alev deliklerinin ve bujinin tamamen kuru olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde ateşleme sonucu kıvılcım çıkmaz.

- Beki, buji deliğinden geçecek şekilde oturtun (Res. 2).
- Bek şapkasını bek üzerine orantılı bir şekilde oturtun.
- Üst ızgaraları yerine takarken; ızgara ayaklarının, ocak gözlerini ortalayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.



- Ocak yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- Bek şapkalarını bulaşık makinesinde yıkamayınız; renk değişikliği olabilir.
- Uygun olmayan ocak koruyucuları kullanımda kazalara sebep olabilir.

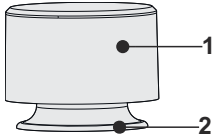

Res. 3

- 1- Kontrol düğmesi
- 2- Conta

Kontrol düğmelerini nemli bir bezle temizleyip, kurulayınız.

****Görseller temsildir. Bazı cihazlarda mevcuttur, seçmiş olduğunuz cihaza göre değişir.**




Kontrol düğmelerini temizlemek için sökmeyiniz. Kontrol paneli hasar görebilir.

Kontrol düğmelerinin sıvı ile temasından kaçınınız.



Temizlik için kontrol düğmelerinin altındaki contaları sökmeyiniz.

6 CİHAZIN KULLANIMI

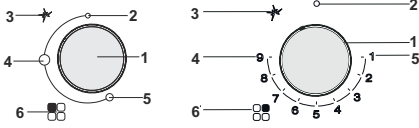

Res. 4

- 1- Kontrol düğmesi
- 2- Kapalı konum
- 3- Ateşleme konumu
- 4- Maksimum alev konumu
- 5- Minimum alev konumu
- 6- Gazlı yanıcı kumanda düğmesinin ait olduğu ocak beklerinin konumu

****Görseller temsilidir. Bazı cihazlarda mevcuttur, seçmiş olduğunuz cihaza göre değişir.**

1. ➤ Yakmak istediğiniz bek düğmesine bastırınız ve maksimum alev konumuna (4) gelene kadar sola doğru çeviriniz. Bek düğmesi basılı halde iken tüm beklerde ateşleme başlar.
2. ➤ Yaklaşık 3-5 saniye arası basılı tutunuz. Gaz çıkmaya başlar ve ateşleyici yardımıyla yanar. Bu sayede alev emniyet sistemi devreye girer. Gaz alevi sönerse, alev emniyet sistemi gaz çıkışını otomatik olarak keser.
3. ➤ Dilediğiniz alev boyunu ayarlayınız. kapalı (2) ve maksimum alev (4) konumları arasında alev sabit değildir. Bu nedenle daima daha büyük ve daha küçük alev arasında bir konum seçiniz.
4. ➤ Gaz alevinin yanıp yanmadığını kontrol ediniz , yanmıyorsa işlemleri 1. işlem adımından itibaren tekrarlayınız.
5. ➤ Pişirme işlemini sona erdirmek için: Ocağınızı kapalı konuma (2) getiriniz.



Ateşleme tertibatı 15 saniyeden fazla çalıştırılmamalıdır. Bek, 15 saniye sonra yanmamışsa, tertibat çalıştırmasını durdurun ve beklerin tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az 1 dakika bekleyin.

6.1 Elektrikli Bek Kullanımı

Elektrikli bek kullanımı öncesinde, ocağın kurulumunun sonrasında, bek en yüksek seviyeye getirilerek 5 dakika boyunca üzerine herhangi bir kap koymadan bekletiniz. Bu süre içerisinde bek içerisinden duman ve koku çıkması olası beklenen durumdur. Kullanıma başlama sonrasında bunlar ortadan kalkacaktır. İlk ısıtma dışında bek üzerinde kap olmadan elektrikli beki çalıştırmayınız. Tabanı tamamıyla düz, kalın ve ısıtıcı parçanın boyuna yakın kaplar kullanınız; asla daha küçük tabanlı kaplar kullanmayınız. Sıvıların bekin üzerine taşmamasına ve ıslak kapların bek üzerine konmamasına dikkat ediniz. Bek üzerine sirke, tuz, limon suyu vb. değmesinden mümkün olduğunca kaçınınız. Ocak üzerinde bulunan cam ve

metal yüzeylerin birleşim noktalarının ya da alüminyum parçaların temizliğinde spatula ve benzeri keskin maddelerin kullanımından kaçınınız.

Bek'i açmak için:

Pişirme türünü, yiyecek miktarını dikkate alarak ve aşağıdaki şemadan yararlanarak kumanda düğmesini sağa çevirerek, pişirmek istediğiniz yemeğe uygun pozisyona getiriniz. Düğme kapalı konum dışında herhangi bir pozisyona getirildiğinde kırmızı renkli ikaz ışığı yanar. Plakayı kapatmak için: Kumanda düğmesini 0 konumuna çeviriniz. İkaz ışığı söner.

Güç kontrol Düğmeleri:

1 ●	Kısık	Isıtma
2 ●	Kısık	Isıtma
3 ●	Orta	Çabuk ısıtma ve pişirme
4 ●	Orta	Çabuk ısıtma ve pişirme
5 ●	Yüksek	Kızartma
6 ●	Yüksek	Kızartma



Bu kullanım senaryosu elektrikli bek kullanılan ocaklar için uygundur.




Elektrikli ateşlemeyi ilk kez kullanırken, gaz borusundaki havadan dolayı elektrikli ateşlemeyi birkaç kez denemek zorunda kalmanız normaldir.



Gaz kesici termik eleman opsiyon olarak sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz üründe bu özellik olmayabilir.

6.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı

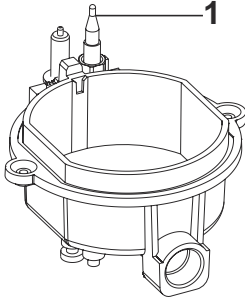

Res. 5

1- Gaz kesici termik eleman

Üst yanıcılarda sıvı taşması sonucu meydana gelebilecek sönmelere karşı ve kontrolsüzce gaz musluklarını rastgele açmaları sonucu gaz kaçağını önlemek amacıyla her yanıcı için gaz kesici emniyet tertibatı kullanılmıştır. Ürün çalıştığında gaz kesici termik eleman ocak alevini hissederek devreye girer ve gaz yolunu açar. Sıvı taşması ve benzer nedenlerle olabilecek sönmelerde, kısa bir süre gaz çıkar ve ardından sistem kendi kendini kapatır.

6.3 Pişirme Hakkında Genel Bilgiler

Bek Tipi	Tencere Çapı
Wok	22-28
Büyük	22-24
Normal	14-20
Küçük	12-16
Elektrikli	14-18

Tabloda belirtilen çaptaki tencere-leri kullanmaya özen gösteriniz.



DİKKAT!

Tencere çaplarına ait tablodada verilen boyutları aşan tencereleri / tavaları kullanmayın. Belirtilenden daha büyük tava / tencere kullanılması karbonmonoksit zehirlenmesine, yakındaki yüzeylerin ve kontrol düğmelerinin aşırı ısınmasına neden olabilir. Daha küçük tava / tencere kullanımı ise alev nedeniyle yanmanıza neden olabilir.



DİKKAT!

Bek boyutlarını aşan tencereleri / tavaları kullanmayınız. Aksi durumda, cam pişirme yüzeyinde aşırı ısınma oluşur ve ürün hasar görür.



DİKKAT!

Kılavuzda önerilmeyen , köz yapmak için kullanılan ve benzeri aksesuarlar ile yapılan pişirmeler sırasında yüksek ısı sebebi ile ürününüzün parçaları veya komponentleri zarar görebilir. Bu gibi kullanımlardan doğacak hasar kullanıcının sorumluluğundadır.

Tencere ve tavaları, saplarının ısınmaması için sapları ocakların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştiriniz.

Ocak üzerinde, dengesiz ve kolay devrilebilen kaplar kullanmayınız.

Açık ocak gözlerine, kap ve tencereleri boş halde koymayınız.

Yemeklerin taşmasını önlemek için kaplara uygun miktarda yiyecek koyunuz.

Gaz alevlerini kabın tabanından taşmayacak şekilde ayarlayınız ve kabı tencere taşıyıcısının üzerine ortalayınız yerleştiriniz.

Kabın büyüklüğü ile gaz alevinin boyutu birbiriyle uyumlu olmasına dikkat ediniz.

Tencereleri doğrudan bek üzerine değil ızgara üzerine bek' i ortalacak şekilde yerleştirin.

Uzun süreli pişirimlerde kavurma sacı ve toprak kap kullanmaktan kaçınınız.

7 CİHAZIN KURULUMU

Ürünün kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurunuz.

Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce elektrik ve/veya gaz tesisatının uygun olduğundan emin olunuz, değil ise ehliyetli bir elektrik teknisyeni veya tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Daha sonra yetkili servisi çağırınız.

Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir.

Yerel gaz dağıtım merkezinden gelen gazın basıncı ve türü, ürünün tip etiketinde veya gaz gösterim etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.

Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas ettirilmemelidir. Kurulumdan sonra fiş kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir.

Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ile mutfak duvarları mobilya arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Lütfen şekilde gösterilen ölçülere göre montaj yaptırınız (Res. 7 / Res. 8).

Kullanılan yüzeyler, sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar ısıya (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır. Bu ısıya dayanıklı olmayan sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar, plastik veya yapışkanlı malzemeler hasar görebilir. Sıcaklık artışına karşı gerçek dayanıklılık mutfak ünitelerinin yüzey cilasının performans derecesine bağlıdır.

Tezgah yatay olarak düzleştirilmeli ve tespit edilmelidir.

Ocağın tezgahın üzerinde yerleştirileceği boşluk, ocak kurulum boyutlarına göre kesilmelidir.

Mobilyaya gömme cihaz: EN 30-1-1 standardına göre 3. sınıf bir cihazdır.

Set üstü cihaz: EN 30-1-1 standardına göre 1. sınıf bir cihazdır.

Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa aradaki mesafe en az 30 mm. olmalıdır (Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun olduğundan emin olunuz (Res. 6).

**900 mm ocak
iin;**


A	490 mm
B	830 mm

**(*) Cihazınızın zerine dav-
lumbaz/aspiratr kurulacak ise,
montaj ykseklięi iin dav-
lumbaz/aspiratr kılavzunda yer
alan ykseklięe uyunuz (Min.
650 mm).**

() Dolaplar arası minimum
mesafe, ocaęın geniřlięi ile eřit
veya byk olması tavsiye edilir.**


Tezgah stne ocak iin aılacak
bořluęu, ocaęın kurulum boyutla-
rına gre kestiriniz.

**Set st ocaklar iin ařaęıda
yer alan uyarıları dikkate alınız;**

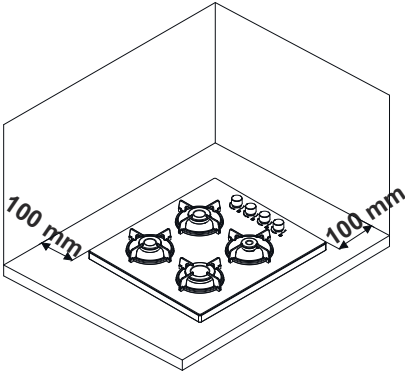

Res. 8

zellikle kuvvetli bekin olduęu
tarafındaki mobilya ve duvar olan
mesafeye dikkat ediniz (Res. 8).

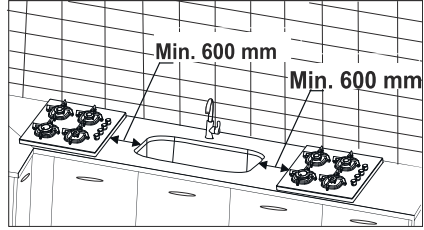

Res. 9


Ocak ile lavoba arasındaki mesafe
Res. 9' deki gibi nerilmektedir.

i

Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır.

7.1 Cihazın Montajı

1. Ocağın montajı için koruyucu eldiven kullanınız.
2. Ocağınızın üzerinde yer alan ızgara, kontrol düğmelerini, bek şapkasını ve beki çıkarınız.
3. Ocağınızı ters çevirerek düz bir zemine yavaşça bırakınız.

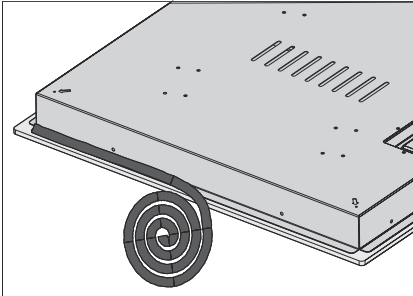


Res. 10

4. Ambalaj içerisinde verilen ocak montaj süngerini cam dış kenarından 1-2 mm içerisinde olacak şekilde ocağınızın etrafına yapıştırınız (Res. 10).

5. Ocağınızı tekrar çevirerek tezgahı ortalayınız ve cihazı yerleştiriniz.

Yüzeyin tüm çevresini destekleyene kadar kenarlarından bastırınız.

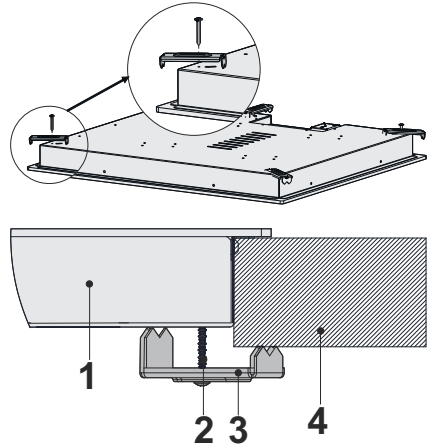

Res. 11


- 1- Ocak
 - 2- Montaj vidası
 - 3- Montaj sacı
 - 4- Tezgah
6. Ocağı, montaj saclarını kullanarak ocak alt sacında yer alan montaj deliklerinden montaj vidası ile sabitleyiniz (Res. 11).



DİKKAT!

Ocak alt sacında farklı deliklere bağlantı yapılması veya montaj deliği dışında delik oluşturulması güvenlik açısından gaz ve elektrik sistemine zarar verebileceğinden uygun değildir.

7.2 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar

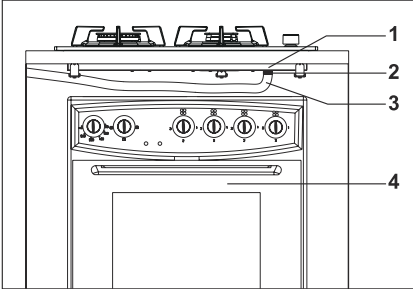

Res. 12

- 1- Ocak
- 2- Hortum Ucu
- 3- Hortum
- 4- Fırın

- Gaz (Lpg ve doğalgaz) bağlantısının yetkili teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir.
- Gaz hortumunu plastik tipi kullanıyorsanız TSE standardı "TS_EN 14800" uygun olmasına dikkat ediniz

- Gaz hortumunun üstte bulunan ocağa değmemesine dikkat ediniz.
- Eğer ocağın altında ankastre fırın kullanıyorsanız, gaz hortumunun altta bulunan fırına değmemesine dikkat ediniz.
- Gaz hortumu çekilmemeli, bükülmemeli ve burkulmamalıdır.
- Gaz hortumu keskin kenar ve köşelere değmemelidir
- Gaz hortumu ve hortum ucunun gaz sızdırmazlığından emin olunuz.
- Gaz hortumu en az yılda bir kez değiştirilmelidir
- Gaz hortumunun toplam boyu 125 cm'i geçmemelidir
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunulmamalıdır
- Doğalgaz, gaz bağlantısını metal esnek boru ile yapıyorsanız, bağlantı rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimde sızdırmazlık contası kullanınız.




Cihazınızın kullanılandan farklı bir gaz türüne dönüştürülmesi işlemi, sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalıdır.



Yapılan hatalı bağlantı ve ayarlar cihazınızın zarar görmesine ve hasara sebebiyet verebilir. Cihaz üreticisi hatalı bağlantı ve ayarlamalardan sorumlu tutulamaz.

7.2.1 Gaz Hortumunun Bağlanması

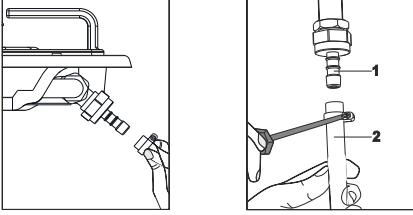

Res. 13

- 1- LPG bağlantı ucu
- 2- Plastik hortum (İç çap Max 8 mm)

Kelepçeyi hortuma takınız. Daha sonra hortumla ocak bağlantısını yapınız. Son olarak kelepçeyi tornavida ile iyice sıkınız (Res. 13).


- Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp tüp bağlantısını yapınız.
- Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapınız.
- Eğer daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.



DİKKAT!

LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.

Metal Esnek Borunun Bağlanması


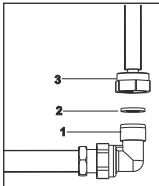


Res. 14

- 1- Ana gaz borusu dirseği
- 2- Ana gaz borusu dirsek contası
- 3- Gaz borusu rekoru

DİKKAT!

Takılacak esnek hortumun herhangi bir yolla üniteye tahsis edilen yerin hareketli kısımlarıyla (örneğin, bir çekmece) temas etmemesi ve bir tıkanıklığa sebebiyet verebileceği muhtemel olan herhangi bir bölgeden geçirilmemelidir.

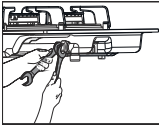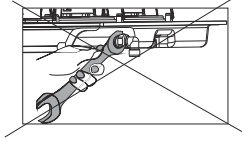

Res. 15

DİKKAT!

Montaj veya gaz dönüşümü yaparken ana gaz borusunu ikinci bir anahtar ile sabitleyiniz. Ana gaz borusunu burkmamaya özen gösteriniz (Res. 15).

- Doğalgaz tesisatınız, ocağınız yerleştirilmeden önce hazırlanmış olmalıdır.
- Tesisatın ucunda ocağınızın doğalgaz bağlantısını sağlayacak, ucu kör tapa ile kapatılmış esnek flexible boru olmalıdır.
- Servis yetkilisi bağlantıyı yaparken kör tapayı söküp doğrudan veya düz bağlantı aparatı (manşon) ile ocağınıza bağlayacaktır.



Doğal gaz vanasının kolay ulaşılabilir bir yerde olmasına dikkat edilmelidir.



TEHLİKE!

Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle çakmak veya kibrit alevi kullanmayınız.

Sızdırmazlık Kontrolü: Kontrol yaparken düğmelerin kapalı konumda ve tüpün / doğalgazın açık olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna sabunu köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı var ise sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden geçiriniz.



Gaz bağlantısı Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

Aşağıda ki tabloda gazlar arası dönüşüm yapılırken kullanılması gereken enjektör çapları verilmiştir .

		LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Wok Bek	Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35
	Nominal Güç (kW)	3,8	3,8
	Debi	277 g/h	0,362 m ³ /h
Büyük Bek	Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15
	Nominal Güç (kW)	2,9	2,9
	Debi	218 g/h	0,276 m ³ /h
Orta Bek	Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97

	Nominal Güç (kW)	1,75	1,75
	Debi	127 g/h	0,166 g/h
Küçük Bek	Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72
	Nominal Güç (kW)	1	1
	Debi	73 g/h	0,095 g/h

8 ÜRÜN BİLGİ FİŞİ

Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe 2009/125/EC dayanılarak, Ev Tipi Ocaklar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak aşağıdaki ürün bilgileri verilmiştir.

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5801		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		1	
Wok bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5800		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		2	

Arka bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model		AS5712	
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		3	
Arka sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı		1	

Isıtma teknolojisi (endüksiyon pişirme bölgeleri ve pişirme alanları, ısı yayan pişirme bölgeleri, döküm pişirme gözü (solid plates) dahil)		Döküm pişirme Gözü	
Isıtma teknolojisi (endüksiyon pişirme bölgeleri ve pişirme alanları, ısı yayan pişirme bölgeleri, döküm pişirme gözü (solid plates) dahil)	Ø	14,5	cm
Daire şeklinde olmayan pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin veya alanlarının işe yarayan üzeylelerinin en ve boyu (en yakın 5 mm'ye yuvarlanacaktır)	L W	-	cm
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo başında hesaplanan enerji tüketimi	EC elektrikli pişirici	188,5	Wh/kg

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5700 - FS5730 - CS5701 - AS5710 - AS5711		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		4	
Arka sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Arka sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5800		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		4	
Arka sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%

Arka sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5801		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		5	
Arka sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Arka sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Orta wok bek enerji verimliliği	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre / Setüstü Gazlı Ocak		
Model	CS5801		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı bek sayısı		5	
Arka sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Arka sol bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Ön sağ bek enerji verimi	EE gazlı brülör	55,1	%
Sol wok bek enerji verimliliği	EE gazlı brülör	55,1	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	55,1	%



Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

9 BEKLENMEYEN DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

Hiç bir durumda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Ürüne müdahale sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Servis çağırmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz yetkili servise başvurunuz.

Arıza	Olası neden	Çözüm
Genel elektrik sistemi çalışmıyor.	Arızalı sigorta.	Ana sigorta kutusunu kontrol ediniz ve sigorta arızalıysa değiştiriniz.
	Otomatik sigorta attı veya şalter indi.	Genel kumanda panosunda ana sigortanın veya şalterin atıp atmadığını kontrol ediniz.
Otomatik çakmak çalışmıyor.	Bujiler ile bekler arasında yemek veya temizleyici artığı kalmış olabilir.	Buji ve bekler arasındaki boşluk temiz olmalıdır.
	Bekler ıslak olabilir.	Bek kapaklarını dikkatlice kurulayınız.
	Bekler kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir.	Kapakların düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz
	Cihaz topraklanmamış, kötü bir bağlantı yapılmış veya topraklaması hatalı.	Bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçiniz.
Bek alevi eşit değil.	Bek parçaları düzgün yerleştirilmemiş olabilir.	Parçaları ilgili beklere doğru şekilde yerleştiriniz

	Bek boşlukları kirli.	Bek boşluklarını temizleyiniz.
Gaz akışı normal gözüküyor veya gaz çıkmıyor.	Gaz geçişi gaz valfleri tarafından engellenmiş.	Tüm gaz valflerini açınız.
	Gaz, gaz tüpünden geliyorsa tüpün boş olmadığından emin olunuz.	Gaz tüpünü değiştiriniz.
Düğme bırakıldıktan sonra brülör hemen kapanıyor	Kumanda düğmesine yeterince uzun süre basılmamış olabilir.	Bek yakınız ve kumanda düğmesini birkaç saniye daha basılı tutunuz
	Bek boşlukları kirli.	Bek boşluklarını temizleyiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya inşaatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahriyat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri

haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.

Tüketici; Şikâyet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketici; Şikâyet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi

OCAK

Markası

SILVERLINE

Modeli

Ürün Kodu

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

Fatura Tarihi

Fatura No

Yetkili Kaşe ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
 Defterdar Mah. Otağlar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19
 Eyüp / İstanbul P.K. 34050
 Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
 SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Defterdar Mah. Otağlar Cad.
 No:78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp / İST
 Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
 Marmara Kurumlar V.D. 768 028 9456 İTO:549979
 Mersis NO:08090038945600018

SILVERLINE

www.silverline.com



Üretici Firma / Manufacturer Company

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç
Kapı No:19 Eyüp / İstanbul / Turkey P.K. 34050

+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08