

SILVERLINE

FIRIN KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

BO6505...

BO65S5...

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	4
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	5
3	FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ.....	11
4	CİHAZIN KURULUMU.....	14
5	ELEKTRİK BAĞLANTISI.....	19
	5.1 Fırın Enerji Verimliliği.....	21
6	CİHAZIN TANITILMASI.....	22
	6.1 Fırın Aksesuarları.....	23
7	İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	25
8	ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI.....	26
	8.1 Fırın Özellikleri.....	26
9	TELESKOPIK RAY KULLANIMI.....	50
10	CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI.....	52
11	LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	61
	11.1 Opsiyon 1	61
	11.2 Opsiyon 2.....	61
12	ANA FONKSİYON ANLATIMI.....	63
13	PİŞİRME TABLOSU.....	66
	13.1 Test Yemekleri Pişirme Tablosu	73
14	YETKİLİ SERVİS GELMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER.....	79
15	GARANTİ ŞARTLARI.....	80
16	GARANTİ BELGESİ.....	81

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgileri ve cihazdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarıları içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak insana, çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Fırınınızın kullanım voltajı 220-240 voltttur.
- Fırınınızı 16 A' lik bir sigortaya bağlayınız. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 A' den küçük ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.
- Fırınınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklamasız prizle kullanımdan dolayı oluşacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Ürün üzerinde elektrik bağlantıları ulaşılabilir şekilde dışarıda ise elektrik çarpmasına karşı cihazın enerjisini kesiniz ve servisinizi arayınız.
- Kullanım sırasında fırın aşırı ısınacağından, fırın içindeki ısıtma elemanlarına temas etmekten kaçınınız. Fırın yüzeyi ızgara fonksiyonu esnasında çok ısınabilir, dikkatli olunuz.
- Pişirme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pişirme alanında muhafaza etmeyiniz.
- Fırın veya ızgaradan sıcak yiyecek ya da tepsi vb. araçları çıkarırken fırın eldivenleri kullanınız. Kullanım sırasında fırın parçaları ve kullandığınız pişirme araçları (tepsi vb.) çok sıcak olacaktır.
- Cihaz ve aparatları kullanım sırasında ısınır. Isınmış parçalara dokunmaktan kaçınınız.
- Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.
- Pişirme kağıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir. Ön ısıtma sırasında pişirme kağıdını kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele koymayınız. Pişirme kağıdının üzerine daima bir kap veya kek kalıbı koyunuz. Sadece gerekli alana pişirme kağıdı seriniz. Pişirme kağıdı aksesuarın üzerinde olmamalıdır.

DİKKAT!

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından ancak yetişkin bir bireyin denetiminde ve cihazın nasıl kullanılacağına dair verilen talimatların uygulanması durumunda ve oluşabilecek tehlikeleri kavradıkları takdirde güvenli kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Cihazın temizlik ve bakımı gözetmen olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır
- Kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunurken dikkatli olunmalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Fırın kapak camını temizlerken kuvvetli aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın çünkü bu camın kırılmasına veya yüzeyin çizilmesine neden olabilir.
- Fırınlar yanıcı ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir.
- Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın(opsiyonel).
- Fırını temizlerken buharlı temizleyiciler kullanmayınız.

DİKKAT!

Lambayı değiştirmeden önce elektrik çarpması olasılığını önlemek için cihazın elektriğini ana şalterden kesin ya da fişini prizden çıkarın.

- Elektrik kablosu hasarlı ise, özel bir kablo ya da üretici veya yetkili servisin uygun gördüğü kablo ile değiştirilmelidir.
- Termal ısı kesici dikkatsizce yerleşiminden doğacak zararları engellemek için, bu cihaz kaynağı zamanlayıcı veya sürekli açık ya da kapalı olacak devre gibi dış devre cihazlarına bağlanmamalıdır.
- Erişilebilir parçalar sıcak olabilir. Izgara kullanılırken küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Dökülen artıklar temizliğe başlamadan önce çıkarılmalıdır.

KURULUM ÖNCESİ VE KURULUM UYARILARI

- Cihazın montajı mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınızın daha iyi pişirme ve temizliği için yüksek performanslı hava sirkülasyon sistemine sahiptir. Bunu sağlamak için kurulum ile ilgili talimatlara uyunuz.
- Cihazının güvenli bir şekilde çalışabilmesi için monte edildikten sonra kullanınız.

- Cihaz, montaj kabine arkası yüzü duvara karşı gelecek şekilde yerleştirilmelidir
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda açıklanan kullanma amaçlarına uygun olarak kullanınız.
- Cihaz özellikle evde mutfak pişirimleri için tasarlanmıştır. Endüstriyel ve laboratuvar kullanımları için uygun değildir
- Cihazı ev koşulları dışında dışarıda kullanmayınız ve bırakmayınız.
- Ürünü suya yakın bir yerde, ıslak zeminde ya da havuza yakın bir yerde kullanmayınız.
- Cihaz dış zamanlayıcı ve uzaktan kumandalı sistem ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihaz yanlarında sorumluluk alacak ve yetkin bir kişi olmadan çocuklar, zihinsel engelliler ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmaya müsait değildir.
- Cihazın kapağı ya da kapakta yer alan contalar zarar görmüş ise cihaz yetkili bir servis tarafından tamir edilmeden hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu masa veya tezgahın kenarından sarkıtmayınız.

KULLANIM UYARILARI

- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fırının uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Fırını ilk çalıştırdığınızda fırınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek koymadan önce fırını max. sıcaklıkta alt-üst ısıtıcı (varsa 3D) fonksiyonu açık konumda 30 dk. içi boş çalıştırınız.
- Fırına uygun olmayan plastik kaplar yüksek sıcaklıklarda eriyip fırına zarar verebilir ya da yanmaya başlayabilir.
- Kesinlikle fırının tabanında pişirme veya kızartma yapmayınız.
- Bazı yiyeceklerin pişirilmesinde kullanılan alkolü içecekler yüksek sıcaklıklarda buharlaşabilir ve sıcak yüzeylerde tutuşabilir dikkat ediniz.

- Konserve işlemleri ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Kapalı kaplarda konserve yapmayınız ve kapalı kapları ısıtmayınız.
- Fırının alt kısmını alüminyum-folyo ile örtmeyiniz.
- Ürünü taşıırken, temizlerken veya fırına bakım yaparken fişini elektrik prizinden çıkarınız.
- Hiçbir zaman fişi prizden kablolu çekerek çıkarmaya çalışmayınız
- Ellerinizi veya ayaklarınızı ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayınız.
- Çocukların veya erişkin olmayanların yanlarında bir gözetici olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz
- İhmal durumunda menteşesinden çıkmış olursa fırının kapağı ellerinize zarar verebilir.
- Fırın bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişi çekiniz.
- Fırını kullanmadığınız durumlarda, bütün fonksiyonların “KAPALI” konumunda olduğundan emin olunuz.
- Fırının içerisinden tepsiyi çıkarırken daima fırın eldiveni kullanınız.
- Fırın temizliği ve güvenliğiniz için daima fırını temiz tutunuz. Fırın içinde kullanım sonrası kalan yağlar zamanla fırının yüzeyine zarar verebilir.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır.
- Cihazın kapağı açıkken, üzerine ağır herhangi bir nesne koymayınız veya çocuklarınızın oturmasına izin vermemelisiniz. Ürünün devrilmesine veya ürün kapağının hasar almasına neden olur.
- Firmamız, fırının tehlikeli ve uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.
- Yukarıdaki herhangi bir uyarı dikkate alınmadığında fırınızdaki hasar meydana gelebilir.



DİKKAT!

Ön kapaktaki fırın tutamağını fırını taşımak veya ambalajından çıkartmak için kullanmayınız.

Elektrik kesintisi yaşandığında ürününüz pişirme işlemini durdurur. Ürün modelinize göre elektrik geldiğinde pişirmeye devam edebilir veya pişirme süresini yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Pişirme sonlandıktan sonra kapağı açtığınızda saatin önünde buhar yoğunlaşması olmaması için pişirme sonlandıktan en az 3 dakika sonra fırın kapağını açınız

UYGUNLUK BEYANI

Bu cihazın yiyecekler ile temas edebilecek parçaları 89/109 sayılı EEC yönergesinin koşullarına uygundur.

 İşareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.

Fırın ambalajından çıkardığınızda, herhangi bir şekilde hasar görmemiş olduğundan emin olun. Herhangi bir şüpheye düşmeniz durumunda cihazı kullanmayın: Yetkili servise başvurun.

Naylon torbalar, polistiren veya çiviler gibi ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyecekleri yerlere kaldırın, çünkü bunlar çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Ürünün orijinal ambalajını saklayınız.
- Ürünü orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Orijinal ambalajı yok ise;
- Ürününüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelere karşı önlem alınız.
- Üzerine ağır yük koymayınız.
- Taşıma sırasında ürününüzü (üst taraf yukarı gelecek şekilde) yere paralel konumda tutunuz ve yerleştiriniz.

Ambalaj

Tüm ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüştürülebilir niteliktedir. Çevre korumaya katkıda bulunmak için ambalaj malzemesi atıklarını geri dönüşüm kutularına atınız.



Eski Cihazların Elden Çıkarılması

Eskiyen veya artık kullanılamayacak durumda olan cihazlar doğrudan çöp kutusuna atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda tekrar kullanılabilecek ve işe yarayabilecek parçalar bulunabilir

Bunun dışında cihazların çalışmalarını sağlayan ve artık kullanılmayacak kadar eskidiğinde atık merkezlerine iletilen cihazların içinde doğaya ve çevreye zararlı olabilecek maddeler bulunabilir.


Bu nedenle cihazınızı, üretici firmanıza danışarak şehrinizde öngörülen toplama merkezlerine vererek, elektrikli veya elektronik parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Bu cihazın el değiştirmesi durumunda cihazın işleyişi konusunda bilgi sağlaması açısından, kullanma kılavuzu saklanmalıdır. Bu cihazı hurdaya ya da çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarının engellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu cihaz uygunsuz bir atık olacaktır.

 Ürün üzerindeki bu sembol, cihazın ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Cihazın imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu cihazı yok etmek, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.

3 FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu cihazlar monofaz 220-240V~50-60Hz elektriklerle çalışmak üzere tasarlanmıştır.

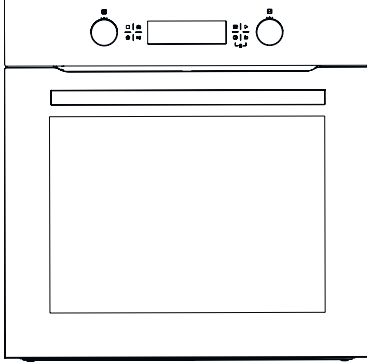


Res. 1



Üründe kullanılan aksesuarlar değişkenlik gösterebilir.


Fonksiyon	15	15
Fırın Lambası	15 W	43 W
Ürün Ölçüsü (Genişlik)	595 mm	595 mm
Ürün Ölçüsü (Derinlik)	547 mm	547 mm
Ürün Ölçüsü (Yükseklik)	595 mm	595 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Genişlik)	560 mm	560 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Derinlik)	550 mm	550 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Yükseklik)	600 mm	600 mm
Kapasite	72 lt	72 lt
Voltaaj	220-240 V	220-240 V
Azami Güç	2750 W	2775 W

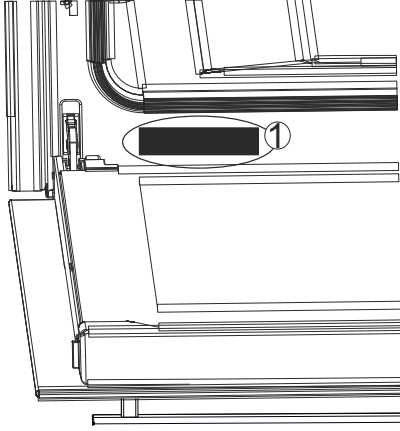

Res. 2


Fırının teknik özelliklerinin yer aldığı fırın anma etiketine fırın mutfğa montaj edildikten sonra bile ulaşılabilir. Fırının kapısını açtığınızda bu etiketi görebilirsiniz. Yedek parça sipariş ederken fırınınızın modelini belirtmek için bu etikette yer alan bilgileri kullanınız (Res. 2/1).

4 CİHAZIN KURULUMU

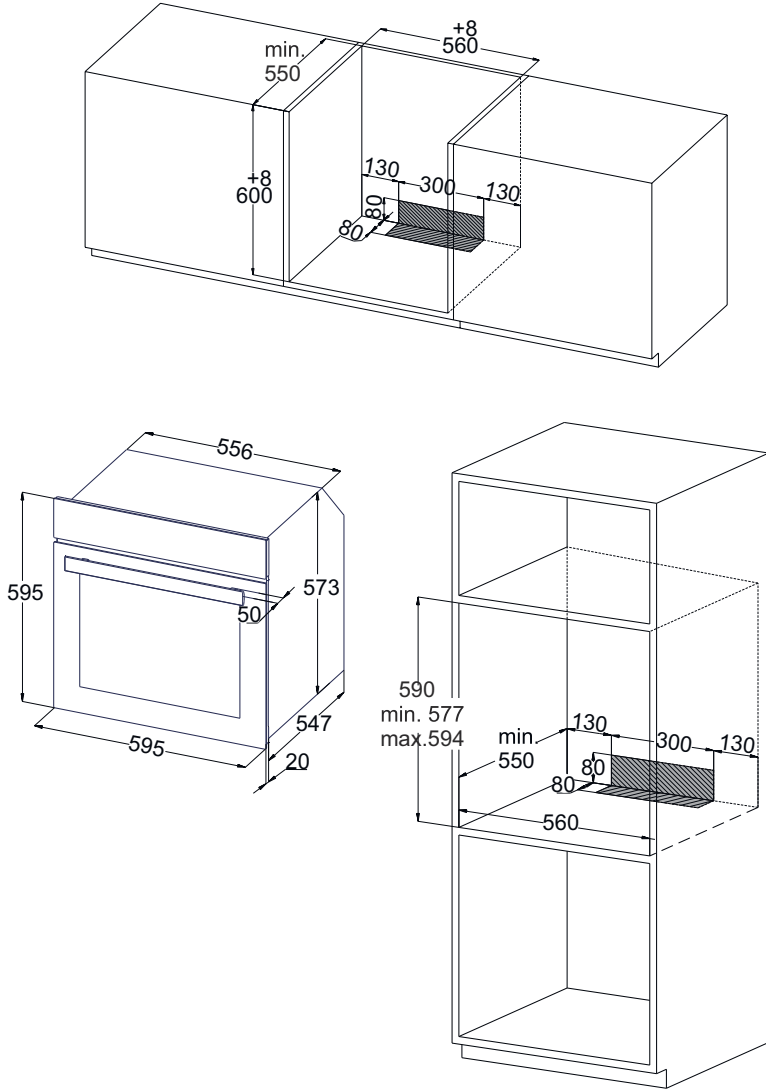


Res. 3

Köşe Montajı

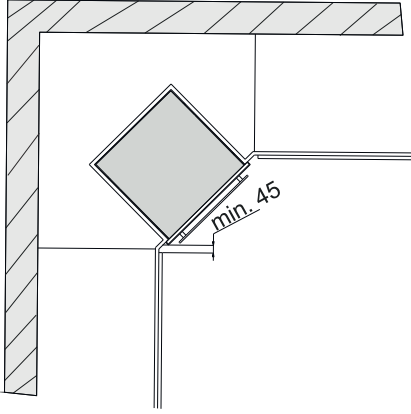

Res. 4

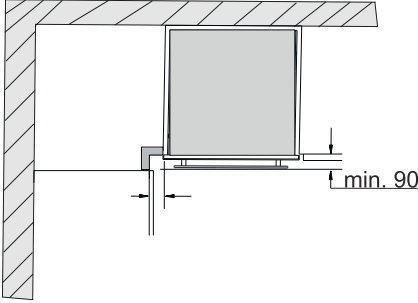

Res. 5




Kullanma kılavuzunda kullanılan resimler temsilidir.



Resimlerin ölçüm bilgileri mm cinsindendir.

Cihaz kapağının açılabilmesi için köşe montajı sırasında Res. 4 ölçüsüne dikkat ediniz. Res. 5 ölçüsü tutamağın alt kısmında kalan mobilyanın ön cephesinin kalınlığına bağlıdır.

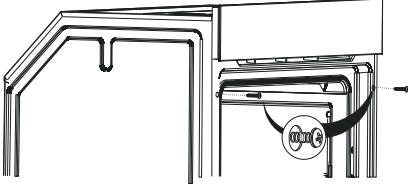

Res. 6

- Montaj öncesi kapağın sökülmesi ve aksesuarların çıkarılması ile fırının hafiflemesi dolap içerisine yerleştirilmesinde kolaylık sağlar.
- Cihazı, gömme kabine merkezleyerek yerleştiriniz.
- Cihazı sıkıca vidalayınız.
- Tezgah ile cihaz arasındaki aralık ek pervaz ve çitılar ile kapatılmalıdır.



Mobilyaya vida çapına uygun delik delmeden vida montajını yapmak mobilyanızda hasara neden olabilir.

- Montaj yaparken vidalara çok fazla baskı uygulayarak montaj deliklerine zarar vermemeye dikkat ediniz.
- Cihaz, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgâh altına monte edilebilir.
- Fırının monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 70 mm bir boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir
- İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir.
- Fırının üzerindeki tezgâha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiğinde, güvenlik ve ihtiyaç olduğunda fırının bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaştırmak için ocakla fırın elektrik kablolarının birbirinden ayrı olması gerekmektedir

Cihazın kurulumu mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, cihazın hatalı montajı nedeniyle insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapaktan çıkarınız.

Aksesuarların montajı için montaj sayfalarına dikkat ediniz.

Ürünün tüm montaj türleri için kullanılacak montaj ölçüleri Res. 3, Res. 4, Res. 5' te yer almaktadır.

Cihazı bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte etmeyiniz. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.

Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan yapılmalıdır. Talaşları temizleyiniz. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.

Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır.

Ankastre ürünün doğru çalışabilmesi için kabin ya da dolap içinde havalandırma ve soğutma için çizimlerde gösterilen taralı alanların bırakılması gerekmektedir (Res. 3).

Cihazın bağlantı prizi çizimlerde gösterilen taralı alanda veya montaj bölgesi dışında olmalıdır (Res. 3).

Ürünün monte edildiği mobilyalarda yüzeyler 120 °C' lik sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.

Fırın yerleştirilirken fırın altına ağırlığını taşıyacak düzeyde bir destek konmalıdır.

Güvenlik açısından, montaj tamamlandıktan sonra ürünün elektrik parçaları ile direk temasının önlenmesi gerekmektedir


İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir

Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için ürünün, duvar kabinine monte edilmesi tavsiye edilmektedir

Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çıkarılmalıdır.

Ürünün monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 70 mm bir boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir.

Ürünü buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez. Aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.




Fırınınızı hazır hale getirebilmeniz için önce kurulacağı yeri ve elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Yetkili Servis'i çağırınız.

5 ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili bir servis tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Ana şebekeden gelen gücün cihazın ön alt tarafına yerleştirilmiş olan anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatınız.
- Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Fırınınızın şebeke kordonuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir.
- Cihazı elektrik bağlantısı için kullanılan prize veya çift kutuplu anah-tara kolay erişebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırınız.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere temas edecek şekilde yerleştirmeyiniz ve ürün kapağına sıkıştırmayınız.
- Elektrik kablosu sıcaklığı çevre ısısından 50 °C fazla yüksekliğe ulaşmamalıdır
- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin aynı ebatta plastik yalıtımlı ve cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız.
- Cihaz elektrik tesisatına doğrudan bağlanacaksa, cihazla elektrik tesisatı arasına temas noktaları arasındaki mesafe en az 3 mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taşımaya uygun tipte çift kutuplu bir şalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu şalter tarafından kesilmemelidir.
- Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız.
- Bağlantı işlemi bittikten sonra ısıtma elemanlarını 3 dakika kadar test ediniz.




Cihazın elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre topraklanarak doğru şekilde bağlandığında garantilidir. Firmamız, cihazın doğru şekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

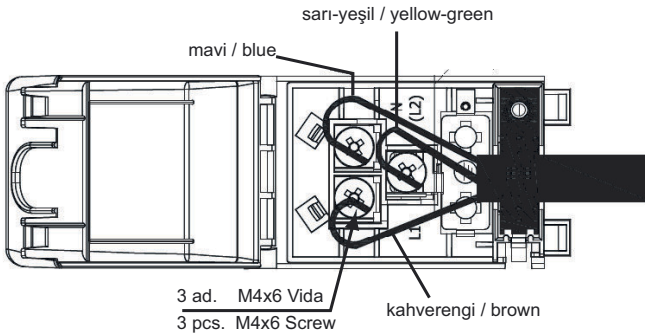

CİHAZ İLK KEZ ÇALIŞTIRILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Fonksiyon düğmesini alt ve üst ızgara (veya varsa 3D) konumuna getiriniz.
- Sıcaklık ayarını maksimum seviyeye ayarlayınız.
- Fırını bu şekilde boş olarak 30 dakika çalıştırınız.
- Odanızı havalandırmak için pencereleri açınız.
- Bu süre içerisinde, fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanın yok olmasını bekleyiniz.
- Bu işlemler bittiğinde fırının içerisini, hafif ıslak sabunlu yumuşak bir bezle temizleyiniz.

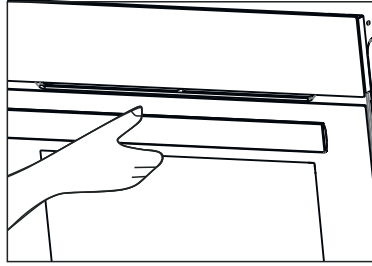

Res. 7

Fırın kapağını açmak için, daima tutamağı orta kısmından kavrayınız.




DİKKAT!

Fırının ilk kullanımından önce tepsi, ızgara gibi parçalarını alkali (aşındırıcı olmayan) temizleyicilerle dikkatlice yıkayınız.

5.1 Fırın Enerji Verimliliği

- Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımı olan fırınlar tercih edilmelidir.
- Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle fırın kapağı gereğinden fazla açılmamalıdır.
- Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirilmeye çalışılmamalıdır. Düşük sıcaklıkta pişeni diğerlerinden önce çıkarıp, fırının sıcaklığını değiştirmeden daha az enerji harcanmalıdır.
- Fırında yapılan yemek sonrasında kalan artık ısı bir sonraki yiyecek için de kullanılmalıdır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılmış olunur.
- Fırında ön ısıtma kısa bir süre için (en fazla 10 dakika) yapılmalıdır.
- Donmuş bir yiyeceğin fırında pişirmeden önce çözülmesi sağlanmalıdır.
- Fırın, pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatılması durumunda mevcut sıcaklıkta daha az enerji harcayarak pişirme devam eder

6 CİHAZIN TANITILMASI

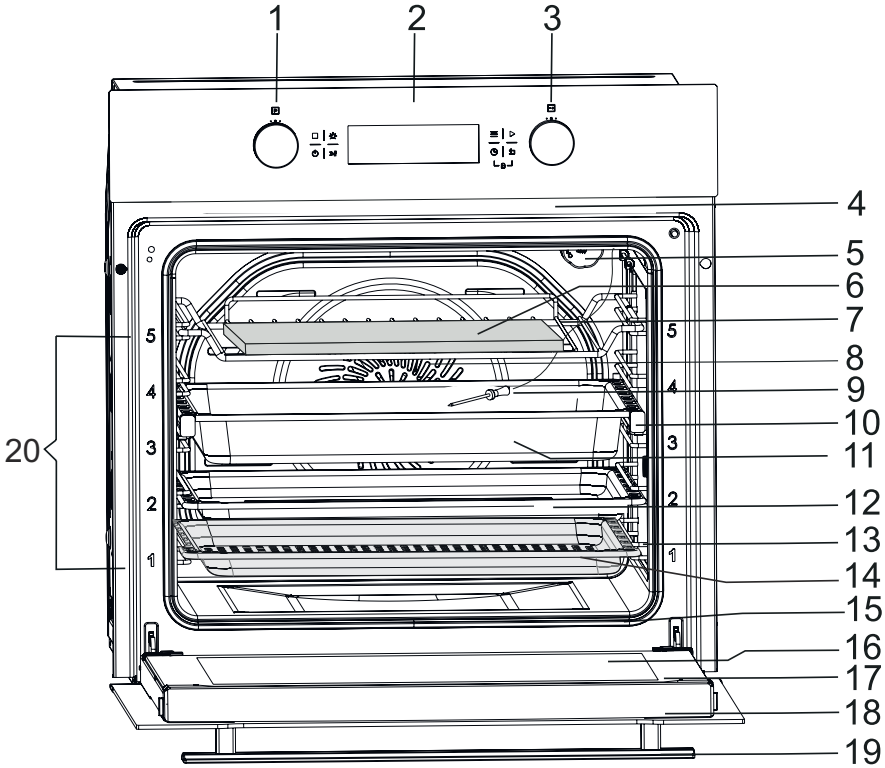

Res. 8


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1- Menüler Arası Geçiş Düğmesi | 11- Derin Tepsi |
| 2- Dokunmatik Gösterge | 12- Şığ Tepsi |
| 3- Değişim Düğmesi | 13- Tel Raf |
| 4- Üst Rezistans | 14- Airfry Tepsi (Opsiyon) |
| 5- Lamba | 15- Alt Rezistans (Gizlidir Görünmez) |
| 6- Pizza Taşı (Opsiyon) | 16- İç Cam |
| 7- Fırın Izgarası | 17- Fırın Kapağı |
| 8- Fan | 18- Kapı Üst Plastiği |
| 9- Et Probe (Fırının içerisinde üst kısımda yer almaktadır) (Opsiyon) | 19- Fırın Tutamağı |
| 10- Teleskopik Ray | 20- Raf Kademesi |

6.1 Fırın Aksesuarları

Fırın ekipmanlarını ilk kullanımdan önce temizleyiniz. Sünger ile temizleyip yıkadıktan sonra kurulayınız.

İhtiyacınız olmayan aksesuarları pişirme bölümünden çıkartınız

Fırın Izgarası

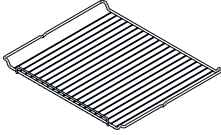


Res. 9

Kap, pasta ve sufle kalıpları için. Kızartma, kızartma parçaları ve donmuş yemekler için.

Tel raflar özel yapısı sayesinde fırından dışarı doğru çekildiğinde bile yatay pozisyonda kalmaya devam eder. Kabin kayma ve yiyeceklerin dökülme riski yoktur.

Sığ Tepsi

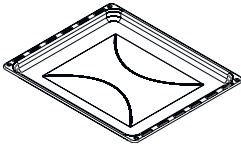


Res. 10

Tepsi kekleri ve kurabiyeler için.

Koku yapması ve yağların tepside sızarak fırını kirletmesi nedeniyle sığ tepsisini kesinlikle pişirme için kullanmayınız.

Derin Tepsi

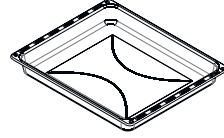

Res. 11

Üniversal tava Yumuşak kek, kek, derin dondurulmuş yemekler ve büyük et yemekleri için.

Doğrudan tel ızgaranın üzerinde ızgara yaptığınızda, yağ toplama kabı olarak kullanılabilir.

Airfry Tepsi



Res. 12

Fırında az yağda veya yağsız bir şekilde sıcak hava ile kızartma yapabilmek için kullanılabilir.

Teleskopik Ray




Res. 13

Teleskopik raflar sayesinde tep-siler veya tel ızgara kolayca takılıp çıkarılabilir.

Tepsi ve tel ızgaraların teleskopik rafla birlikte kullanımı sırasında, teleskopik rafın ark kısmının, ızgaranın ve tepsinin kenarlarına dayanmış durumda olmasına dikkat edilmelidir.


Et Probu (Pişirme Termometresi)

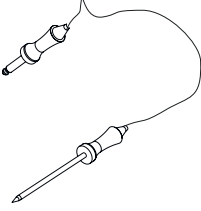

Res. 14

Etin iç sıcaklığını anlık olarak ekranda gösterir. Bu sayede etinizi istenilen sıcaklıkta pişirebilirsiniz.

Pizza Taşı



Res. 15

Pizza, pide, ekmek, lahmacun gibi taş fırında pişen hamur işi yiyeceklerin pişirilmesinde kullanılır.

7 İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Yeni cihazınızı kullanabilmeniz için önce bazı ayarları yapmanız gereklidir.

Pişirme bölümünün ve aksesuarın temizlenmesi

Cihaz ile ilk defa yemek hazırlamadan önce pişirme bölümünü ve aksesuarları temizleyiniz.

Pişirme bölümünün temizlenmesi

Yeni cihaz kokusunun kaybolması için pişirme bölümünü boş ve kapalı bir şekilde ısıtınız.

Pişirme bölümünde köpük parçacıkları gibi ambalaj kalıntıları olmasına dikkat ediniz ve cihazın içindeki veya üzerindeki yapışkan bandı çıkarınız. Pişirme bölümünün düz yüzeylerini ısıtma öncesinde yumuşak, nemli bir bezle siliniz. Cihazın ısıtma işlemi devam ettiği sürece mutfakı havalandırınız.


Pişirme bölümü soğuduktan sonra düz yüzeyleri deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.

Aksesuarın temizlenmesi

Aksesuarı deterjanlı su ve temizlik bezi veya yumuşak bir fırça ile iyice temizleyiniz.

8 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI

8.1 Fırın Özellikleri

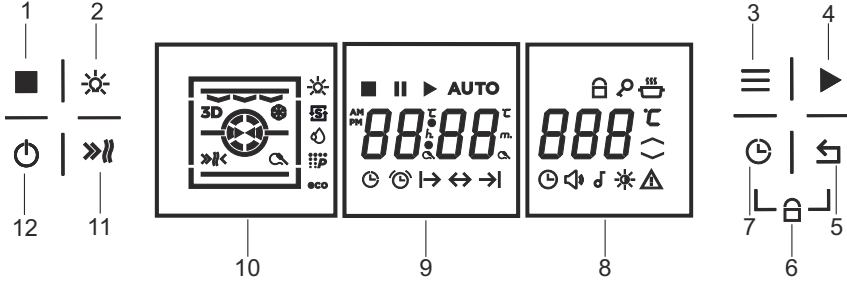

Res. 16

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1- Durdurma Tuşu | 8- Sıcaklık Simgeleri Kısmı |
| 2- Lamba Tuşu | 9- Zaman - Zaman / Et Probu Kısmı |
| 3- Ayarlar Tuşu | 10- Fonksiyon Simgeler Kısmı |
| 4- Başlat Tuşu | 11- Boost Tuşu |
| 5- Geri Tuşu | 12- Açma /Kapama Tuşu |
| 6- Tuş Kilidi Simgesi | |
| 7- Saat Ayarı Tuşu | |

🔔: Alarm Sembolü

⏩: Pişirme Başlangıç Sembolü

⏪: Pişirme Süresi Sembolü

⏸: Pişirme Bitiş Zaman Sembolü

🔒: Tuş Kilidi Sembolü

🔊: Ses Seviyesi Ayar Sembolü

🎵: Ses Tonu Ayar Sembolü

🍖: Et Probu Sembolü

☀: Ekran Parlaklığı Sembolü

⚠: Uyarı İkaz Sembolü

Açma/Kapama Tuşu

Cihazınız kapalı konumda olduğunda ekran boş ve siyahtır. Cihazınızı çalıştırmak için açma / kapama tuşuna (⏻) yaklaşık 3 sn. bastığınızda cihazınız açılır. Ekran aydınlanır ve bekleme ekranına geçilir.

Cihazınızı kapatmak için açma / kapama tuşuna (⏻) 3 sn. basılı tutmak gerekmektedir. 1 saniye içinde fırın sesli uyarı verecek ve 3 sn. sonunda cihazınız kendini kapatmış olacaktır.



Açma / kapama tuşuna basma işlemi 3 sn.' den önce bitirilirse cihazınız kapanmaz.

Cihazınız kapatılırken çalışan bir program var ise ekranda çalışan fonksiyon simgesi flaşlanır, uyarı ikonu flaşlanır ve sesli ikaz verilir.



DİKKAT!

Devam eden bir program varken fırın açma-kapama tuşuna basılarak kapatılırsa, fırın tekrar açıldığında ana menü ekranında açılır ve saat ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.



Cihaz fişe ilk takıldığı zaman fırın fonksiyonlarının çalıştırılması için güncel saat bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Güncel saat bilgileri girilmezse fırın fonksiyonları kullanılamaz.

Günün Saatini Ayarlama (Cihaza ilk enerji verildiğinde)

Cihazınızı ilk fişe taktığınız zaman, günün saatini ayarlama ekranı karşınıza gelir. İlk olarak saat kısmının digitleri flaşlar. Değişim düğmesi ile saati ayarlayabilirsiniz. Daha sonra açma/kapama tuşuna basarak dakika kısmını ayarlama ekranına ulaşırsınız. Yine değişim düğmesini kullanarak dakika kısmını ayarlayabilirsiniz.

Açma/kapama tuşuna her basışta ayar kısmı saat ve dakika bölümleri arasında gidip gelecektir. Ayarladığınız günün saatini kaydetmek ve/veya fırını kullanmaya başlayabilmek için açma/kapama tuşuna 3 sn basılı tutunuz.

Günün saati ayarlanmıştır ve fırını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Geri Tuşu:

Ayarlama bölümünden onay almadan çıkmak için bu tuşu kullanınız. Ayrıca menü içerisindeyken, herhangi bir parametre ayarı yapıldığında, tüm tuşlar kilitlenir. Bu kilit durumundan çıkmak için de kullanılır.

Ayarlar Tuşu:

Yürürlükte bir pişirme programı yokken, bu tuşa ayar yapmak istediğiniz özellik ile ilgili ikon flaşlayana kadar basıp bırakınız.

Yürürlükte bir pişirme programı varken bu tuşa basılırsa, ekranda günün saati belirir.

Ekranda ilk olarak günün saati ayarlama ekranı, sonra sırasıyla ses seviyesi, ses tonu ve ekran parlaklığı ayarları aktif olacaktır.

Menü içerisindeki değişimler sağ tarafta yer alan değişim düğmesi ile yapılır.

Seçilen değerleri onaylamak için başlat tuşuna, bölümden çıkmak için geri tuşuna basınız.



5 sn. içerisinde her hangi bir butona basılmazsa, seçilen değer kaydedilmeden (günün saati ayarı hariç) otomatik olarak ana menüye dönecektir.



Saat ayar menüsüne erişim, çalışmakta olan bir pişirme programı varken yapılamaz.

Boost Tuşu:

Booster modunu açma – kapama tuşudur.

Fırının çalışırken duraklatma tuşuna (■) 1 sn basılarak durdurup boost tuşuna basıldığında boost modu aktif olacaktır. Aynı şekilde; booster aktifken ve fırının çalışır durumdayken, duraklatma tuşu ile durdurup boost tuşuna basıldığında boost modu pasif olacaktır.

Ayrıca; booster tuşuna 3 sn basılı tutulunca, ekrana direkt olarak sıcak tutma fonksiyonu gelir. Başlat tuşuna basarak fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Lamba Tuşu:

Fırın içi aydınlatmasını açma-kapama tuşudur.

Herhangi bir program çalıştırmadan, lamba tuşuna bastığınızda lamba yanar. Tekrar basmadığınız sürece 30 saniye sonra kapanır.

Tüm programlarda ya da pişirme menüsüne girildiğinde lamba otomatik olarak yanacaktır. Fırın çalışırken lamba tuşuna basarak lambayı söndürebilirsiniz. Lamba butonuna basmadığınız sürece, program bitene kadar lamba yanacaktır. Program bittikten 30 saniye sonra otomatik olarak sönecektir.

Lambanın her çalıştığı fonksiyonda lamba ikonu ekrana gelir, söndürüldüğünde ekrandan kaybolur.



Eco modunda, fırının çalışırken 1 dk. sonra lamba otomatik olarak sönecektir.

Başlat Tuşu:

Pişirmeyi başlatmak için kullanılır.

Değişen değerlerin onaylanması için kullanılır.

Fırın çalışırken duraklatma yapıldığında başlat tuşuna basılarak program devam ettirilebilir. Ayrıca, duraklatma ekranındayken herhangi bir ayarda değişiklik yapıldığında, yapılan ayarı kaydetmek için de başlat tuşuna basılır.



Fırının çalışması başlatıldıktan sonra lamba tuşu, duraklatma tuşu, açma- kapatma tuşu, çocuk kilidi, saat ayarı tuşu dışında hiçbir tuş çalışmayacaktır.

Durdurma / İptal Etme:

Pişirme programı aktif iken bu tuşa 1 sn. basılması pişirme programının duraklatılmasını, 3 sn. basılması pişirme programının iptal edilmesini sağlar.

Bu tuşa 1 sn basıldığında pişirme duraklatılır, ekrana derece ve duraklat ikonları flaşlanarak gelir.

İlk önce ekranda fonksiyon ve sıcaklık değerleri gösterilerek bu değerlerin değiştirilmesine izin verilir. Sonrasında zaman ile ilgili değiştirme yapılmıyacaksa, play tuşuna (▶) basılarak program kaldığı yerden devam eder.

Pişirme süresi ile alakalı bir değişim yapılacaksa saat ayarı (timer) tuşuna basılır, belirlenen saat girilir. Başlat tuşuna (▶) basılarak ayarlanan değer kaydedilir. Daha sonra tekrar başlat tuşuna basılarak program çalışmaya devam eder ve AUTO sembolü ekrana gelir.



Ana ekrandayken menüler arası geçiş düğmesi ile pişirme seçim ekranına gelindiğinde, duraklat ve derece ikonları flaşlarken, 30 sn boyunca herhangi bir tuş basımı olmazsa fırın günün saatinin olduğu başlangıç ekranına döner.



Fırın pişirme yaparken duraklatıldığında, 30 sn hareketsizlikten sonra başlangıç ekranına dönlmez.

Saat Ayarı Tuşu (Timer Tuşu):

Bu tuşa basıldığında sırasıyla pişirme süresi ayarı, (pişirme süresi kurulu ise) gecikmeli pişirme süresi bitiş saati ayarı ve hatırlatma alarm modu ayarlarını sırasıyla ekrana gelir.

İptal etmek veya ayarlama bölümünden çıkmak için geri tuşu (↩) kullanılacaktır.

Alarmın çalmasına veya programın bitmesine 1 dk kaldığında kalan sürenin (timer) digitleri flaşlanır.

Menüler Arası Geçiş Düğmesi:

Ekranın solunda yer alır. Pişirme fonksiyonlarını seçmenizi sağlar. Kullanıcı arabirimi durdurma modunda iken ekranda (||) ikonu ve derece ikonu flaşlar bu düğme sağa her bir adım çevrildiğinde bir sonraki, sola her bir adım çevrildiğinde ise bir önceki pişirme fonksiyonunu ve varsayılan pişirme sıcaklığını, derece ve duraklat ikonları flaşlarken ekrana getirecektir. Fırına pişirme onayı verildiğinde ayarlar sabit yanacaktır. Pişirme fonksiyonları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

Fonksiyonlar	Varsayılan Sıcaklık (Derece)	Max. Sıcaklık (Derece)
Üst + Alt	200°C	280°C
Üst + Alt + Turbo	175°C	280°C
3D	205°C	280°C
Eco	180°C	280°C
Alt + Turbo	210°C	280°C
Maxi Izgara + Turbo	200°C	230°C
Maxi ızgara	230°C	230°C
Mini ızgara	230°C	230°C
Mini ızgara + Turbo + Alt	180°C	250°C
Alt	180°C	280°C
Sıcak Tutma	60°C	60°C

Buz Çözme	-	-
Buharlı Temizleme	70°C	70°C
Pizza	310°C	310°C

Değişim Düğmesi:

Ekranın sağında yer alır. Pişirme süresi, pişirme derecesi gibi değerleri değiştirmeye yarar.

Cihazınız duraklatma modunda iken bu düğmeyi sağa çevirerek ayarlanacak değeri arttırabilir, sola çevirerek azaltabilirsiniz.

Duraklatma modunda saat ayarı (timer) veya ayarlar menü tuşuna basılmadıysa duraklat modu ve derece ikonları ekranda flaşlar. Bu düğme derece ikonu flaşlarken sıcaklık ayarı, saat ayarı (timer) digitleri flaşlarken timer ayarları için kullanılır.

Tüm fonksiyonlar varsayılan sıcaklık değerlerinde ekranda gösterilecektir. 30 derece ile 70 derece arasında sıcaklık artışı 1 er derece, 70 ile max. sıcaklık değeri arasındaki sıcaklık artışı 5 derece olmalıdır.

! NOT!

Min. ve Max. sıcaklık değerleri değişkenlik gösterebilir.

Tuş Kilidi:

Tuş kilidi fonksiyonunu devreye almanız için herhangi bir ayar menüsü içinde değilken geri tuşuna (↩) ve saat ayarı tuşuna (⌚) aynı anda 3 saniye boyunca basılır. Ekranın sağ üst kısmında tuş kilidinin devrede olduğunu ifade eden kilit (🔒) sembolü belirecektir.

Tuş kilidi devrede iken, cihazın sadece açma / kapama (⏻) tuşu aktiftir, diğer tuşlar ve düğmeler pasif durumdadır. Tuş kilidini devre dışı bırakmak için saat ayarı ve geri tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılır.

Tuş kilidi devrede iken kullanıcı açma / kapama tuşuna (⏻) 3 sn boyunca basılı tuttuğu zaman fırın kapanacaktır. Fırın tekrar açıldığı zaman tuş kilidi devrede olarak açılır.

Günün Saati Ayarı:

Eğer herhangi bir pişirme programı kurulu değilse, Ayarlar tuşuna ilk basıldığında saat ayar moduna girilir. Saat ayar modunda günün saati ayar ikonu yanıp söner. Ekranın sağındaki değişim düğmesi ile günün saati ayarlanır. Başlat tuşuna basılarak, ayarlanan günün saati kaydedilir ve 12/24 saat gösterimi seçim ekranı gelir. Değişim düğmesi ile 12/24 saat gösterim şeklinden birisi seçilir, Başlat tuşuna basılır ve ayar kaydedilir.

! NOT!

Eğer günün saatini ayarladıktan sonra başlat tuşu dışında herhangi bir tuşa basılırsa, ayarlanan günün saati kaydedilmeden ekrandan çıkılır.

Ayrıca, 12/24 saat gösterimi Saat Ayarı (Timer) butonuna 5s boyunca basılarak da değiştirilebilir.

Ses Seviyesi Ayarı:

Cihazınızdaki alarm ve pişirme programı bitimlerindeki sesli uyarılar hari-cindeki diğer sesleri kapatmak mümkündür.

Ayarlar tuşuna (≡) 2 kez basılarak ses seviyesi ayar moduna girilir. Ses seviyesi sembolü (🔊) yanıp sönmeye başlar. Ekranın sağındaki değişim düğmesi ile ses seviyesi 3 kademedен birisine ayarlanabilir, başlat tuşu (▶) ile seçilen tercih onaylanır ve ekranda ON/OFF simgesi görünür. Sesli yada sessiz moddan biri seçilerek, seçilen tercih tekrar onaylanır.

Sessiz modu seçildiğinde sadece sesli uyarının iptal edilemediği fonksiyonların bitimindeki sesli uyarılar yapılır.

Sesli mod seçildiğinde ise tüm sesli uyarılar devrede olacaktır.

Ses Tonu Ayarı:

Cihazın ses tonunu değiştirmek için ayarlar tuşuna (≡) 3 kez basılarak ses tonu ayar moduna girilir.

Ses tonu ayar sembolü (🔊) yanıp sönmeye başlar. Ekranın sağındaki değişim düğmesi ile 3 farklı ses tonundan birisi ayarlanabilir. Kullanıcı tarafından tercih edilen seçenek başlat tuşu (▶) ile onaylanabilir.



Toplamda 3 ses tonu vardır. Tuş sesi, alarm sesi ve ikaz uyarı sesidir. Tuş sesi ile alarm sesi aynı ses tonudur, ama farklı frekans değerlerinde çalışır.

Ekran Parlaklık Ayarı:

Cihazın ekran parlaklığını değiştirmek için ayarlar tuşuna (≡) 4 kez basılarak ekran parlaklığı ayar moduna girdiğinizde ekran parlaklık sembolü (☼) yanıp sönmeye başlar.

Ekranın sağında yer alan değişim düğmesi ile ekran parlaklığını ayarlayınız. Ayarlanan parlaklık ekrana yansiyacaktır. Belirlemiş olduğunuz seçeneği başlat tuşu (▶) ile onaylayınız.



Ayar menüsü içerisindeyken yapılan değişiklikler eğer Başlat tuşu ile onaylanmazsa, değişiklikler kaydedilmez.

Hatırlatma Alarmı Ayarlama:

Cihazınızdaki alarm fonksiyonunu pişirme fonksiyonlarından tamamen bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Ayarladığınız süreninin sonunda veya ayarladığınız saatte çalmak üzere alarmı kurabilirsiniz.

Hatırlatma Alarm Süresi Ayarlama

1. ▶ Saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basarak hatırlatma alarmı süresi ayar menüsüne girilir. Alarm sembolü (⌚) yanıp söner.
2. ▶ Ekranın sağındaki değişim düğmesi ile istenen alarm süresi saat:dakika cinsinden ayarlanabilir. Ayarlanan süreyi kaydetmek için başlat tuşuna basılır.
3. ▶ Ayarlanan süre 1 dk' nın altına düştüğünde alarm sembolü ve süre digitleri ekranda flaşlar.

Hatırlatma Bitiş Zamanı Ayarlama

1. ▶ Saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) iki kez basarak hatırlatma alarmı bitiş zamanı ayar menüsüne girilir. Alarm sembolü (⌚) yanıp söner.
2. ▶ Ekranın sağındaki değişim düğmesi ile istenen alarm bitiş zamanı saat:dakika cinsinden ayarlanabilir. Ayarlanan bitiş zamanını kaydetmek için Başlat tuşuna basılır.

Alarmın İptali ve Otomatik Sonlanması:

Alarm süresi dolduğunda, sesli uyarının yanı sıra ekranda alarm sembolü (⌚) flaşlar. Herhangi bir tuş basımı alarm sesini susturacaktır (bu gerçekleşmez ise sesli uyarı 7 dakika boyunca çalacaktır).



Aktif olan bir hatırlatma alarmını çalmadan iptal etmek için hatırlatma alarmı ayar menüsünde iken alarm tuşuna (⌚) 3 sn basınız. Süre sıfırlandığında ise kaydetmek için başlat tuşuna basınız.



Alarm bitiş zamanı dolduğunda, sesli uyarının yanı sıra ekranda alarm sembolü (⌚) flaşlar. Herhangi bir tuş basımı alarm sesini susturacaktır (bu gerçekleşmez ise sesli uyarı 7 dakika boyunca çalacaktır).

Pişirme

Manuel Pişirme:


Ana ekranda daima güncel saat olacaktır.

Menüler arası geçiş düğmesi ile fonksiyon seçimi ekranına ulaşılır. Fonksiyon tercih edildiğinde ekrana varsayılan sıcaklık değeri gelir. Sol tarafta yer alan menüler arası geçiş düğmesi ile fonksiyon seçimi, sağ tarafta yer alan değişim düğmesi ile de sıcaklık değişimi yapılabilir.

Eğer zaman girmeden devam etmek istiyorsanız Play tuşuna basarak fırını zamansız olarak çalıştırabilirsiniz (Manuel Pişirme).

Yarı Otomatik Pişirme:

Eğer zaman girerek devam etmek isterseniz; saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basarak zaman girmeniz gerekmektedir. Değişim düğmesi ile istenilen saat belirlenebilir. Başlat tuşuna (▶) tuşuna bastığınızda girilen zaman değerleri onaylanır.

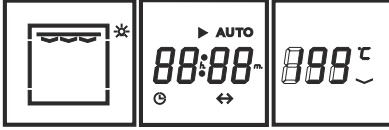

Res. 17

Pişirme süresi girdiğinde ekran (Res. 17) gibi olacaktır. Bir kez daha play tuşuna basıldığında program çalışmaya başlayacaktır (Otomatik Pişirme).




Res. 18

Pişirme süresi ayarlamaktan vazgeçerseniz, geri tuşuna (◀) basarak çıktığınızda (Res. 18) ekran dönecektir. Play tuşuna (▶) basarak fırını çalıştırabilirsiniz (Manuel Pişirme).

Tam Otomatik (Gecikmeli) Pişirme:

Pişirme bitiş saatini ayarlamak isterseniz, pişirme süresini girdikten sonra başlat tuşuna basarak girilen süreyi kaydediniz. Daha sonra 2 kez saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basarak pişirme bitiş saatini ayarlayabileceğiniz ekrana ulaşmış olursunuz.

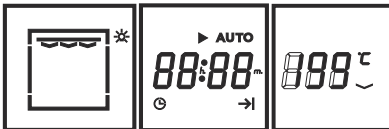

Res. 19

İstenilen pişirme saati girildikten sonra başlat tuşuna (▶) 2 kez bastığınızda ekranda (Res. 19) deki gibi bir görüntü oluşacaktır (Otomatik Pişirme).



Et probu takılı iken pişirme süresi ayarlanamaz.



*Pişirmede geçen süre timer digitlerinde 1 saate kadar dakika:saniye, 1 saatten sonra saat:dakika olarak **h.** ve **m.** ikonları ile birlikte gösterilir.*



Grill rezistans seçilmişse ve pişirme bitiş süresi girilmişse pişirme süresinde bir ayar yapılamaz.

Pişirmeyi Durdurma, Düzenleme veya Sonlandırma :

Manuel Pişirme devam ederken durdurma tuşuna (■) 1 sn basıldığında pişirme duraklatılır, başlat ikonu (▶) ekrandan kaybolur, ekranda ■ ikonu ile beraber derece ikonu yanıp söner. Sıcaklık ve pişirme fonksiyonunu, menüler arası geçiş ve değişim düğmelerini çevirerek değiştirebilir ve başlat tuşuna (▶) basarak pişirmeye devam edebilirsiniz.

Bir pişirme süresi eklemek istiyorsanız, Saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basınız. Süre ikonları flaşlanır. Kullanıcı saat ayarına (timer) her bastığında ilgili çalıştırma aralığını tercih edebilmelidir. Değişim düğmesi ile timer üzerine değişim yapıp başlat tuşuna (▶) basarak ayarlanan süre / zaman kaydedilir. Bir kez daha play tuşuna basılarak program devam ettirilebilir.



Pişirme esnasında sıcaklık yükselirken  ikonu flaşlayarak gösterilir. Ayarlanan sıcaklığa gelindiğinde  ikonu ekrandan kaybolur. Program devam ederken durdurulduğunda ikon flaşlanmaz.

Otomatik pişirme programı devam ederken durdurma tuşuna (■) 1 sn basıldığında, pişirme duraklatılır, ekranda (■) ikonu ile beraber derece ikonu yanıp söner. Manuel pişirmedeki gibi menüler arası geçiş ve değişim düğmeleri ile değişiklik yapıp başlat tuşu (▶) ile pişirmeye devam edebilir veya öncesinde saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basılarak önceden belirlenen pişirme süresi ve bitim saati ile ilgili ayarları değiştirebileceğiniz menülere ulaşabilirsiniz.



Ana ekrandayken menüler arası geçiş düğmesi ile pişirme seçim ekranına gelindiğinde, duraklat ve derece ikonları flaşlarken, 30 sn boyunca herhangi bir tuş basımı olmazsa fırın günün saatinin olduğu başlangıç ekranına döner.



Fırın pişirme yaparken duraklatıldığında, 30 sn hareketsizlikten sonra başlangıç ekranına dönlmez.

Durdurma tuşuna (■) 3 sn basılı tutmak, pişirmeyi iptal edecektir. 1 sn sonunda zil ötmeye başlar, 3 sn sonunda iptal olur. Bu süre boyunca ekranda (■) iconu sabit yanar. Pişirme iptal edildiğinde bekleme ekranına geçilir, (■) iconu 7 sn flaşlanarak kaybolur.

Pişirme iptal edildiğinde veya program bittiğinde fırın sıcaklığı 60°C'nin altına düşene kadar (▼) ikonu ve Hot yazısı ekranda flaşlayarak gösterilir.

Pişirme fonksiyonlarının varsayılan sıcaklık değerini değiştirmek için;

Pişirme yok iken varsayılan sıcaklık değerinin değiştirilmesi gereken fonksiyon seçilir. Sağ tarafta yer alan değişim düğmesi ile yeni sıcaklık değeri belirlenir. Ayarlar tuşuna 5 sn boyunca basılır.

Yeni varsayılan sıcaklık değeri ekrandaki fonksiyon için elektrik kesintisinden etkilenmeyen kalıcı hafızaya kaydedilir. Bundan sonra ilgili fonksiyon seçildiğinde varsayılan pişirme sıcaklığı olarak yeni kaydedilen değer ekrana gelir.

Güvenlik;

Pişirme aşağıda belirtilen süreler içerisinde sizin tarafınızdan sonlandırılmaz ise, güvenlik için ısıtıcılar devreden çıkarılır ve ekranda ilgili hata kodu gösterilir.


Manuel pişirme süreleri aşağıdaki gibidir:

30-120°C	10 saat
121-200°C	6 saat
201-280°C	3 saat
>280°C	90 dakika



Otomatik pişirme süresi ayarlandığında maksimum pişirme süresi ayarlanan dereceden bağımsız olarak 10 saattir.

Et Probu (Pişirme Termostadı) İle Pişirme :

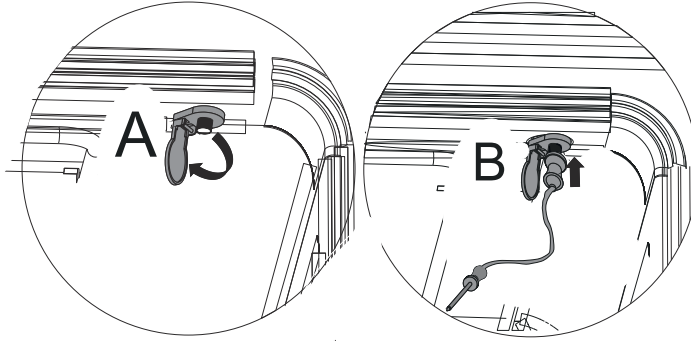

Res. 20

Et probunu takmak için ;

Et probu kapağını açınız (Res. 20/A) ardından et probunu fişe takınız (Res. 20/ B).

Etin iç sıcaklığını anlık olarak ekranda gösterir. Bu sayede etinizi istenilen sıcaklıkta pişirebilirsiniz.

Pişirme menüsü içinde iken et probu fırın içerisine takılı olduğunda ekrana et probu sembolü gelir. Bu durumda pişirme süresi veya pişirme bitiş zamanı gibi zamana dayalı programlar yapılamaz. Pişirme, et probunun içine saplanacağı etin istenen sıcaklığa ulaşması ile otomatik sonlanacaktır.

1. ➤ Manuel pişirmenin ilk 2 adımını uygulayarak pişirme fonksiyonunuzu seçin ve sıcaklık ayarınızı yapın.
2. ➤ Saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basarak et probu sıcaklık ayar menüsüne girilir. Bu menüdeyken duraklat ve derece ikonları yanıp söner. Ekranın sol tarafında et probunun ölçmekte olduğu anlık sıcaklık değeri, ekranın sağında ise fabrika çıkışı ayarlı, pişirmenin sonlandırılacağı sıcaklık değeri (80°C) gösterilir. Değişim düğmesi ile istenilen pişirme bitiş sıcaklık değeri ayarlanabilir.
3. ➤ Başlat tuşuna basılarak ayarlanan pişirme bitiş sıcaklık değeri kaydedilir. Tekrar Başlat tuşuna basılarak et probu pişirme başlatılır.



Piştirme bitiş sıcaklığı için ayarlanabilen en düşük sıcaklık değeri, (minimum 20°C ya da) et probunun anlık ölçtüğü sıcaklık değerinin 2°C fazlasıdır.



İzin verilen en yüksek piştirme sonlandırma sıcaklık değeri 99°C olarak ayarlanabilir.



Fırın çalışırken  tuşuna basarsanız , hatırlatma alarmı seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.



Saat ayarı (timer) tuşuna () basmadan play tuşuna basmanız halinde, et probu göz ardı edilerek manuel piştirme başlayacaktır.



DİKKAT!


Piştirme alanı, aksesuar ve piştirme termometresi çok ısınır. Sıcak aksesuar ve piştirme termometresini daima bir mutfak eldiveniyle piştirme alanından çıkartınız.

Farklı yiyeceklerin merkez sıcaklıkları

Yemeğinizi piştirme alanına yerleştirmeden önce kızartma termometresini pişirilecek yiyeceğin içine yerleştiriniz.

Dondurulmuş yiyecekler kullanmayınız. Tabloda verilen değerler, ortalama değerlerdir. Bu değerler gıda maddelerinin kalitesine ve özelliğine bağlıdır.

Et:

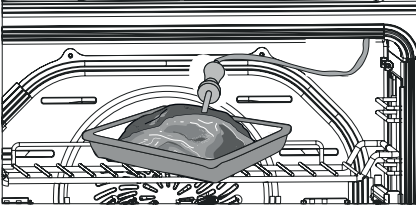

Res. 21

Büyük parçalarda pişirme termometresini eğik biçimde yukarıdan aşağıya doğru sonuna kadar etin içine sokunuz.

İnce parçalarda yan olarak en kalın noktasına sokunuz.

Kümes hayvanları



Res. 22

Pişirme termometresini, hayvanın göğüs kısmındaki en kalın etli bölgesine sonuna kadar sokunuz. Kümes hayvanı etinin durumuna göre pişirme termometresini enine veya boyuna yerleştiriniz. Ardından kümes hayvanını çeviriniz ve göğüs tarafı tel ızgarada alta gelecek şekilde yerleştiriniz.



Yiyeceği çevirmek istiyorsanız pişirme termometresini çıkarmayınız. Yiyeceği çevirdikten sonra pişirme termometresinin doğru pozisyonunda olduğunu kontrol ediniz.



İşlem sırasında pişirme termometresini çıkarırsanız tüm ayarlar sıfırlanır ve ayarların yeniden yapılması gerekir.



DİKKAT!

Pişirme termometresinin kablosunun sıkışmamasına dikkat ediniz. Pişirme termometresinin yüksek sıcaklık nedeniyle zarar görmemesi için pişirme termometresinin ızgara ısıtıcılarına ve ızgara yüzeyine mesafesi birkaç santimetre olmalıdır. Et, kızartma işlemi sırasında şişebilir.

Yiyecek	°C cinsinden merkez sıcaklığı
Kümes hayvanı	
Tavuk	80-90
tavuk göğsü	74-79
Ördek	79-84
Hindi	79-84
Kaz	79-89
Sığır eti	
But	85-90
Dana eti	
Dana kızartması, omuz	74-79
Kuzu eti	
Kuzu budu, az pişmiş	65-75

Kuzu budu, iyi pişmiş

75-80

Balık

Bütün balık

64-69

Et Problu Pişirmeyi Durdurma, Düzenleme veya Sonlandırma :

Et problu pişirme programı devam ederken durdurma tuşuna (■) 1 sn boyunca bastığınızda pişirme duraklatılır, ekranda ■■ ikonu ile beraber pişirme fonksiyonu ve sıcaklığı yanıp söner. İsterseniz menüler arası geçiş ve değişim düğmelerini çevirerek pişirme fonksiyonunu ve fırın merkez sıcaklığını değiştirebilir, başlat tuşuna (▶) basarak pişirmeye devam edebilirsiniz.

Durdurma tuşuna 1 sn. (■) basılarak pişirme duraklatıldığında veya duraklatma modunda iken saat ayarı (timer) tuşuna (⌚) basılarak pişirme bitim et sıcaklığını ayarlama ekranı yanıp sönmeye başlar. Değişim düğmesini kullanarak pişirme bitiş sıcaklığını değiştirebilir, Başlat tuşuna basarak ayarladığınız sıcaklık değerini kaydedebilirsiniz.

2.kez Başlat tuşuna basarak pişirmeye kaldığınız yerden/yeni ayarlanan değerlerle devam edersiniz.



Ayar modu süresince et problu pişirme bitim derecesinde değişiklik yapılabilir.

Otomatik Pişirme süresi tamamlandığında:

Manuel pişirme dışındaki tüm pişirmeler, programlanan pişirme süresi dolduğunda (veya et problu pişirmede, et sıcaklığı ayarlı değere ulaştığında) otomatik olarak sonlanır. Ekranda pişirme tamamlandı uyarısı ('End' yazısı) gösterilir, **AUTO** ikonu yanıp söner ve uyarı sesi duyulur. Herhangi bir tuşa basılarak uyarı sonlandırılır ve bekleme ekranına geçilir.

Booster (Hızlı Isıtma)

Fırın sıcaklığını ayarlanan değere hızlı bir şekilde getirmek için hızlı ısıtma fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Hızlı ısıtmada belirlenen ısıtıcılar ve turbo fan geçici olarak aktif edilir ve sıcak hava sirkülasyonu ile fırın ayarlı ısıya hızlı bir şekilde getirilir.


Ekranda pişirme fonksiyonu gösterimi varken (duraklat modu ekranda iken) »» tuşuna basılarak hızlı ısıtma fonksiyonu devreye alınabilir. Ekranda, pişirme fonksiyonu gösterim kısmında »» ikonu gösterilir. Hızlı ısıtma devrede iken duraklatma modunda »» tuşuna tekrar basılarak iptal edilebilir.

Fırın iç sıcaklığı, ayarlı sıcaklığa ulaştığında hızlı ısıtma fonksiyonu otomatik olarak devreden çıkar, sesli uyarı verilir ve »» sembolü ekrandan kaybolur.



Hızlı ısıtmaya, fırının mevcut sıcaklığı ile ayarlanan değer arasındaki fark 50 °C' den az ise, ayarlanan sıcaklık 100 °C'nin altında ise veya ızgaralı bir fonksiyonda pişirme yapılıyor ise izin verilmez.

Pizza taşında pişirmeyle ilgili ipuçları



Res. 23

- Fırını çalıştırmadan önce, yükseltilmiş bölümün arkada olduğundan emin olun.
2. raf tel ızgaraya üzerine pizza taşını yerleştirin.
- Pizza fonksiyonunu seçin.
- Sıcaklık ayarını 310 °C ye getirin. Başlat tuşu ile pişirmeyi başlatın.



Pizza fonksiyonunda ön ısıtma otomatik olarak aktifleşecektir. Pizza taşının hedeflenen sıcaklığa hızlı bir şekilde ulaşması için 30 dk ön ısıtma tavsiye edilmektedir.

- Ön ısıtma tamamlandıktan sonra, pişirilecek yiyeceği (donmuş gıda koymayın) pizza taşı üzerine yerleştirin. 5-7 dk kadar pişirin.
- Pişirme tamamlandıktan sonra, yiyeceği alın. Pizza taşını ise soğuyana kadar fırın içerisinde bırakın.



Ardarda yapılacak pizza pişirimlerinde her bir pişirme arasında 2-5 dk. bekleyerek diğer pişirmeye geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Pizza Taşı Kullanım Talimatı

Kullanım esnasında renk değişimi ve kararmalar oluşabilir. Bu kirlilik doğaldır. Temizlemeye çalışmayınız.

Taş kendisi pirolitik özellik göstermektedir.

Taşın üzerinde kalıntılar olur ise bir spatül veya bıçak ucu ile kazınarak temizlenebilir.



Ürün temizliği nemli bir bez ile silinerek yapılmalıdır. Su ve deterjan ile yıkanmaz. Bulaşık makinesi ile yıkanmaya uygun değildir (su ile yıkanması taşın kullanım esnasında çatlamasına neden olduğu gibi gözenekli yapısı deterjanı bünyesinde tutar.

Elektrik kesintisi durumu:

Herhangi bir pişirme programı çalışırken elektrik kesintisi gerçekleşirse, elektrik geri geldiği zaman program devam etmez. Elektrik kesintisinin yaşandığı program ve sıcaklık ayarları ekranda flaşlanarak gösterilir. Saat ayarlanmadan fırın fonksiyonları kullanılabilir.

Elektrik kesintisi durumunda zamanlı programlarda kurulu zaman ayarları sıfırlanmaz.

Elektrik kesintilerinde, güncel saat sıfırlanmaz. Elektrik geldiğinde cihazın saat göstergesi güncel saati göstermelidir.



DİKKAT!

4 saat üstü elektrik kesintilerinde cihaz fabrika ayarlarına geri döner. Kayıtlı olan pişirme programı, zaman ayarları ve günün saati sıfırlanır. Sadece değiştirilmiş varsayılan sıcaklık ayarı sıfırlanmaz.

Demo Mod (Opsiyon):

Cihaza enerji verildikten 180 saniye içerisinde Boost, lamba ve stop tuşlarına basılı tutulduğunda demo modu aktif veya deaktif edilir.

Demo mod aktif iken ekranda ikaz ikonu flaşlar.

Cihazınız demo modunda kapatılırsa açtığınızda da demo modda açılacaktır. Demo mod cihazınızın hafızasında süresiz aktif veya deaktif tutulacaktır.



Demo modda cihazınızda rezistanlar, turbo fan aktif değildir.

HATA KODLARI

Cihazın normal çalışmasını engelleyen bir durum oluştuğunda hata gösterimi yapılır. Cihaz hata moduna girer, devam eden bir pişirme varsa iptal edilir. Hata kodunu ekrandan silmek için geri tuşuna basınız.



DİKKAT!


Fırınınızdan tam performans alabilmeniz ve aşağıdaki hata kodlarına takılmamanız için, fırını 0°C sıcaklık değeri üzerindeki ortamlarda çalıştırınız.

Hata Kodu	Hata Açıklaması
Error 1	Ekran kartı ile anakart haberleşme hatası
Error 2	Sıcaklık sensörü açık devre hatası Sıcaklık sensörünün soketi yerinden çıkmış olabilir.
Error 3	Sıcaklık sensörü kısa devre hatası Sıcaklık sensörü arızalanmış olabilir. Güç modülü devresi (anakart) arızalanmış olabilir.
Error 4	Aşırı ön panel (ekran kartı) ısınma hatası
Error 5	Güç modülü devresi (anakart) aşırı ısınma hatası
Error 6	Ekran kartında sıcaklık hatası Ortam sıcaklığı, işlemci çalışma sıcaklığından daha düşük ya da daha yüksek.
Error 7	Anakartta sıcaklık hatası Ortam sıcaklığı, işlemci çalışma sıcaklığından daha düşük ya da daha yüksek.

Error 8	Fırın merkez sıcaklığında uzun süre boyunca herhangi bir değişim (artış ya da azalış) olmaması hatası Fırın kontrol kartı üzerinde bulunan komponent kontrol röleleri arızalanmış. Fırın ısınmıyor veya soğumuyor.
Error 11	Maksimum pişirme hatası Maksimum pişirme süresi (10 saat) aşıldı.

9 TELESKOPİK RAY KULLANIMI


Teleskopik Rayların Takılması

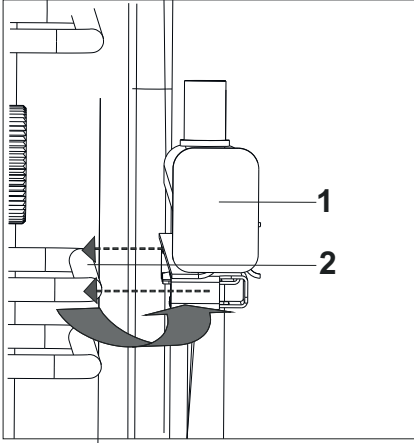

Res. 24

Teleskopik rayı Res. 24 ' de ki gibi tel rafla takınız.

Teleskopik Rayların Çıkarılması

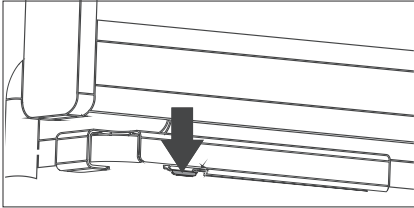

Res. 25

Teleskopik rayı tel raftan çıkarmak için teleskopik ray üzerindeki ok işareti ile belirtilen tırnak kısmına bastırarak çıkartınız (Res. 25).



Bu işlemi fırının sağ ve sol taraflarında yer alan teleskopik rayların hepsi için gerçekleştiriniz.



Teleskopik rayları çıkardığınızda düşerek fırın içerisine zarar vermemesi için bir elinizle teleskopik rayı tutunuz.



Teleskopik rayları çıkarmak için fırınınızın soğumasını bekleyiniz.

Teleskopik Ray Kullanımı

Teleskopik rayları kullanarak tepsi ve ızgaraları daha kolay kullanabilirsiniz.

Teleskopik ray yüzeylerinde kalan inatçı kirliler ve taşan yemek kalıntıları sonucunda beilyeli yatağın yapışması durumunda, teleskopik raylardaki kirleri sıcak su ile yumuşatıp yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

İnatçı kirler renk değişimlerine veya parlamalara sebep olabilir, bunlar kullanım özelliklerini olumsuz etkilemez.



Teleskopik rayların özel yağı temizlik sırasında gidebilir ve bunun sonucunda rayın çekilmesi zorlaşabilir.

Teleskopik rayları bulaşık makinesinde yıkamayınız.




Teleskopik rayları yağlamayınız



Fırın kapağını kapatmadan önce teleskopik rayları cihazın içine tam olarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.


Tel Izgara Kullanımı

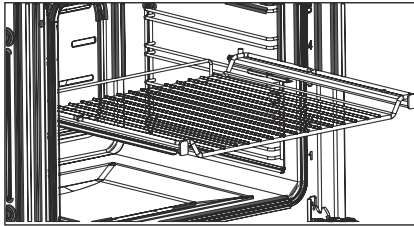

Res. 26

Tel ızgarayı ayakları aşağıya bakacak şekilde teleskopik raylara yerleştiriniz (Res. 26).

Pişirme Kabı Kullanımı

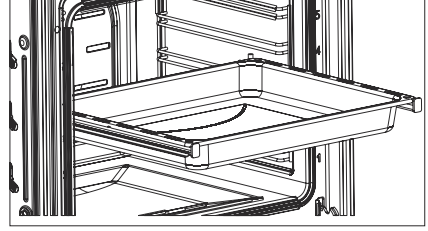

Res. 27

Pişirme kabını teleskopik rayların üzerine yerleştiriniz (Res. 27).



Teleskopik rayın etrafındaki yüksek kenar, pişirme kaplarının kaymasını önleyen özel bir düzendir.

10 CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Genel Temizlik

- Cihaz çalıştıktan sonra mutlaka kapısı kapalıyken soğumaya bırakınız. Bu esnada kapıya herhangi bir artık yapışmadığına emin olunuz. Cihazın kapısı aralık kalmış olsa bile uzun dönemde yakınındaki mutfak mobilyaları etkilenebilir.
- Cihazın bakımının düzenli yapılmaması ve temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına ve ürün kullanım ömrünün kısılmasına yol açabilir ve bu doğrultuda oluşabilecek tehlikelere neden olabilir.
- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz ya da cihaz üzerindeki Açma/Kapama düğmesini kapalı duruma getirerek fırının elektrik temasını kesiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicileri ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.
- Fırını çamaşır suyu, kezzap, tuz ruhu gibi maddelerle temizlemeyiniz.
- Fırını buharlı temizleyicileri ile temizlemeyiniz.
- Bazı modellerde düğmeler çıkmaz tip olduğu için, kontrol panosundan çıkarmaya çalışmayınız.
- Taşan yemek suları sonucu emaye yüzeyler üzerinde kalıcı renk değişimleri veya mat bölgeler oluşabilir. Bu lekeler kullanım özelliklerini olumsuz etkilemez.
- Fırın temizliğinde asla aşındırıcı (ovma teli, temizlik tozu, fırın spreyi, aşındırıcı sert sünger), asit (çamaşır suyu) veya klor içeren temizleme malzemeleri kullanmayınız.
- Fırın içerisine sıçramış, kurumuş atık yağ lekelerini çıkarmak ve mükemmel temizlik için Silverline'nın önerdiği fırın temizleyiciyi yetkili servislerimizden temin ederek kullanabilirsiniz. Lekeli yüzeye fırın temizleme spreyini püskürtünüz, kapağı kapatınız ve 10 dakika kadar bekleyiniz.

- Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız. Uzun süre temizlenmeyen bazı kirlerin çıkartılması mümkün olmayabilir. Arada temizlik yapılmadan arka arkaya kullanımlar cihazın temizliğinin güçlenmesine neden olmaktadır.

Buharlı Temizleme

- Buharla temizleme fonksiyonunu kullanmadan önce, fırınınızın içerisinde yer alan tüm aksesuarları çıkarınız;
- Fırınınızın tabanına 100 ml ve 2. seviyeye yerleştirilmiş siğ tepsisi içine 400 ml su koyun (Az kireçli su kullanılması tavsiye edilir) ve fırın kapağını kapatın.
- Menüler arası geçiş düğmesi ile Buharlı Temizleme (🔥) fonksiyonunu seçiniz. Ardından Başlat tuşuna basarak programı başlatınız.
- Buharlı temizleme işlemini sonlandırmak için Duraklat tuşuna 3 sn boyunca basın.
- Fırın içi el yakmayacak sıcaklığa ulaştığında yani tamamen soğumadan fırın iç yüzeylerini yumuşak ve nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Temizledikten sonra, emaye iç yüzeyin tam olarak kuruması için, kapağı 15° aralıklı bırakınız.




TEHLİKE!

Dokunmadan önce cihazın soğuk olduğundan emin olun.

Yanma riski vardır.

- **Fırının İç Kısımının Temizliği**
- Fırınınızı her kullanımdan sonra temizlemeye özen gösteriniz.
- Fırının içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman fırın ılık olduğu zamandır.
- Tepsileri ve ızgarayı çıkarınız. İç kısmını sabunlu ılık suyla ıslatılmış bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ıslak bir bezle bir kez daha silip, kurulaınız.
- Zımpara, çelik yünü veya çamaşır suyu gibi yıpratıcı maddeleri kullanmayınız. Aksi halde fırının emaye kısmı zarar görebilir.
- Fırının belli aralıklarla uygun bir fırın temizlik maddesiyle tam anlamıyla temizleyiniz.
- İnatçı lekeler olması halinde paslanmaz çelik için kullanılan temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz.

- Bu tür sıvıların bıraktığı lekeler, fırının parlaklığına zarar verir ancak hiç bir şekilde performansını etkilemez.
- Fırının iç haznesini ekmek, pasta, kurabiye gibi yiyecekleri içine koyarak cihazı depolama amacıyla kullanmayınız.

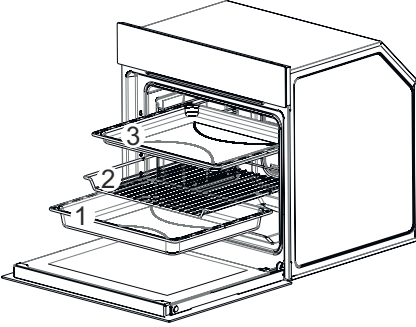


Res. 28

1. ► Fırının yan duvarlarının temizlenmesi

Tepsileri ve ızgarayı sırası ile çıkarınız (Res. 28/ 1-2-3).



Cihazınızda pizza taşı mevcutsa önce pizza taşını çıkarınız.

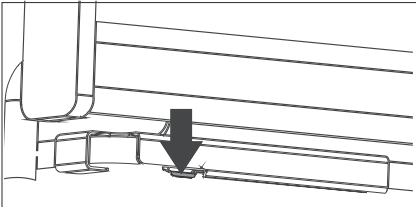

Res. 29

2. ► Teleskopik Rayların Çıkartılması

Teleskopik rayı ızgara raftan çıkarmak için teleskopik ray üzerindeki ok işareti ile belirtilen (Res. 29) tırnak kısma bastırarak çıkartınız. .




Bu işlemi fırının sağ ve sol taraflarında yer alan teleskopik rayların hepsi için gerçekleştiriniz.



Teleskopik rayları çıkardığınızda düşerek fırın içerisine zarar vermemesi için bir elinizle teleskopik rayı tutunuz.


i

Teleskopik rayları
çıkarmak için fırını-
nızın soğumasını bek-
leyiniz.

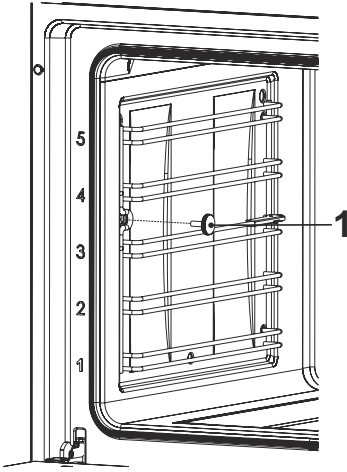


Res. 30

3. ➤ Fırın içerisinde yer alan tel rafı temizlemek için fırının içerisinde yer alan tırtıklı vidayı saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız (Res. 30).

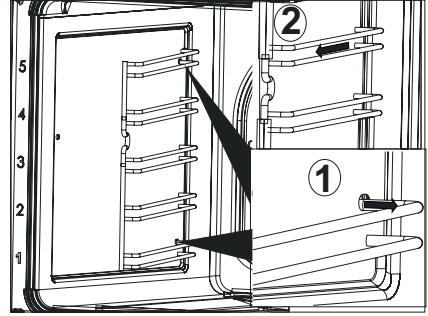

Res. 31

4. ➤ Tel rafı fırın içerisine doğru çekiniz (Res. 31/1), ardından tel rafı kendinize doğru çekerek tamamen çıkarınız (Res. 31/2).

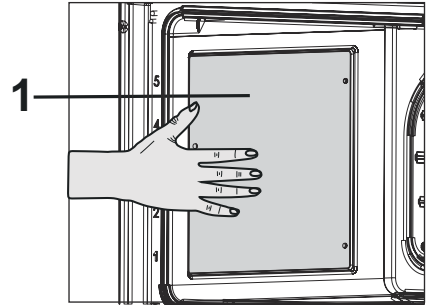

Res. 32

- 1- Katalitik Duvar

5.




Tel rafı çıkarırken yan duvarlarda yer alan katalitik panellerin düşmemesi için katalitik panelleri elinizle tutunuz (Res. 32).



Fırın temizleyici kullanmadan önce katalitik duvarları çıkarınız. Katalitik duvarlar kendi kendini temizleme özelliğini aşındırıcı maddesi içeren temizleyiciler ve sert fırça ve süngerler nedeniyle kaybeder.

Katalitik duvar açık mat renkli gözenekli yüzeye sahiptir. Fırının katalitik duvarları temizlenmemelidir. Katalitik duvar gözenekli yüzeyi, saçılan yağların emilmesi ve dönüştürülmesi (buhar ve karbondioksit) yoluyla kendi-liğinden temizlenir.

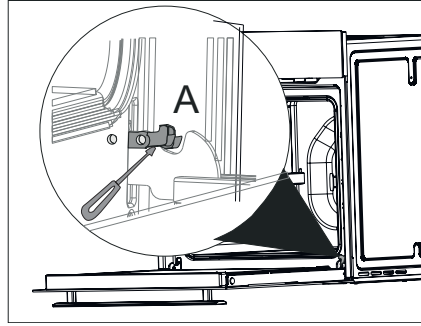


Res. 33

6. Fırın Kapağının Sökülmesi


Fırın kapağını kendinize doğru çekerek kapağı tamamen açınız .

Daha sonra menteşe kilidini tornavida yardımı ile(Res. 33/A) daki gibi en geniş açığa getiriniz. Fırın kapağını fırına bağlayan her iki menteşeyi de aynı konuma getiriniz.

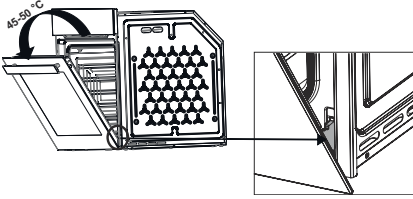

Res. 34

7. Fırın kapağını şekilde gösterildiği gibi 45°-50° menteşe kilidine değecek şekilde kapatınız (Res. 34).

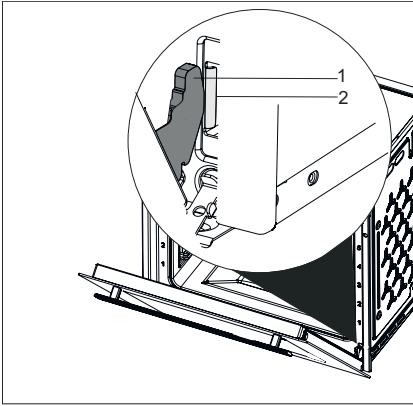


Res. 35

- 1 Menteşe
2 Menteşe Yuvası

8. Fırın kapağının çıkarılması için kapağı iki elinizle tutarak yukarıya doğru çekerek menteşeleri menteşe yuvasından çıkarınız (Res. 35).

i


Kapağın takılması için, sökme işlemleri, sırasıyla sona başa doğru tekrar uygulanmalıdır. Kapağı takarken, menteşe yuvasındaki klipsleri kapatmayı unutmayın.

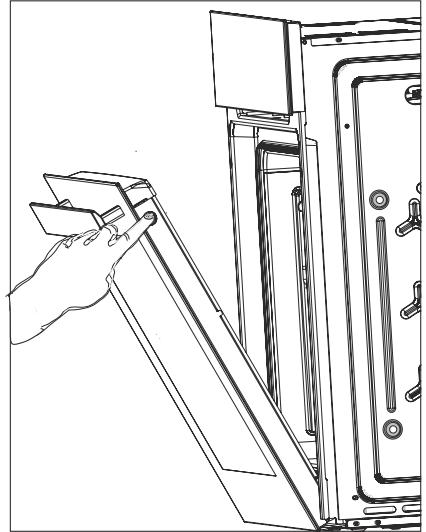

Res. 36


9. Ürünün kapağını aralıklı olarak açınız.

Kapı üst plastiğinin sağına ve soluna bastırınız (Res. 36).

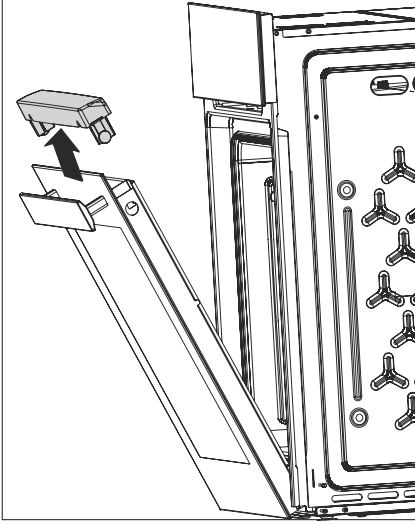

Res. 37

10. Kapı üst plastiğini çıkartınız (Res. 37).

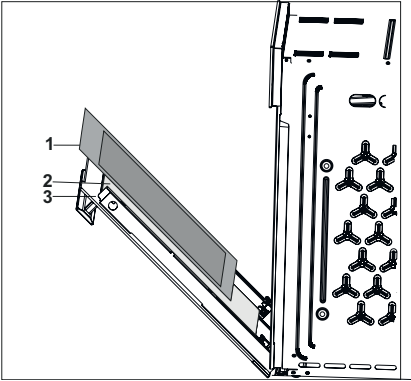

Res. 38

- 1- Fırın İç Camı
- 2- Fırın Orta Camı
- 3- Fırın Dış Camı

- 11.**
- Ürünün iç ve orta camını temizlemek için yerinden çıkarınız (Res. 38).
 - Cam kapağı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.
 - Fırın camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ve keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız. Bu şekilde temizleme cam yüzeyini çizebilir ve camın parçalanmasıyla sonuçlanabilir.
 - Fırın kapağına yaslanmayınız ve ağırlık uygulamayınız.





DİKKAT!

Camlar alındığında kapının hafiflemesi nedeniyle kapı hızlı bir şekilde çarpıp yaralanmalara neden olabilir.

i

Fırın camını takmak için aynı işlemleri tersten uygulayınız.

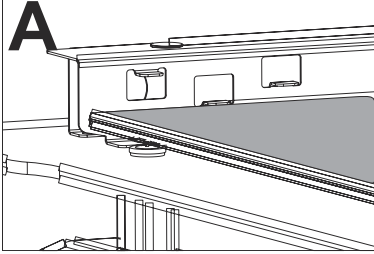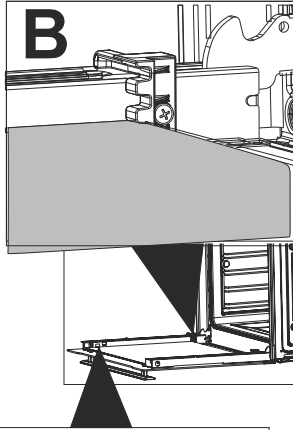


Res. 39

12.

i

Fırın orta camını takarken camın takıldığı cam tutucu tırnak (Res. 39) deki gibi olmalı.

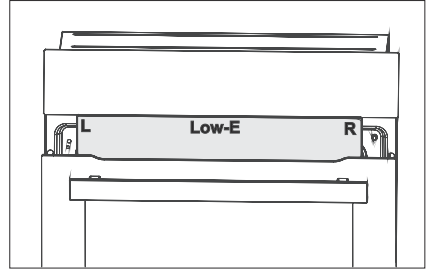

Res. 40

13.

i

Fırın orta camını takarken camda yer alan L-R veya Low-E yazıları fırının dış kısmından düz bir şekilde okunmasına dikkat ediniz (Res. 40).

Fırın Kapak Contası

- Fırın uzun süre kullanıldığında ön kapak içinde ve kapak contası üzerinde yoğunlaşma olabilir. Kuru bir bez veya sünger ile oluşabilecek nemi alınız.
- Bu contanın durumunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Gerekli durumlarda yıpratıcı temizlik maddeleri kullanmadan temizleyiniz.
- Kapak contasında kullanılan uzun süreli kir birikmesi durumunda bir süre sonra kapak düzgün kapanmayabilir.
- Conta hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Fırını tamir edilene kadar kullanmayınız.

11 LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

11.1 Opsiyon 1

Ampul Gücü ☀ (W)	15
Duy / Soket	E 14
Ampul Voltajı (V)	220 - 240
Boyut (mm)	42x65
Enerji Sınıfı	G



UYARI!


Lambaların değiştirilmesi sırasında, duy kontakları akım altında kalır. Değiştirme işleminden önce fişi prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.



Lamba değişimlerinde aynı güç değerinde ki lampa kullanılmalıdır.



Üründe kullanılan lampa güç değerini öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan beyan etiketine bakınız.

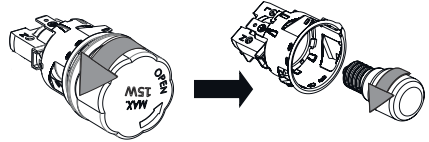

Res. 41

Lamba kapağını çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir ampul ile değiştiriniz. Res. 41

11.2 Opsiyon 2

Ampul Gücü ☀ (W)	43
Duy / Soket	G9
Ampul Voltajı (V)	220 - 240
Boyut (mm)	42X63
Enerji Sınıfı	G



UYARI!


Lambaların deęiřtirilmesi sırasında, duy kontakları akım altında kalır. Deęiřtirme iřleminden önce fiři prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.



Lamba deęiřimlerinde aynı güç deęerinde ki lamba kullanılmalıdır.



Üründe kullanılan lamba güç deęerini öğrenmek için, ürün ierisinde yer alan beyan etiketine bakınız.

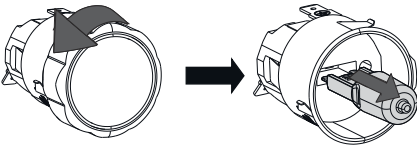



Res. 42

Lamba kapaęını çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden çekerek çıkarın ve aynı deęerdeki yeni bir ampul ile deęiřtiriniz. Res. 42

12 ANA FONKSİYON ANLATIMI

Ana fonksiyon anlatımları aşağıda yer almaktadır.

Fonksiyon	Fonksiyon Tanımı
	Üst ve Alt Isıtma Elemanları Üst ve alt ısıtma açıktır. Yiyecekler, üstten ve alttan aynı anda ısıtılır. Örneğin; Kekler, börekler veya pişirme kalıplarındaki kekler ve güveçler için uygundur. Tek tepsi ile pişirme yapın.
	Üst - Alt ve Turbo Fan Elemanları Alt ve üst ısıtmalar ile (arka duvardaki) fan açık. Sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağılır. Tek tepsi ile pişirme yapınız.
	3D Fonksiyonu Üst ısıtma, alt ısıtma ve turbo fan açıktır. Pişirilecek ürünün her tarafı eşit derecede ve hızlı bir şekilde pişer.
	Ring Isıtıcı ve Turbo Fan Elemanları / (Eco) Fanlı ısıtıcıyla ısıtılan sıcak hava, fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağıtılır. Farklı raf seviyelerindeki yiyeceklerinizi pişirmeye uygundur ve çoğu durumda ön ısıtmaya gerek yoktur.

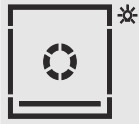

Alt ve Turbo Fan Elemanları

Alt ve arka duvardaki turbo fan aynı anda çalışır. Pizza pişirmeye uygundur.




Max. Izgara ve Turbo Elemanları

Büyük ızgara ile ısıtılan sıcak hava, fan vasıtasıyla fırının içine hızlı bir şekilde dağılır. Fazla miktarda ızgara et yapmaya uygundur.



Max. Izgara

Fırının tavanındaki üst ısıtıcının iç ve dış bölmesi aynı anda çalışır. Büyük ve orta büyüklükteki etler için ızgara yapmaya uygundur.

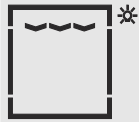


Min. Izgara

Fırının tavanındaki üst ısıtıcının sadece iç bölmesi çalışır. Küçük ve orta büyüklükteki etler için ızgara yapmaya uygundur.



Min. Izgara- Alt ve Turbo Fan Elemanları

Alt ve min. ızgara ile (arka duvardaki) fan açık. Sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağılır. Tek tepsi ile pişirme yapınız.

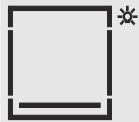


Alt Isıtma

Yalnızca alt ısıtma açıktır. Pizza ve alttan kahverengileşmesi istenen yiyecekler için uygundur.




Sıcak Tutma

Yiyeceği uzun süre servise hazır sıcaklıkta tutmak için kullanılır.

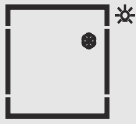

Buz Çözme

Fırın ısıtma yapmaz, yalnızca fan çalışır. Taneli donmuş yiyeceklerin oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülmesi ve pişmiş yiyeceklerin soğutulması için uygundur.

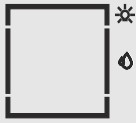

Buharlı Temizleme

Fırının içerisinde oluşacak buhar ve fırın içi yüzeylerinde yoğunlaşan su damlacıkları sayesinde yumuşayan kirlerin kolayca temizlenmesini sağlar.



Pizza

Alt ısıtma ve fanlı ısıtma açıktır. Pizza pişirmeye uygundur.



AIRFRY

Bu fonksiyonda az yağda veya yağsız bir şekilde kızartma yapılabilir.



Izgara fonksiyonları Max. 200°C' de kullanılmalıdır.



280°C üzeri sıcaklıklarda fırınınız max. 90 dk çalışır.

13 PİŞİRME TABLOSU

- Yemeğinizi fırına koyun.
- Çalışma modunu ve sıcaklığını seçin.

Fırın önceden ayarlanmış sıcaklığa kadar ısınır ve seçmiş olduğunuz pişirme süresinin sonuna kadar bu sıcaklığı muhafaza eder.

Fırının istediğiniz süreden erken kapatılması

- Fonksiyon düğmesi ve/veya sıcaklık düğmesi ile fırını kapatın.

Pişirme Süreleri Tablosu



Belirtilen değerler laboratuvarında saptanmıştır. Size uygun değerler bu değerlerden farklı olabilir.



Fırının 1. rafı en alt raftır.



DİKKAT!


Pişirme sırasında fırın tabanına alüminyum folyo yerleştirmeyiniz . Mobilya ve cihazınızda hasar ve yangına neden olabilir



Tepsinizi fırına yerleştirdiğinizde tepsiyi fırın kapağı ile beraber yitiniz. Tepsinizi fana yaklaştırmayınız hızlı pişirme olur.

Yiyecek	Çalışma Fonksiyonu	Kullanılacak Tepsi	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi(dk) yaklaşık
Hamur işleri					
Poğaç		Standart Tepsi	3	170-180	20-30
Börek		Derin Tepsi	3	190-200	30-40
Gül Böreği		Standart Tepsi	3	190-200	25-35
Simit		Standart Tepsi	3	190-200	20-30
Poğaç		Standart Tepsi	3	170-180	20-30
Börek		Derin Tepsi	3	190-200	30-40
Gül Böreği		Standart Tepsi	3	190-200	25-35
Simit		Standart Tepsi	3	190-200	20-30
Kış		26 cm Turta Kabı	2	190-200	35-45

Beyaz Ekmek (1 kg)		Derin Tepsi	3	200-210	30-40
Otlu Poğaç		Standart Tepsi	3	190-200	25-35
Haşhaşlı Çörek		Derin Tepsi	3	190-200	35-45
Kruvasan		Standart Tepsi	3	190-200	25-35
Paskalya Çöreği		Standart Tepsi	3	180-190	20-30
Pizza		Standart Tepsi	2	200-210	15-20
Tam Buğday Ekmek		Pasta Kalıbı	2	190-200	25-35
Baget Ekmek		Standart Tepsi	3	190-200	20-30
Pide		Standart Tepsi	3	200-210	10-20
Kek					
Tepsiye Kek		Derin Tepsi	2	170-180	30-40

Ekler Hamuru		Standart Tepsi	2	180-190	30-40
Kalıpta Kek		Tel Izgara/ Kek Kalıbı	2	170-180	50-60
Elmalı Turta		Tel Izgara/ Kelepçeli Kalıp	3	170-180	40-50
Cheese-cake		Tel ızgara/ Kelepçeli Kalıp	2	150-160	60-70
Revani		Tel ızgara/ Borcam	2	170-180	25-35
Browni		Tel ızgara/ Borcam	2	170-180	30-40
Triliçe		Tel ızgara/ Borcam	3	170-180	30-35

Kurabiye

H.cevizli Kurabiye		Standart Tepsi	3	160-170	25-35
Elmalı Kurabiye		Standart Tepsi	3	160-170	25-35
Kandil Simidi		Standart Tepsi	3	160-170	20-30

Susamlı Çubuk Kraker		Derin Tepsi	3	160-170	20-30
Bademli (Kavala) Kurabiyesi		Standart Tepsi	3	160-170	20-30
Yemekler					
Lazanya		Derin Tepsi	2	190-200	40-50
Fırında Makarna		Tel ızgara/ Borcam	2	190-200	40-50
Sebzeli Sulu Köfte		Derin Tepsi	3	190-200	50-70
Tavuk Baget		Derin Tepsi	2	190-200	40-50
Burger Köfte		Tel Izgara	4	190-200	30-40(Pişi rme süre- sinin yarı- sında ters çevirildi
Graten		Tel Izgara - Borcam	2	170-180	50-60
Bütün Tavuk		Derin Tepsi	2	190-200	90-120

Kuzu Kol



Derin
Tepsi

2

200-210

90-180

Tüm yiyecekler için 10 dk. ön ısıtma yapılması önerilir.



Fırının maksimum performansla ve minimum enerji ile pişirme yapması için, fırında ön ısıtma yapılması kesinlikle tavsiye edilir.



Ön ısıtma yapılması gereken pişirmelerde, fırın ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ön ısıtma devreden çıkar ve fırın ayarlanan fonksiyonda pişirme yapmaya devam eder.



Tepside pizza pişiriminlerinde boost modunda ön ısıtma yapınız.

Kek için püf noktaları

- Kek çok kuruysa, sıcaklığı 10 °C kadar artırın ve pişirme süresini kısaltın.
- Kek nemliyse, az miktarda sıvı kullanın ya da sıcaklığı 10 °C kadar azaltın.
- Kekin üstü yanmışsa daha alt rafa koyun, sıcaklığı düşürün ve pişirme süresini artırın.
- İç iyi pişmiş fakat dışı yapışıyorse daha az miktarda sıvı kullanın, sıcaklığı azaltın ve pişirme süresini artırın.

Börek pişirmenin püf noktaları

- Börek çok kuruyorsa, sıcaklığı 10 °C kadar artırın ve pişirme süresini kısaltın. Yufka aralarını süt, yağ, yumurta ve yoğurt karışımından oluşan bir sosla ıslatın.
- Börek geç pişiyorsa hazırlamış olduğunuz böreğin kalınlığının tep-siden taşmamasına özen gösterin.
- Böreğin üstü kızarıyor fakat altı pişmiyorsa, börek için kullanacağınız sos miktarının böreğin alt kısmında fazla olmamasına özen gösterin. Eşit bir kızarma sosu, yufka aralarına ve böreğin üzerine eşit yaymaya çalışın.



Böreğinizi pişirme tablosuna uygun konum ve sıcaklıkta pişirin. Alt kısmı yine de az kızarıyorsa bir dahaki pişirmede bir alt rafa yerleş-tirin.

Sebze yemeğini pişirmenin püf noktaları

- Sebze yemeğinin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi yerine kapalı bir kaptra pişirin. Kapalı kaplar yemeğin suyunu muhaza eder.
- Sebze yemeği yeterince pişmiyorsa, sebzeleri önceden haşlayıp ya da konserve kıvamında hazırlayıp fırına sürün.

Airfry Pişirme Tablosu

Yiyecek	Kullanı-lacak Aksesuar	Çalışma Fonksi-yonu	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Piştirme süresi (dk) (yak-laşık)
Dondu-rulmuş Patates (600gr)	AirFry Tepsi		3	220	25-35

Dondurulmuş Börek	AirFry Tepsi		3	200	25-35
Patates Kroket (16 Adet)	AirFry Tepsi		3	220	20-30
Soğan Halkası (20 Adet)	AirFry Tepsi		3	220	20-30
Dondurulmuş Nugget (20 Adet)	AirFry Tepsi		3	210	25-35
Taze Tavuk Kanadı (15-18 Adet)	AirFry Tepsi		3	220	35-45

Pişirmeye başlamadan önce 10 dk ön ısıtma yapınız.

13.1 Test Yemekleri Pişirme Tablosu

3D Isıtma Türleri

Yiyeceklerinizi her tarafı eşit derece, hızlı bir şekilde ve 3 tepsiye kadar pişirir.



Yiyeceklerinizi fırına sürmeden önce 10 dk ön ısıtma yapılması pişirme kalitenizi artıracaktır.



Tek tepside fazla pişirimlerde, aynı anda fırına sürülen yiyecekler aynı sürede pişmek mecburiyetinde değildir. Pişmiş olan yiyeceğinizi alıp diğer tepsi ile pişirmeye devam edebilirsiniz.



Çoklu tepsi pişirimlerinde tepsilerin yönlerini değiştirebilirsiniz..

Çoklu tepsi pişirimlerinde, pişirme kalitesinin tek tepsiye göre daha düşük olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yiyecek	Aksesuar	Çalışma Fonksiyonu	Tepsi Adeti	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi (dk) yaklaşık
Poğaç	Sığ tepsi + Derin tepsi	 *	2 Tepsi	4+2	180	35...40 dk
Kurabiye	Sığ tepsi + Derin tepsi	 *	2 Tepsi	4+2	175	30...35 dk

Yiyecek	Aksesuar	Çalışma Fonksiyonu	Tepsi Adeti	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi(dk)yaklaşık
Börek	Derin tepsi	 *	3 Tepsi	1 (1. ve 2. raf arası teleskopik ray)	180	60
Poğaç	Sığ tepsi	 *	3 Tepsi	3	180	45
Browni	Izgara (Bor camda)	 *	3 Tepsi	4	180	35
Poğaç	Derin tepsi	 *	3 Tepsi	2	180	55
Kurabiye	Sığ tepsi	 *	3 Tepsi	3	180	50
Browni	Izgara (Bor camda)	 *	3 Tepsi	4	180	40

Pizza Isıtma Türleri



Pizza fonksiyonunda pişirme yapmak istediğinizde, ön ısıtma otomatik olarak aktif olacaktır. Pizza taşı ile pişirme yapmak için, 30 dk ön ısıtma ile taşın ısınması gerekmektedir.

Yiyecek	Aksesuar	Çalışma Fonksiyonu	Tepsi Adeti	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Piştirme Süresi (dk) yaklaşık
Pizza	Pizza taşı	 *	Tek Tepsi	2	310	5...6 dk
Pide	Pizza taşı	 *	Tek Tepsi	2	310	7...10 dk
Lahmacun	Pizza taşı	 *	Tek Tepsi	2	310	3...5
Pizza	Sığ tepsi	 *	Tek Tepsi	2	220	20...23



Hamur kalınlığına göre piştirme süreleri değişkenlik gösterebilir.



Ardarda yapılacak pizza pişirimlerinde her bir piştirme arasında 2-5 dk. bekleyerek diğer pişirmeye geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Pizza Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

- 500 gr un
- 300 gr ılık suyu (içme suyu)
- 4 yemek kaşığı zeytin yağı

- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker

Sosu için;

- 6 adet domates
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı fesleğen

Üzeri için;

- 400 gr rende mozzarella peyniri
- 400 gr sosis
- 400 gr sucuk
- 100 gr dilimlenmiş zeytin
- 100 gr dondurulmuş mısır

Hazırlanışı;

- Bir kabın içinde su, zeytinyağı, maya ve toz şekeri karıştırın.
- Ayrı bir kabın içine unu ekleyin ve ortasını açın.
- Hazırlanan sıvı karışımını unun ortasına döküp 10 dk yoğurun.
- Tuzu ilave edip 3-4 dk yoğurmaya devam edin.
- Bir kabın içerisine hazırladığınız hamuru koyup üzerine streç çekin.
- Oda sıcaklığında 1 saat mayalanmasını bekleyin.
- Mayalanan hamuru 3 veya 4 eşit parçaya bölüp her birini yuvarlayın.
- Büyük bir kabın içine un serpip yuvarladığınız hamurları koyun ve üzerine nemli bez örterek 30 dk dinlendirin.
- Domatesleri rendeleyip bir kabın içerisine sos için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırın.
- Üzeri için gerekli olan sosis ve sucuğu istenen şekilde kesin.
- Hamurları merdane yardımı ile açın.
- Domates sosunu açtığınız hamurun üzerine sürün ve arzu edilen şekilde hazırlanan üst malzemeyi ekleyin.

Ön ısıtması biten fırınınızın 2. rafında pizza taşında yiyeceğinizi pişiriniz.

Sıcak servis yapınız.



Tarif 3-4 kişiliktir.

14 YETKİLİ SERVİS GELMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Fırın ısıtmıyor ise,

- Ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış, saatli modellerde saat ayarlanmamış olabilir.

Fırın çalışmıyor ise,

- Multi sistem fırınlarda fonksiyon seçici düğme gerekli fonksiyona ayarlanmış mı?
- Fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmış mı?
- Fırının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı? İç aydınlatma lambası yanmıyor ise;
- Elektrik var mı? Lamba arızalı olabilir mi? Arızalı ise; kılavuza bakarak değiştiriniz.

Pişirme (alt/üst kısım eşit pişirmiyor ise);

- Kullanma kılavuzuna göre raf konumlarını, pişirme süresi ve sıcaklık değerlerini kontrol ediniz.

EĞER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BİR PROBLEM VAR İSE LÜTFEN SİLVERLINE YETKİLİ SERVİSİNİ ARAYINIZ.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir alt altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **FIRIN**
Markası **SILVERLINE**
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**

Garanti Süresi **2 Yıl**

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY
SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza
No:6 K:3 P.K. 34030 Bayrampaşa / İST
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
Haliç Kurumlar V.D. 063 038 0656 İTO-549979
Mersis NO: 0-7580-3894-5600018

SILVERLINE

www.silverline.com

