SILVERLINE

KULLANMA KILAVUZU

DOWNDRAFT

3410

İçindekiler

1 GİRİŞ **4**

2 TEKNİK ÇİZİM **5**

3 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ **7**

3.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ 9

4 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM **15**

4.1 KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ 16

5 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM **18**

5.1 METAL YAĞ FİLTRESİ TEMİZLEME 19

6 CİHAZIN TANIMI **21**

6.1 KURULUM / MONTAJ 21

6.2 ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER 22

7 PAKET İÇERİĞİ **23**

8 MONTAJ **24**

9 ÜRÜNÜN KULLANIMI **28**

9.1 UZAKTAN KUMANDA 29

10 LAMBA DEĞİŞİMİ **32**

11 YETKİLİ SERVİS **33**

12 TEKNİK TABLO **35**

13 SİGORTA **36**

14 GARANTİ ŞARTLARI **38**

15 GARANTİ BELGESİ **39**


1 GİRİŞ

Bu kılavuz ve güvenlik bilgileri size, emniyetli bir montajın yanı sıra arızasız ve güvenli bir kullanım için gerekli tüm bilgileri aktarmaktadır.


- Cihazı kullanmadan önce, bu kılavda yer alan tüm bilgilerini baştan sona okuyunuz. Bu bilgilere göre en uygun montaj planını yapınız.
- Kılavuzu uygun bir yerde saklayınız.
- Cihazı başkasına verdiğiniz taktirde, bu kılavuzu ve güvenlik bilgilerini de beraberinde veriniz.
- Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara ve cihazda hasarlara neden olabilir.
- Bu kılavuzun dikkate alınmaması yüzünden meydana gelen hasarlar konusunda herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz.

Bu kılavuzdaki resimler, eylemlerin görselleştirilmesine hizmet etmektedir. Resimlerde cihazın herhangi bir modeli tasvir edilmiştir. Ancak tüm açıklamalar veya resimler, diğer modeller için de geçerlidir.

2 TEKNİK ÇİZİM

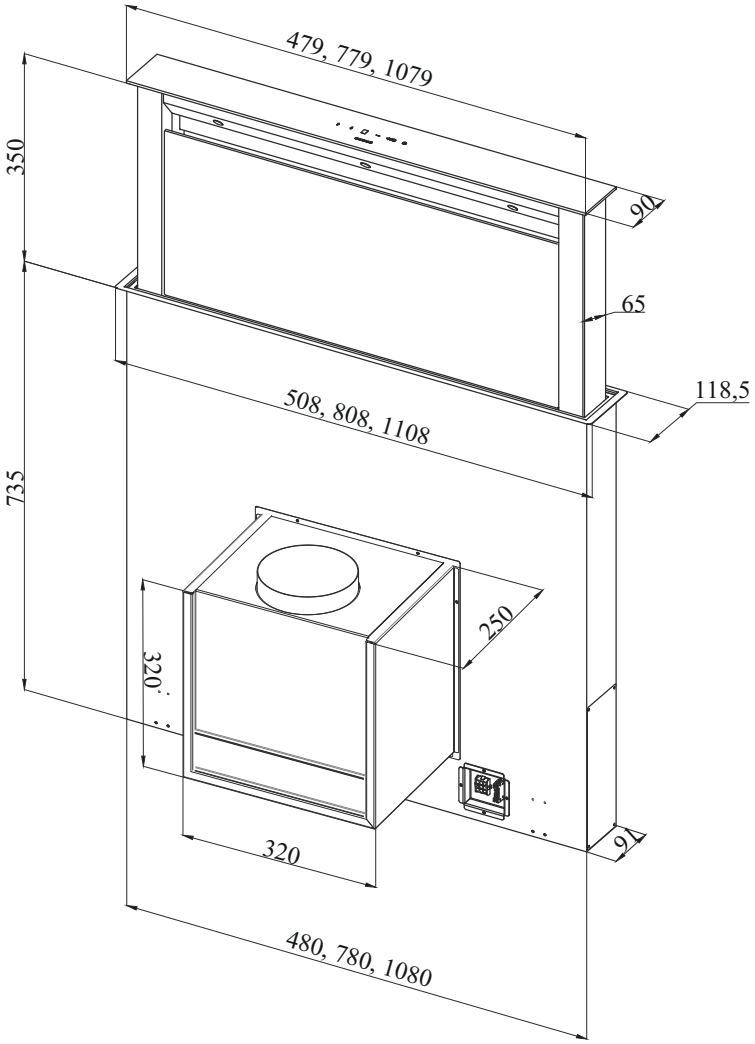

Res. 1

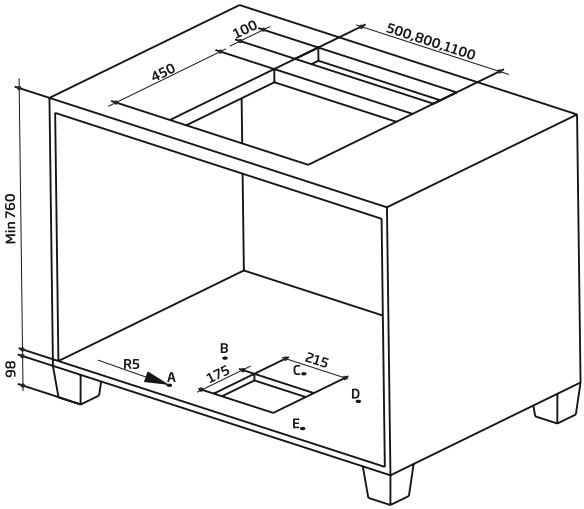

Res. 2

3 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- ’Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 - 60 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
- Montajda cihazın besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır.Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir.Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalının deforme olmasına sebep olabilir.

- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli kapatınız.)
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.

- Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir. Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.

3.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ

TEHLİKE!


Uyarı - Boğulma Tehlikesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

TEHLİKE!

Uyarı - Ölüm Tehlikesi


Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı kullanımda hava dolaşımlı gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb. zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar ile birlikte aynı anda kullanmayın.Res. 3

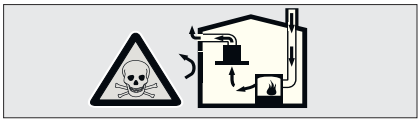

Res. 3: Zehirlenme Tehlikesi

Hava dolaşımlı eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar.Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Res. 3

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.Res. 4

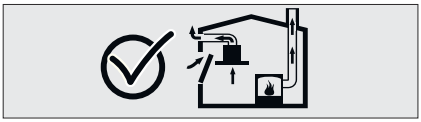

Res. 4

UYARI!

Yangın tehlikesi!

– Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir.**Yağ filtresini en az 3 ayda bir temizleyiniz.**Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
– Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
– Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
– Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Ocakların üzerine

yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.

– Birden çok gazlı ocağın aynı zamanda çalıştırılması yüksek ısıların oluşmasına neden olur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. İki gaz ocağını, kesinlikle yüksek alev ayarında 15 dakikadan uzun süre çalıştırmayınız. 5kW (Wok) üzerinde güce sahip büyük bir brülör, iki gazlı brülörün gücüne eşittir.

UYARI!

Elektrik çarpma tehlikesi!

– Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

– Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

– İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

TEHLİKE!

Yaralanma tehlikesi!

– Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.
– Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik cıvataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.
– Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
– LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

UYARI!

Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

– Temizleme veya bakım çalışmasından önce,cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.
– Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır.Kumanda elemanlarını kesinlikle yaş bezle temizlemeyin.
– Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayın.
– Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.

UYARI!

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım çalışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman elemanlar yapmalıdır.

NOT!

Cihazın arıza veya hasar görmesi durumunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

NOT!

Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

NOT!

Cihazın ampulleri bozulduğunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

DİKKAT!

Pişirme aletleri ile kullanıldığında erişilebilir parçalar ısınabilir.

TEHLİKE!

Bu cihazın hava çıkış borusu gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içerisine kesinlikle bağlanmamalıdır.

Hasar nedenleri

DİKKAT!


Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir. Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi önlemek için arızalı lambaları hemen değiştiriniz. Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz. Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız. Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan hafif aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.

4 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM

Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşımlı hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir.Res. 5

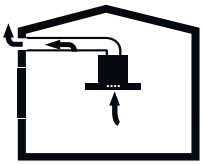

Res. 5: Karbon Filtresiz Hava Çıkışı


! NOT!

Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımlı hava modu


Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfağa geri aktarılır.Res. 6

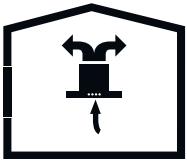

Res. 6: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı

Dolaşımlı hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımlı hava modunda çalıştırılması için söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.


4.1 KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ

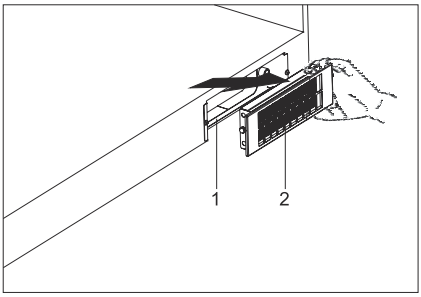

Res. 7

1- Aktif karbon filtre yuvası
2- Aktif karbon filtre


1. Aktif karbon filtreyi (Res. 7/2) kendinize doğru ok yönünde çekerek çıkarınız (Res. 7).

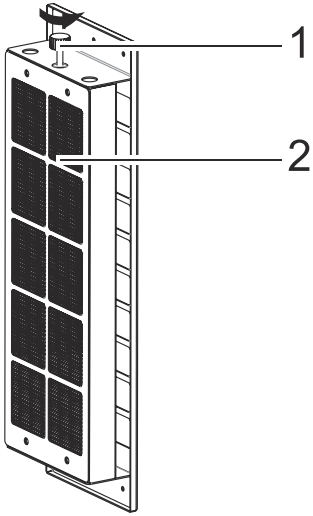

Res. 8

1- Aktif karbon filtre bağlantı vidası
2- Aktif karbon filtre

2. Aktif karbon filtre bağlantı vidasını (Res. 8/1) ok yönünde çevirerek çıkarınız.

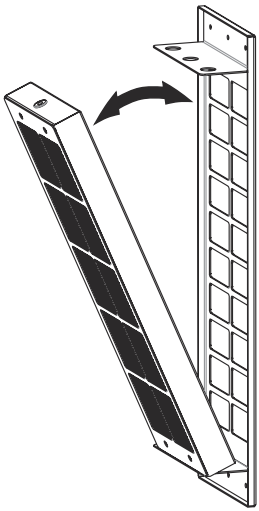

Res. 9

3. Aktif karbon filtreyi çıkarınız (Res. 9).

4. Aktif karbon filtresini 175 - 200 °C' de 60 - 90 dakika fırında tutularak tekrar kullanılabilir hale getiriniz.

Aktif karbon filtresini takma

5. Aktif karbon filtreyi yukarıda ki işlemlerin tersini uygulayarak takınız.

5 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM

DİKKAT!

Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz.Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır.
- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz.Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumuşatınız.Kazımayınız!
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız.Metal yağ filtrelerin temizlenmesi Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz.
- Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.
- Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uygulamayınız.
- Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar bulundurmayınız.

5.1 METAL YAĞ FİL-TRESİ TEMİZLEME

UYARI!

Metal yağ filtresinde yağ çökeltileri yüzünden yangın riski!


Metal yağ filtresinde yağ çökeltileri yüzünden yangın riski vardır.

– Metal yağ filtresini, yağ filtresi temizleme uyarısı gösterildiğinde veya en az her 2 haftada bir temizleyin.
– Davlumbazı asla metal yağ filtresi olmadan çalıştırmayın.

NOT!


Metal yağ filtresinin yere düşmesi yüzünden maddi hasar oluşabilir.

Metal yağ filtresini çıkarma

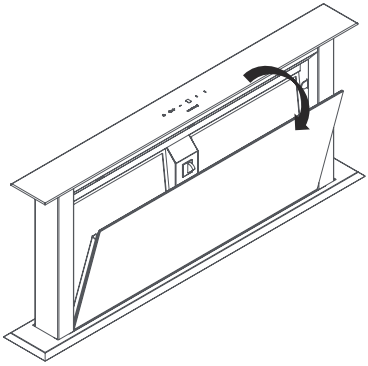

Res. 10

1. ■ Ürün yandan emiş camını ok yönünde açınız(Res. 10).

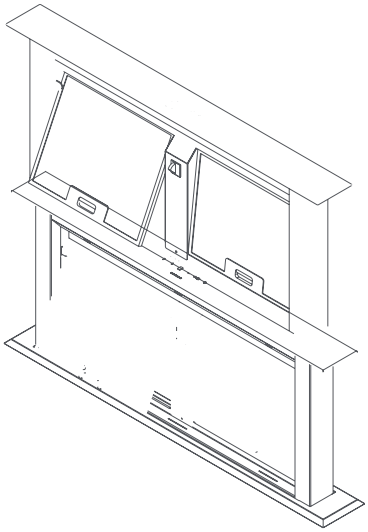

Res. 11

2. Alüminyum filtreyi, alüminyum filtre tırnağına bastırarak çekerek çıkarınız (Res. 11).

Elle temizleme

3.

! NOT!

Yanlış deterjan yüzünden maddi hasar!

Metal yağ filtresini veya ana atık haznesini sıcak bulaşık suyunda yumuşatın ve yumuşak bir fırçayla temizleyin.

4. Metal yağ filtresini veya ana atık haznesini sıcak suyla durulayın.

Bulaşık makinesinde temizleme

5. Metal yağ filtresini veya ana atık haznesini gevşek ve dik bir şekilde ve başka bulaşık olmadan bulaşık makinesine yerleştirin.

6. Maksimum 55° C sıcaklıkla bir program başlatın.

Bulaşık makinesindeki temizlik yüzünden renk değişimleri oluşabilir. Bunlar, Metal yağ filtresi veya ana atık haznesi işlevini olumsuz etkilemez.


Temizlikten sonra

7. Metal yağ filtresini veya ana atık haznesini emici bir altığın üzerinde kurumaya bırakın.

8. **Metal yağ filtresini veya ana atık haznesini yerleştirme**

Yukarıda ki işlem sıralarını tersinden uygulayarak ana atık haznesi ve metal filtreyi takınız.

6 CİHAZIN TANIMI

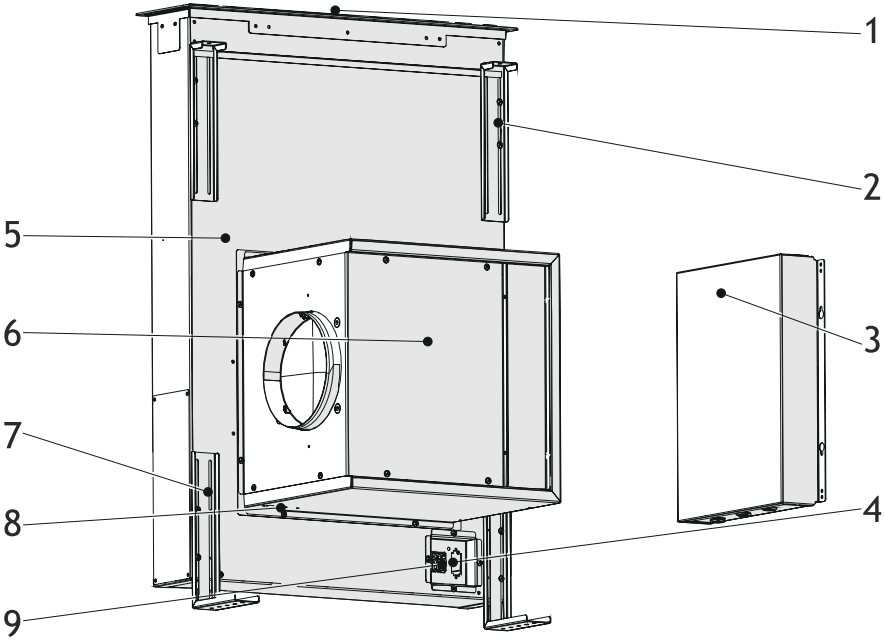

Res. 12

1- Cam / Kontrol Paneli
2- 2x Kısa Montaj Ayağı
3- Elektronik Devre Kutusu
4- Anahtar Ara Kablo Bağlantı Soketi
5- Gövde
6- Motor Kutusu
7- 2x Uzun Montaj Ayağı
8- Motor Kutusu Ana Bağlantı Soketi
11- Gövde Ana Bağlantı Soketi


6.1 KURULUM / MONTAJ

- Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir.
- Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir.
- Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz!!!

6.2 ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

- Düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
- Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için cihazınızı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
- Cihazınızı kademelerine uygun olarak kullanınız.
- Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.


7 PAKET İÇERİĞİ

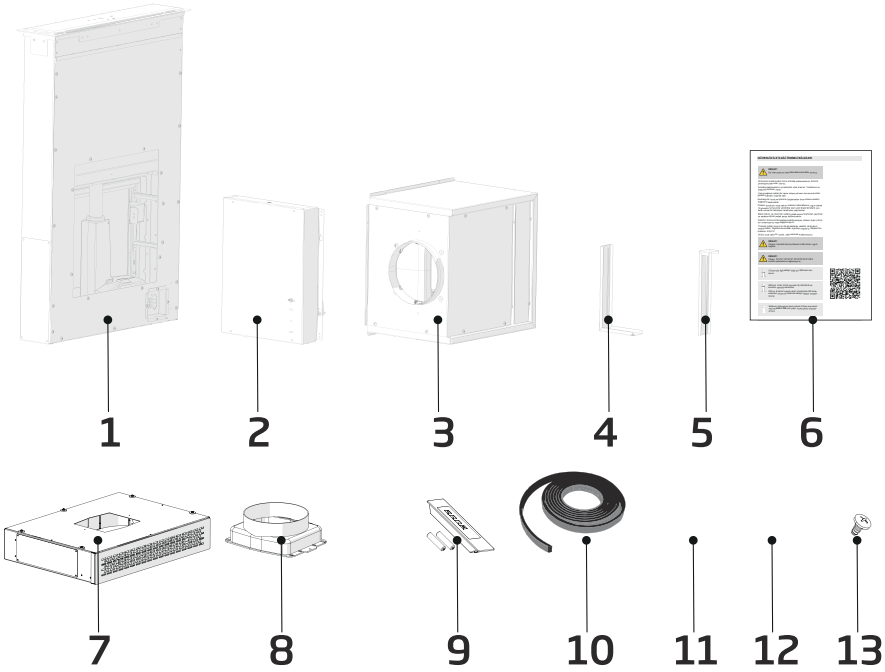

Res. 13

1- Ürün
2- Elektronik Devre Kutusu
3- Motor Kutusu
4- 2x Uzun Montaj Ayağı
5- 2x Kısa Montaj Ayağı
6- Güvenlik Uyarı Kağıdı / Kullanma Kılavuzu
7- Karbon Filtre
8- Ø150mm Baca Adaptörü
9- Uzaktan Kumanda ve Piller
10- Sızdırmazlık Contası
11- 4x 3,9x22 Vida
12- 4x Pul
13- 20x 3,5 x 6,5 Vida

8 MONTAJ

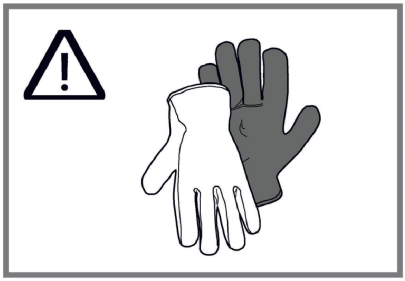


Res. 14

- Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanın (Res. 14).

DİKKAT!

– Cihazın montaj yapılacağı mobilya, 90°C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
– Cihazın montaj yapılacağı mobilyaya ait dayanıklılık, kesme işlemleri tamamlandıktan sonra da sağlanmış olmalıdır.
– Özellikle ince plakalarda taşıma kapasitesi ve dayanıklılık, uygun destek parçalarıyla sağlanmalıdır. Cihaz ağırlığını, ek yükleri dahil ederek göz önünde bulundurun. Kullanılan güçlendirme malzemesi, ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır. Cihazın ağırlığı koli üzerinde ki etiket üzerinde yer almaktadır.
– Kesme işlemleri sonrasında talaşları temizleyin. Kesilen yüzeyleri ısıya dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde kapatın.
– Çalışma plakasına kesit yüzeyi açısı 90° olmalıdır.

- Ürünün montaj yapılacağı mutfak tezgahını ölçülendirilmiş çizimi dikkate alarak hazırlayınız ().

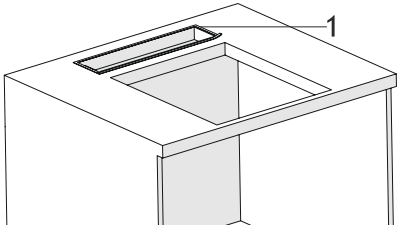


Res. 15

1- Sızdırmazlık Contası


1. Paket içerisşnde yer alan sızdırmazlı contasını cihazı yerleştireceğiniz boşaltma çevresine yapıştırınız (Res. 15).

2. Cihazı ambalaj içerisinden çıkarınız.

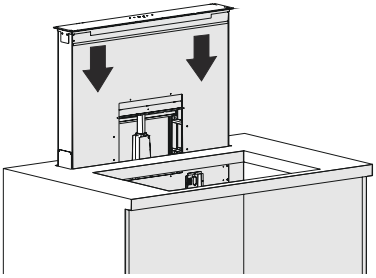

Res. 16


3. - Cihazı daha önceden mutfak tezgahı üzerinde hazırlamış olduğunuz cihaz montaj boşaltmasına ok yönünde yavaşça yerleştiriniz (Res. 16).

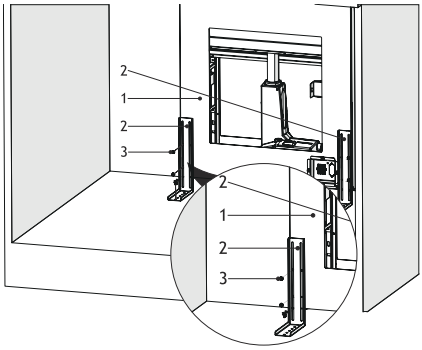

Res. 17

1- Gövde
2- 2x Uzun Montaj Ayakları
3- 6x 3,5x9,5 Vida


4. - Montaj aksesuarları içerisinde yer alan 2 uzun montaj ayağı ile gövdeyi alt kısmından mutfak tezgahına montajlayınız (Res. 17)

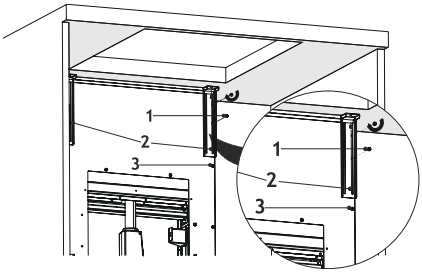

Res. 18

1- 6x 3,5x9,5 Vida
2- 2x Kısa Montaj Ayakları
3- Gövde


5. Montaj aksesuarları içerisinde yer alan 2 kısa montaj ayağı ile gövdeyi üst kısmından mutfak tezgahına montajlayınız (Res. 18)

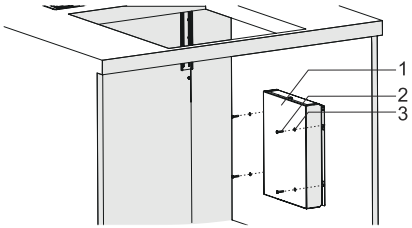

Res. 19

1- Elektronik Devre Kutusu
2- Elektronik Devre Kutusu Bağlantı Vidası
3- Civata Pulu


6. Davlumbaz devre kutusunu dolap içerisinde uygun konuma yerleştiriniz. 4 adet 3,9x22 vidaya pulları takınız ve dolap içerisine montajını yapınız (Res. 19).

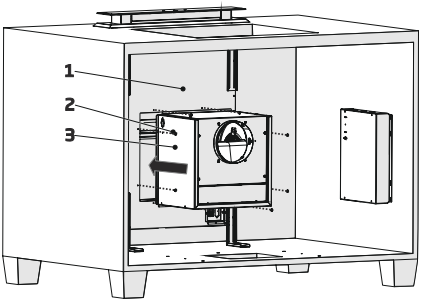

Res. 20


1- Gövde
2- 3,5x9,5 Vida
3- Motor Bloğu

7. Paket içerisinde yer alan motor bloğunu ürün gövdesine montajını yapınız (Res. 20).

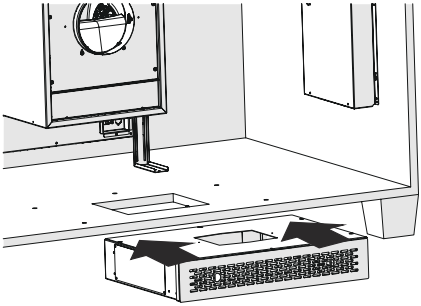


Res. 21

8. Karbon filtreyi mutfak tezgahı altına uygun şekilde yerleştiriniz (Res. 21).

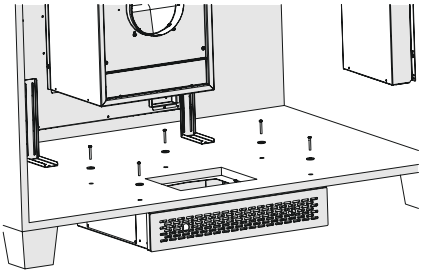

Res. 22


9. M5 vidalara pulları geçiriniz. Karbon filtreyi M5 vidalar ile mutfak tezgahına montajını yapınız (Res. 22

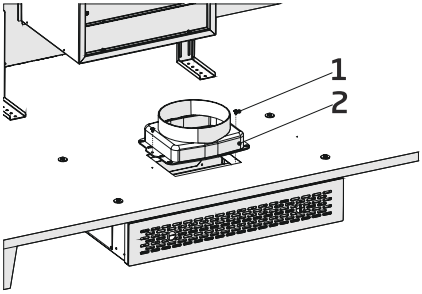

Res. 23

1- 3,5x9,5 vida
2- Ø150mm Plastik Baca Adaptörü

10. Ø150mm baca adaptörünü karbon filtre hava çıkışına 3,5x9,5 vida ile takınız (Res. 23).

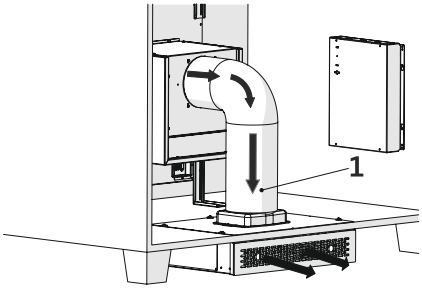

Res. 24

1- Fleksi Hava Çıkış Borusu

11. Alüminyum fleksi borunun bir ucunu motor bloğu hava çıkışına, diğer ucunu karbon filtre hava giriş bacasına bağlayınız (Res. 24).

9 ÜRÜNÜN KULLANIMI



Res. 25

⬆	Tuşa dokunduğunuzda lifti yukarı yöne harekete geçirir. Lift 20 cm'den daha az dışarı çıktıysa display ekranında “0” görüntülenir.
⬇	Tuşa dokunduğunuzda lifti aşağı yöne harekete geçirir.
—	Tuşa her dokunduğunuzda çalışma kademesini motor duruncaya kadar bir kademe düşürür.
+/◷	Tuşa her dokunduğunuzda çalışma kademesini bir kademe artır. Ayrıca 2 saniyeden uzn basıldığında Timer fonksiyonunu devreye alır.
☼	Tuşa dokunduğunuzda aydınlatmayı açar veya kapatırsınız.

Lift durdurma veya tekrar çıkartma;

Tuşa hafif dokunarak Lift ⬇⬆ durdurulur ya da başlatılır.

Lift sadece 20 cm yükseklikten itibaren durdurulur ya da hareket ettirilir. Lifte 20 cm'ye kadar müdahale edilemez.

Lift indirme sonrasında 20 cm altına eriştiğinde motor durur ve ışık söner. Aspiratör Standby moduna geçer. Bu sırada ekranda “0” görüntülenir.

Hız seçimi;

Cihazda 4 kademeli havalandırma vardır. Pişirme ve kızartma buharına göre düşük-orta-yüksek havalandırma kademelerinden birisi seçilir.

Ön panelde bulunan +/◷ motor kumanda butonlarına basılarak çalıştırılır. Elektronik kumandalı modellerde otomatik zamanlama (TIMER)vardır.

TIMER

Motor çalıştırma butonuna +/◷ 2 saniye den daha uzun süreli basmanız halinde LED yanıp sönerek zamanlamanın başladığını gösterir.15 dakika sonra motor kendiliğinden duracaktır. Timerı devre dışı bırakmak için +/◷ veya — tuşlarına basmanız halinde timer devreden çıkacaktır.


Davlumbaz çalıştırırken ve devirleri değiştirirken ekranda "C" harfi kısa bir süre yanıp sönerse, bu durum yağ filtresi kasetlerini temizlemeniz gerektiğini gösterir.

Alüminyum yağ filtresi temizledikten sonra "C" işaretinin silinmesi gerekmektedir. Bunun için davlumbaz çalışır durumda iken aşağı ok tuşuna ekranda "E" gözükene kadar basılı tutunuz. Ardından, yağ filtrelerinin bir sonraki çalışma döngüsü başlar.

Ürün kullanımda en son devire getirildiğinde ekranda ( )simgesi çıkacaktır. simgesi modelde boost (yoğun havalandırma) modunun aktif olduğu anlamına gelmektedir. Ürün bu modda 7 dakika boyunca çalışacak ve bu süre boyunca ekranda ki simgesi yanıp sönecektir. 7 dakika sonunda ürün bir alt hız seviyesine otomatik olarak geçecek ve alt hız seviyesinde çalışmaya devam edecektir.

Boost modunda timer özelliği kullanılmamaktadır.

9.1 UZAKTAN KUMANDA

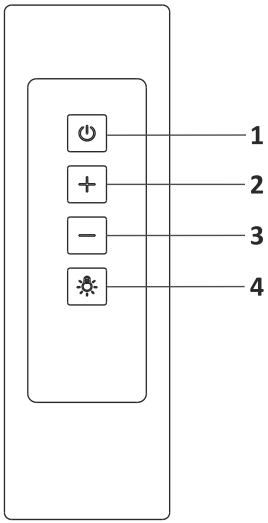

Res. 26: UZAKTAN KUMANDA

1- Motor Açma/Kapama
2- Devir Artırma
3- Devir Azaltma
4- Aydınlatma Açma/Kapama

Uzaktan kumanda opsiyon olarak ürün ile birlikte satılmaktadır. Almış olduğunuz üründe uzaktan kumanda opsiyonu olmayabilir.


Cihaz herhangi bir güç kademesinde çalışırken uzaktan kumanda üzerinden (___) tuşuna 5 saniye boyunca basılırsa, 15 dakikalık zamanlayıcı aktifleşir. Zamanlayıcı

başladığında ayarlanan güç kademesi LED ışığının yanıp sönmesi, ilave çalışma süresi otomatiğinin etkinleştirildiğini gösterir. 15 dakika sonra, zamanlayıcı etkinleştirilmeden önce çalışan tüm fonksiyonlar otomatik durur.

DİKKAT!

- Uzaktan kumanda da yalnızca 1,5 V AA ve AAA pil kullanılabilir.
- Uzaktan kumada üzerinde yer alan pilin şarj etme özelliği bulunmamaktadır. Şarja takmayınız.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır.
- Uzaktan kumanda içerisine piller doğru kutuplarda yerleştirilmelidir.
- Bitmiş piller uzaktan kumanda içerisinden çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmaldır.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, içersinde ki pilleri çıkarınız.
- Uzaktan kumanda suya ve neme temas ettirilmemelidir. Bu durumda uzaktan kumanda kısa devre yapabilir ve kullanılamaz duruma gelebilir.


Pillerin Değiştirilmesi;

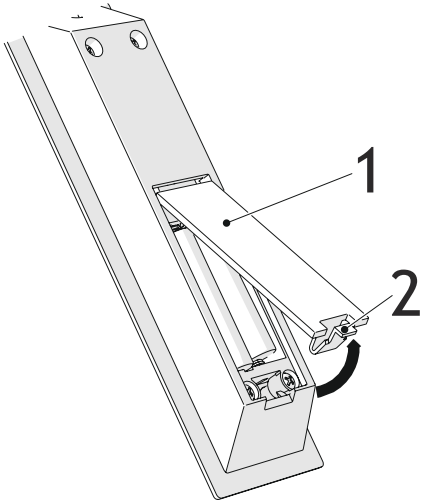

Res. 27


1- Pil Yuvası Kapağı
2- Pil Yuvası Kapak Kilidi

Pil yuvası kapağını, tırnağına bastırarak ok yönünde çıkarınız (Res. 27).

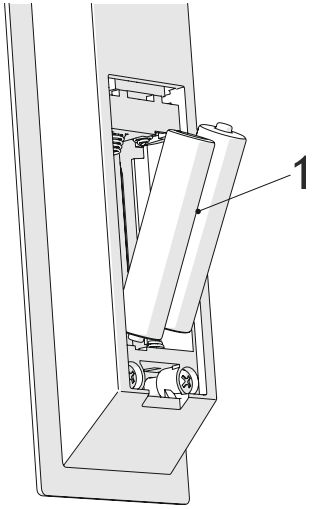

Res. 28

Uzaktan kumandanız içerisinde iki adet bil yer almaktadır. Pilleri + kutuplarına bastırarak yukarı doğru çekiniz ve pil yuvasından çıkarınız (Res. 28).

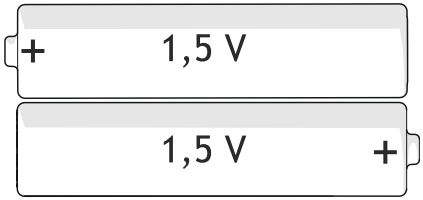

Res. 29: ***UZAKTAN KUMANDA PİL YELEŞİMİ***

10 LAMBA DEĞİŞİMİ

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı D olan bir ışık kaynağı içerir

DİKKAT!

Cihazın lambalarından herhangi biri arızalandığında satıcınıza veya müşteri hizmetlerine başvurun.

11 YETKİLİ SERVİS

Aydınlatma Çalışmıyorsa:

- Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
- Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:

- Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
- Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
- Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.
- Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.

Problemler ve Çözümler

Hata tanımı	Sebep	Yardım
Ürün Çalışmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Lamba anahtarını Kontrol Et.	Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Ampulleri Kontol Et.	Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Hava Çıkış Bacasını Kontrol Et.	Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.

12 TEKNİK TABLO

Besleme Gerilimi	220 - 240 V 50Hz
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I

Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU(Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13 SİGORTA

1. Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

2. SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.

3. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

4. Ürünün müşteriye teslim-inden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,

5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,

6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

7. 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

8. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

9. Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.

10. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz **HDI SİGORTA A.Ş.** sigorta tarafından sigortalıdır.

ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız. Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

- Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.
- Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.
- Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.
- Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
- Orjinal ambalajını saklayınız.
- Orjinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
- Orjinal ambalajı yok ise;
- Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.

14 GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

Res. 30

15 GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi DAVLUMBAZ

Markası SILVERLINE

Modeli .....

Ürün Kodu .....

Seri No .....

SATICI FİRMANIN

Unvanı .....

Adresi .....

.....

Tel-Faks .....

Fatura Tarihi .....

Fatura No .....

Yetkili Kaşe ve İmza .....

Teslim Tarihi ve Yeri .....

ALICININ

Adı, Soyadı .....

Adresi .....

.....

Tel .....

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Defterdar Mah. Otakçılar Cad.
No:78 K:2 İ.K:19 Eyüp / İST
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
Marmara Kurumlar V.D. 769 023 9456 İTO:549979
Mersis NO:0769-0239-4569-5600018

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19
Eyüp / İstanbul P.K. 34050
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE

www.silverline.com

Res. 31

SILVERLINE EV GEREÇLERI SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüp / İstanbul P.K. 34050
0212 484 48 00 (pbx) 0212.481 40 08